




Kullanım Kılavuzu

Buzdolabı

DB120RBL
DB120RWH
DB120RBE
DB120RRE
DB120RGR

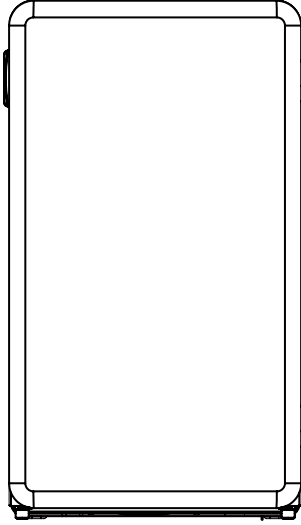

> ve gelecekte başvurmak üzere saklayın. Tasarım ve özellikler, ürün iyileştirmesi

için önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ayrıntılar için bayinizle veya üreti-ciyle danışın.

Yukarıdaki diyagram sadece referans içindir. Lütfen gerçek ürünün görünümünü standart olarak alın.

İçindekiler

Önemli güvenlik talimatları.....	2
Çevre koruma.....	5
Kurulum Talimatı.....	6
Cihazı taşıma.....	7
Düzleştirme ayakları.....	7
Kapı kolu montajı (isteğe bağlı).....	7
Enerji tasarrufu ipuçları.....	8
Ürün genel bakışı	9
Parçalar ve fonksiyonlar.....	9
Kullanım Talimatları.....	10
Kullanım ve fonksiyonlar.....	10
Yiyeceklerin saklanması.....	10
Bakım ve temizlik.....	11
Sorun giderme	12
Ekler	14
Yeni Avrupa standardı için özel.....	14

Cihazı ilk kez çalıştırmadan önce aşağıdaki güvenlik ipuçlarını okuyun!

- > Bu cihaz, evlerde ve benzeri uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır; mağazalarda, ofislerde ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfak alanları gibi; çiftlik evleri ve otellerde, motellerde ve diğer konut tipi ortamlarda müşteriler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır; yatak ve kahvaltı tipi ortamlar; yemek hizmetleri ve benzeri perakende olmayan uygulamalar.
- > Bu cihaz, azaltılmış fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yeteneklere sahip kişiler (çocuklar dahil) veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılmak için tasarlanmamıştır, ancak güvenlikleri için sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı konusunda denetim veya talimat verilmişse kullanılabilir.

Terim/simga açıklaması

	TEHLİKE Bu simge, son derece yanıcı gaz nedeniyle insanların hayatı ve sağlığı için tehlike olduğunu gösterir.
	UYARI Sinyal kelimesi, ölüme veya ciddi yaralanmaya neden olabilecek orta düzeyde bir riskle ilgili bir tehlikeyi gösterir.
	DİKKAT Sinyal kelimesi, önlenmediği takdirde hafif veya orta derecede yaralanmaya neden olabilecek düşük bir riskle ilgili bir tehlikeyi gösterir.
	DİKKAT Sinyal kelimesi önemli bilgiyi (örneğin, mülke zarar) belirtir, ancak tehlike değildir.

ÖNEMLİ: TEHLİKE, UYARI veya DİKKAT kelimelerini içeren mesajlara özellikle dikkat edin. Bu kelimeler, sizi ve diğerlerini ciddi şekilde yaralayabilecek potansiyel bir tehlikeye dikkat çekmek için kullanılır.

Talimatlar, yaralanma şansını azaltmanın nasıl yapılacağını ve talimatların izlenmemesi durumunda ne olabileceğini size söyleyecektir.

DİKKAT : Bu işletme talimatları geneldir. Bu, belirli işlevlerin buzdolabı / dondurucunuza uygulanabileceği, diğerlerinin ise uygulanamayacağı anlamına gelir. Cihaz tipleri-mizin ve modellerimizin daha fazla geliştirilmesi ve iyileştirilmesi üzerinde sürekli çalışıyoruz. Bu nedenle, tüm tiplerin ve modellerin tasarımı, ekipmanı ve aksesuarları üzerinde önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkımızı saklı tutarız.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

BU TALİMATLARI OKUYUN VE SAKLAYIN!



UYARI: Yangın / yanıcı malzeme riski Cihaz için kullanılan soğutucu ve siklopentan köpük malzemesi yanıcıdır. Bu nedenle, cihaz hurdaya çıkarıldığında, çevreye zarar vermemek veya herhangi bir zarar vermemek için yanma yoluyla atılmak yerine , uygun niteliklere sahip özel bir geri kazanım şirketi tarafından kurtarılmalıdır.



UYARI

Genel Güvenlik

- > Çocuklar, cihazla oynamalarını sağlamak için gözetim altında tutulmalıdır.
- > Besleme kablosu hasar gördüğünde , tehlike oluşmaması için üretici, servis acentesi veya benzer niteliklere sahip kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- > Bu cihazda yanıcı bir itici gaz içeren aerosol kutuları gibi patlayıcı maddeler saklamayın.
- > Cihaz kullanımdan sonra ve kullanıcı bakımı yapmadan önce fişten çekilmelidir.
- > UYARI: Cihaz muhafazası veya yerleşik yapıda bulunan havalandırma açıklıklarını tıkanıklıktan uzak tutun.
- > UYARI: Üretici tarafından önerilenler dışında, çözülme sürecini hızlandırmak için mekanik cihazlar veya diğer araçlar kullanmayın.
- > UYARI: Soğutucu devresini hasar vermeyin.
- > UYARI: Ev aleti'nin yiyecek saklama bölmelerinde elektrikli aletler kullanmayın,
- sadece üretici tarafından önerilen türde olanları kullanın.
- > UYARI: Lütfen yerel düzenleyicilere göre buzdolabını kullanmayı bırakın, çünkü yanıcı üfleme gazı ve soğutucu kullanır.
- > UYARI: Cihazı konumlandırırken, besleme kablosunun sıkışmadığından veya hasar görmediğinden emin olun.
- > UYARI: Cihazın arka kısmına birden fazla taşınabilir priz veya taşınabilir güç kaynağı yerleştirmeyin.
- > Uzatma kabloları veya topraksız (iki uçlu) adaptörler kullanmayın.
- > Cihazın istikrarsızlığı nedeniyle bir tehlike oluşmaması için talimatlara uygun şekilde sabitlenmesi gerekmektedir.
- > Aksesuarın kurulumuna başlamadan önce buzdolabı elektrik kaynağından ayrılmalıdır. Güç kablosunun buzdolabı tarafından sıkıştırılmadığından emin olun. Güç kablosunun üzerine basmayın.
- > Serbest duran bir ev aleti için: bu soğutma cihazı, yerleşik bir ev aleti olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.



DİKKAT

günlük kullanım

- > Buzdolabının güç fişini çekerken güç kablosunu çekmeyin. Lütfen fişi sıkıca tutun ve doğrudan prizden çekin.
- > Güvenli kullanım için, güç kablosunu hasar vermeyin veya hasarlı veya aşınmış güç kablosunu kullanmayın.
- > Lütfen özel bir güç prizi kullanın ve güç prizi diğer elektrikli cihazlarla paylaşılmamalıdır.
- > Güç fişi sıkıca prizle temas etmelidir, aksi takdirde yangın çıkabilir.
- > Lütfen güç prizinin topraklama elektrodu güvenilir bir topraklama hattı ile donatılmış olduğundan emin olun.
- > Gaz sızıntısı ve diğer yanıcı gaz sızıntıları durumunda, sızıntı gaz valfini kapatın ve ardından pencereleri ve kapıları açın.
- > Kıvılcım yangına neden olabileceğinden, buzdolabı ve diğer elektrikli cihazları fişten çıkarmayın.
- > Üretici tarafından önerilen türde olmadıkça, ev aletlerini cihazın üstünde kullanmayın.
- > Buzdolabı kapıları ile kapılar ve buzdolabı gövdesi arasındaki boşluklar küçüktür, parmak sıkışmalarını önlemek için bu bölgelere elinizi koymayın. Lütfen buzdolabı kapısını kapatırken nazik olun, düşen eşyalardan kaçınmak için.
- > Buzdolabı çalışırken dondurucu bölümünde özellikle metal kaplar olmak üzere yiyecekleri veya kapları ıslak ellerle almayın, donma tehlikesi vardır.
- > Çocukların buzdolabına girmesine veya tırmanmasına izin vermeyin; aksi takdirde çocuğun boğulması veya düşmesi olabilir.
- > Buzdolabının üstüne ağır nesneler koymayın, kapıyı açarken veya kapattığınızda nesneler düşebilir ve kazara yaralanmalar oluşabilir.
- > Patlayıcı, yanıcı, uçucu ve yüksek derecede aşındırıcı maddeleri buzdolabına koymayın, ürüne zarar verme veya yangın kazalarını önlemek için.
- > Buzdolabının yanına yanıcı maddeler koymayın, yangınları önlemek için.
- > Buzdolabı, gıdaların depolanması gibi ev kullanımı için tasarlanmıştır; kan, ilaç veya biyolojik ürünlerin depolanması gibi diğer amaçlar için kullanılmamalıdır.
- > Buzdolabının dondurucu bölümünde şişelerde veya kapalı kapılarda bulunan bira, içecek veya diğer sıvıları saklamayın; aksi takdirde şişeler veya kapalı kaplar donarak zarar görebilir.



UYARI

- > Sadece içilebilir su kaynağına bağlayın. (Buz küpü yapıcısı için uygun) (*)
- > Çocukların sıkışmasını önlemek için, tuşlar çocukların erişemeyeceği ve göğüs dondurucusunun (veya buzdolabının) yakınında olmayacak şekilde saklanmalıdır (kilitli ürünler için uygun). (*)

(*): Bu özellik satın alınan modele bağlı olarak değişir.



UYARI

AB standartlarına göre:

Bu ev aleti, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile azalmış fiziksel, duyuşal veya zihinsel yeteneklere sahip veya güvenli bir şekilde kullanımı konusunda denetim veya talimat verildiği ve tehlikelerin anlaşıldığı kişiler tarafından kullanılabilir . Çocuklar aletle oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, denetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Gıdaların kontaminasyonunu önlemek için lütfen aşağıdaki talimatlara saygı gösterin:

- Kapıyı uzun süre açık tutmak , aletin bölmelerinde sıcaklığın önemli ölçüde artmasına neden olabilir.
- Gıdaya temas edebilecek yüzeyleri ve erişilebilir drenaj sistemlerini düzenli olarak temizleyin.
- Su tanklarını 48 saat kullanılmıyorsa temizleyin; su 5 gündür çekilmediyse su kaynağına bağlı su sistemi durulmalıdır. **(Not 1)(*)**
- Çiğ et ve balığı uygun kaplarda buzdolabında saklayın, böylece diğer gıdalarla temas etmez veya damlamaz .
- İki yıldızlı dondurulmuş gıda bölmeleri, önceden dondurulmuş gıdaları saklamak, dondurma yapmak veya buz küpleri yapmak için uygundur. **(Note 2)(*)**
- 1 yıldız, 2 yıldız ve 3 yıldız bölmeleri taze gıdaların dondurulması için uygundur. **(note 3)(*)**
- 4 yıldızlı bir bölümü olmayan cihazlar için: bu soğutma cihazı gıda maddelerini dondurmak için uygun değildir. **(note 4)(*)**
- Soğutma cihazı uzun süre boş bırakılırsa, kapatın, buzunu çözün, temizleyin, kurutun ve küfün cihaz içinde gelişmesini önlemek için kapıyı açık bırakın.

Not 1,2,3,4: Lütfen ürün bölme tipinize göre uygulanabilir olup olmadığını onaylayın.

(*) : Bu özellik satın alınan modele bağlı olarak değişir.



"4 yıldız" sembolü: -18 °C veya daha soğuk dondurucu , ve belirli miktarda yiyeceği hızlı bir şekilde dondurma yeteneğine sahiptir



"3 yıldız" sembolü: -18 °C veya daha soğuk dondurucu bölümü



"2 yıldız" sembolü: -12 °C veya daha soğuk dondurucu bölümü



"1 yıldız" sembolü: -6 °C hedef sıcaklık ve depolama koşulları olan dondurucu bölümü



DİKKAT

Bu ürün, AFCI/GFCI fonksiyonlu prizler veya anahtarlarla kullanım için önerilmez , aksi takdirde yanılıcı tetiklemeye neden olabilir.

1. Tetiklendiğinde güvenlik riski oluşturmaz.
2. Tetiklenme devam ederse, AFCI/GFCI fonksiyonu olmayan prizleri veya anahtarları değiştirmeniz önerilir.



UYARI

Çocuk sıkışma riski. Eski buzdolabınızı veya dondurucunuzu atmadan önce:

- > Kapıları çıkarın.
- > Çocukların kolayca içine tırmanamaya-cağı şekilde rafları yerinde bırakın.

ÇEVRE KORUMASI

Eski elektrikli cihazları çevre dostu bir şekilde imha etme



Bu çizili tekerlekli çöp kutusu sembolü, atık elektrikli ve elektronik ürünlerin (AEEE) belediye atık akışından ayrı olarak imha edilmesi gerektiğini gösterir.

Eski elektrikli ürünler tehlikeli maddeler içerebilir, bu nedenle eski cihazınızın doğru bir şekilde atılması çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçları önleyecektir. Eski cihazınız, diğer ürünleri tamir etmek için kullanılabilir, yeniden kullanılabilir parçalar veya sınırlı kaynakları korumak için geri dönüştürülebilecek diğer değerli malzemeler içerebilir.

Paket bilgisi



Ürünün ambalaj malzemeleri, Ulusal Çevre Yönetmeliklerimize uygun olarak geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj malzemelerini evsel atıklar veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Yerel otoriteler tarafından belirlenen ambalaj malzemesi toplama noktalarına götürün.

DİKKAT

Buzdolabında kullanılan soğutucu ve siklopentan köpük malzemesi yanıcıdır. Bu nedenle, buzdolabı hurdaya çıkarıldığında, herhangi bir ateş kaynağından uzak tutulmalı ve çevreye zarar vermemek veya herhangi bir zarar vermemek için uygun niteliklere sahip özel bir geri kazanım şirketi tarafından geri kazanılmalıdır.

KURULUM TALİMATI

İlk kullanımdan önce

Dış ve iç ambalajı çıkarın, dış yüzeyi yumuşak bir kuru bezle, iç yüzeyi ise ıslak, ılık bir bezle silin.


Dolabı dar bir alana veya herhangi bir ısı kaynağına, doğrudan güneş ışığına veya nemli bir yere yerleştirmekten kaçının.

Bitişik eşyalardan çok küçük bir mesafe, dondurma kapasitesinin azalmasına ve artan elektrik maliyetlerine neden olabilir. Cihazı kurarken, her iki taraf ve üstte 100 mm'den fazla, arkada ise 50-75 mm boşluk bırakın.

Buzdolabınızı güç kaynağına bağlamadan önce, cihazınızın derecelendirme etiketinde belirtilen voltajın evinizdeki voltaja karşılık geldiğini kontrol edin. Farklı bir voltaj cihaza zarar verebilir.

Cihaz topraklanmalıdır. Üretici, topraksız kullanımdan kaynaklanabilecek hasarlardan sorumlu değildir.


Yer gereksinimleri diyagramı

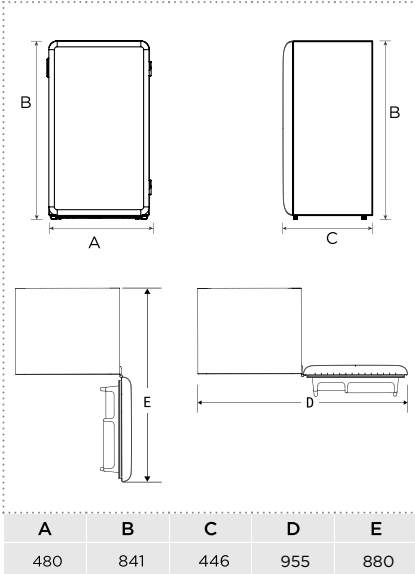

Not: Tüm ölçüler mm cinsindendir

Cihazın bağlanması

Ürünü kurduktan sonra, gücü açmadan önce lütfen 2 saatten fazla kalmasına izin verin, aksi takdirde soğutma kapasitesinde bir azalmaya veya ürünün hasar görmesine neden olur.

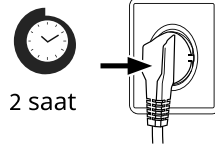

Bölmenin uygun sıcaklığa soğuması için cihazın 24 saat boş çalışmasına izin verin.

⚠ DİKKAT

Buzdolabı her zaman kendi voltaj değerine uygun olan ayrı bir elektrik prizine takılmalıdır.

Cihazı konumlandırırken, besleme kablosunun sıkışmadığından veya hasar görmediğinden emin olun.

Ortam Sıcaklığı İklim sınıfına bağlı

olarak, bu buzdolabının kullanılması amaçlanan ortam sıcaklığı aralığı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Ürün belirli bir sıcaklık aralığının dışındaki sıcaklıklarda düzgün çalışmayabilir.

İklim Sınıfı ürün etiketinde bulunabilir.

İklim Sınıfı	Ortam Sıcaklığı
SN	+10 °C ila +32 °C
N	+16 °C ila +32 °C
ST	+16 °C ila +38 °C
T	+16 °C ila +43 °C

Kurulum konusunda herhangi bir şüpheniz varsa, lütfen satıcıya, müşteri hizmetlerimize veya en yakın Yetkili Servis Merkezimize başvurun.


● DİKKAT

Buzdolabının soğutma performansı ve güç tüketimi, çevre sıcaklığı, kapı açma sıklığı ve buzdolabının konumu tarafından etkilenebilir. Sıcaklık ayarlarını uygun şekilde ayarlamanızı öneririz.

Cihazı taşıma

1. Cihazdaki tüm öğeleri çıkarın.
2. Güç kablosunu çekin, cihazın arka veya üstündeki güç kablosu kanca yerine yerleştirin ve sabitleyin.
3. Raf gibi parçaları ve kapıyı bantlayarak cihazı taşırken düşmesini önleyin.
4. Cihazı en az iki kişiyle dikkatlice taşıyın. Cihazı uzun mesafelerde taşırken, cihazı dik tutun.

2. Kolu, kolu tabanındaki üst ve alt kılavuz yuvalarıyla hizalayın ve resimde gösterildiği gibi soldan sağa yatay olarak itin, sonuna kadar ulaşana kadar.

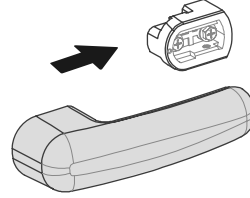

Düzleştirme ayakları

Titreşimi önlemek için cihaz düzleştirilmelidir.

Gerektiğinde, düz olmayan zemini telafi etmek için düzleştirme ayaklarını ayarlayın.


Ön tarafın arka tarafa göre hafifçe yüksek olması, kapı kapatmayı kolaylaştırmak için gereklidir.

Düzleştirme ayakları dolabı hafifçe eğerek kolayca döndürülebilir.

Ünitenin yükseğe çıkması için ayakları saat yönünün tersine çevirin, saat yönünde çevirin onu düşürmek için.




3. Konsol vida deliği ile kolu alt tarafındaki ayrılmış delikle hizalayın ve sıkıca sabitleyin.

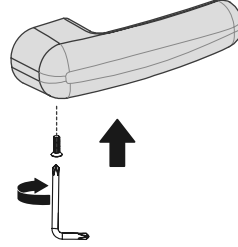

Kapı kolu montajı (isteğe bağlı)

1. Resimde gösterildiği gibi, sap tabanındaki iki yuvarlak deliği kapıdaki ayrılmış deliklerle hizalayın ve kendinden Phillips tornavida kullanarak iki altıgen vidayı sıkın, sap tabanı sallanmaz hale gelene kadar.

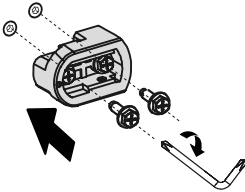

DİKKAT

Kolu çıkarmak için önce vidayı çıkarmalısınız, sonra kolu hafifçe sallayarak ters yönde (sağdan sola) itin. Parmaklarınıza çarpmamak için yatay olarak sert itmeye dikkat edin.

Enerji tasarrufu ipuçları

Cihazı ocaklar, radyatörler veya diğer ısı kaynaklarına yakın yerleştirmeyin. Eğer ortam sıcaklığı yüksekse, kompresör daha sık ve daha uzun süre çalışacak ve bu da artan enerji tüketimine neden olacaktır.

Cihazın tabanında, yanlarında ve arkasında yeterli havalandırmanın olduğundan emin olun.

Lütfen "Kurulum" bölümündeki boşluk boyutlarına da dikkat edin.

Çekmecelerin, rafların ve tepsilerin ürün genel bakışında gösterildiği gibi düzenlenmesi en verimli enerji kullanımını sağlar ve mümkün olduğunca korunmalıdır.

Daha büyük bir depolama alanı elde etmek için (örneğin büyük buzdolabı / dondurulmuş ürünler için), orta çekmeceler ve raflar çıkarılabilir. Gerekirse, üst ve alt çekmeceler ve raflar en son çıkarılmalıdır.

Eşit şekilde dolu bir buzdolabı / dondurucu bölmesi, optimal enerji kullanımına katkıda bulunur.

Sıcak yiyecekleri buzdolabı / dondurucu bölümüne koymadan önce soğumalarına izin verin. Daha önceden soğumuş yiyecekler enerji verimliliğini artırır.

Dondurulmuş yiyeceklerin buzdolabı bölümünde çözülmesine izin verin. Dondurulmuş yiyeceklerin soğukluğu, buzdolabı bölümündeki enerji tüketimini azaltır ve böylece enerji verimliliğini artırır.


Soğuk kaybını en aza indirmek için kapıyı sadece gerekli olduğu kadar kısa süre açın. Kapıyı kısa süreliğine açıp doğru şekilde kapatmak enerji tüketimini azaltır.

Sıcaklığı gereğinden daha soğuk ayarlamak, optimal enerji kullanımına katkıda bulunur.

Cihazınızın kapı contaları mükemmel şekilde sağlam olmalıdır, böylece kapılar doğru şekilde kapanır ve enerji tüketimi gereksiz yere artmaz.

ÜRÜN GENEL BAKIŞ

Parçalar ve fonksiyonlar

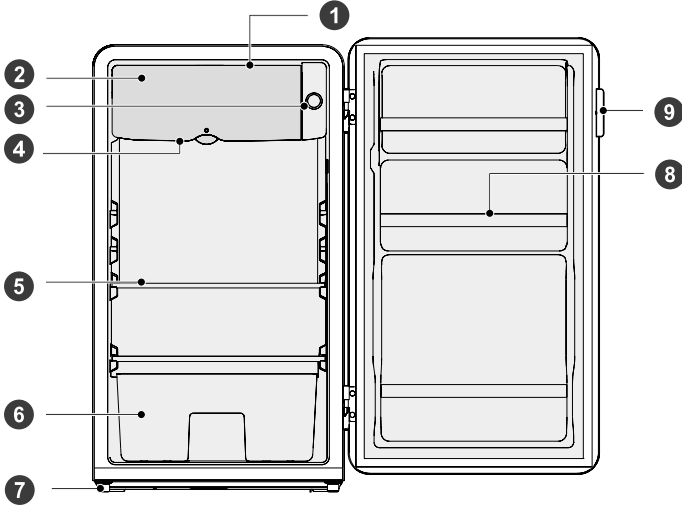

- | | | | |
|---|-------------------|---|--------------------------------------|
| 1 | Kolaylık bölmesi | 6 | Meyve ve sebze kutusu (isteğe bağlı) |
| 2 | Küçük kapı | 7 | Dengeleme ayakları |
| 3 | Termostat düğmesi | 8 | Araç çubuğu |
| 4 | Tahliye tepsisi | 9 | Kapı kolu |
| 5 | Cam raf | | |

- > Enerjinin en verimli kullanımı için, tepsiler, çekmeceler, raflar ve buz küpü kutusu gibi tüm iç eşyaları, üretici tarafından sağlanan konumda tutun.
- > Bu soğutma cihazı bağımsız olarak kurulmalı ve yerleşik olarak kullanılamaz. Aksi takdirde, performans ve cihazın ömrü gibi sorunlara neden olabilir. Ve üretici temel cihaz garantisini sağlamaz.


DİKKAT

Farklılıklar: Teknik değişiklikler ve farklı modeller nedeniyle, bu kılavuzdaki bazı resimler modelinizden farklı olabilir.

İŞLETME TALİMATLARI

Kullanım ve fonksiyonlar

Özellik paneli

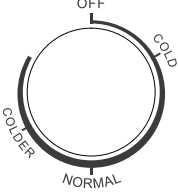

Şekiller belirli bir sıcaklık ayarını ifade etmez, ancak sıcaklık seviyesini gösterir.

"SOĞUK" en sıcak ayarı ifade eder, "DAHA

SOĞUK" en soğuk ayarı ifade eder.

Rakam ne kadar yüksekse, buzdolabının içindeki gerçek sıcaklık o kadar düşük olacaktır. "KAPALI" çalışmayı durdurur.

Lütfen "SOĞUK" ve "DAHA SOĞUK" arasında ayar yapın.

Tavsiye edilen ayar: "**NORMAL**"

Yiyeceklerin saklanması

Soğutma bölümü

Nem ve sonraki buz oluşumunu azaltmak için, sızdırmaz olmayan kaplarda sıvı asla buzdolabı bölümüne koymayın. Buharlaşıcıdaki en soğuk bölgelerde buz oluşumu eğilimindedir. Kapakları açık bırakılmış sıvıların saklanması, daha sık bir çözülme ihtiyacına neden olur.

Sıcak yiyecekleri asla buzdolabı bölümüne koymayın. Bu yiyecekler önce oda sıcaklığında soğumalı ve daha sonra buzdolabı bölümünde yeterli hava dolaşımını sağlamak için yerleştirilmelidir.

Yiyecekler veya yiyecek kapları buzdolabının arka duvarına dokunmamalıdır çünkü duvara donabilirler. Buzdolabının kapısını sürekli açık tutmayın.

Et ve temiz balık (paketlenmiş bir pakette veya plastik folyoda) 1-2 gün içinde kullanılabilir buzdolabı bölümüne yerleştirilebilir.

Ambalajsız meyve ve sebzeler taze meyve ve sebzeler için ayrılan bölüme yerleştirilebilir.



DİKKAT

Başlangıçta güç bağlantısından sonra işletme sırasında çok fazla yiyecek depolama, buzdolabının donma etkisini olumsuz etkileyebilir.

BAKIM VE TEMİZLİK



DİKKAT

Herhangi bir rutin bakım yapmadan önce cihazı elektrik kaynağından ayırın. Sık sık başlatma, kompresörü bozabilir, bu nedenle cihazı yeniden başlatmadan önce en az 5 dakika bekleyin.

Üretici tarafından önerilenler dışında, defrosting işlemini hızlandırmak için mekanik cihazlar veya diğer araçları kullanmayın.

Cihazı kendiniz tamir etmeye, sökmeye veya değiştirmeye çalışmayın. Tamir durumunda lütfen müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin.

Yangın tehlikesini ve artan enerji tüketimini önlemek için ürünün arkasındaki tozu en az bir kez yılda temizleyin.

Kapı contasını düzenli olarak kontrol edin ve herhangi bir kalıntı olmadığından emin olun. Kapı contasını sabunlu su veya seyreltilmiş deterjanla nemlendirilmiş yumuşak bir bezle temizleyin.

Ürünün içi kokuyu önlemek için düzenli olarak temizlenmelidir.

İçini temizlemek için, iki yemek kaşığı karbonat ve bir litre sıcak su ile birlikte yumuşak bir bez veya sünger kullanın. Ardından suyla durulayın ve temizleyin. Temizleme işleminden sonra, kapıyı açın ve gücü açmadan doğal olarak kurumasını bekleyin.

Üründeki zorlu alanlar için (dar sandviçler, boşluklar veya köşeler gibi), bunları düzenli olarak yumuşak bir bez, yumuşak fırça vb. ile silmeniz ve gerektiğinde bazı yardımcı araçlarla (ince çubuklar gibi) birleştirmeniz önerilir. Bu alanlarda kir veya bakteri birikmesi olmadığından emin olun.

Ürünün dış yüzeyini yumuşak bir bezle sabunlu su, deterjan vb. ile silin ve ardından kurulayın. Sert fırçalar, çelik toplar

, tel fırçalar, diş macunu gibi aşındırıcılar, organik çözücüler (alkol, aseton, izoamyl asetat vb.), kaynar su, asit veya alkalik maddeler kullanmayın, bu buzdolabının yüzeyini ve iç kısmını zarar verebilir.

Kaynar su ve benzen gibi organik çözücüler plastik parçaları deforme edebilir veya zarar verebilir.



Temizlik sırasında doğrudan su veya diğer sıvılarla durulamayın, batırma sonrası kısa devre oluşabilir veya elektrik yalıtımını etkileyebilir.

çözülme

1. Buzdolabını kapatın.
2. Buzdolabından yiyecekleri çıkarın ve erimesini önlemek için uygun şekilde yerleştirin.
3. Tıkanıklığı gidermek için drenaj borusunu (astarın zarar görmemesi için yumuşak malzemeler kullanın), buz çözme için su kapları hazırlayın. (kompresör bölmesi su tahliye tepsisini temizlemeye dikkat edin, taşmaya karşı önlem alın).
4. Doğal çözüm için doğal sıcaklığı kullanabilirsiniz, ayrıca buz küreği kullanarak buzlanmayı ortadan kaldırabilirsiniz (liner veya boruya zarar vermemek için plastik veya ahşap buz küreği kullanın).
5. Ayrıca uygun miktarda sıcak su kullanarak çözülme sürecini hızlandırabilirsiniz, çözüldükten sonra suyu kurulamak için kuru bir havlu kullanın.
6. Çözüldükten sonra, yiyecekleri dolaba geri koyun ve buzdolabını açın.

● DİKKAT

Cihaz başlatıldıktan sonra sürekli çalışacaktır. Genellikle, cihazın çalışması kesintiye uğramalıdır; aksi takdirde servis ömrü zarar görebilir.

SORUN GİDERME

Aşağıdaki basit sorunlar kullanıcı tarafından çözülebilir. Sorunlar çözülmezse lütfen satış sonrası servis departmanını arayın.

Sorun	Mümkün Nedenler	Çözüm
Çalışmıyor	- Güç kaynağı açık değil ve fiş sıkıca takılmamış. - Düşük voltaj, güç kesintisi veya devrenin bir kısmı kesildi.	- Güç kablosu fişini sıkıca yerleştirin. - Evdeki güç kaynağını kontrol edin.
Işık yanmıyor	- Cihaz açılmadı. - Işık bozuk.	- Güç kablosunu çıkarın ve yeniden takın. - İşığı yeni biriyle değiştirin.
Meyve veya sebzeler dondurulmuş	- Yiyecekler buzdolabının arka tarafına mı yerleştirildi? Arka duvar yakınındaki bölge en soğuk sıcaklıklara sahiptir. - Meyve veya sebzeler Taze/Soğuk bölgede saklanır.	- Buzdolabı bölmesinin arkasına kolayca donabilen yiyecekler konulmamalıdır. - Taze/Soğuk bölge sadece et/balık için kullanılır.
Buzdolabı / dondurucu aşırı soğutuyor	Sıcaklık kontrolü doğru şekilde ayarlanmamış.	Sıcaklığı daha yüksek bir seviyeye ayarlayın.
Kompresör uzun süre çalışıyor	- Yüksek ortam sıcaklığı uzun çalışma süresine neden oluyor. - Aynı anda çok fazla yiyecek koymak. - Yiyecek soğumadan önce konulur.	- Bu normal. - Aynı anda çok fazla yiyecek koymayın. - Yiyecek soğuyana kadar bekleyin içine koymadan önce. - Kapıyı çok sık açmayın. - Buzunu çözmek gerekiyor.
Kapı düzgün kapanmıyor	- Kapı nesnelerle sıkışmış durumda. - Çok fazla yiyecek var. - Kapı contası şekil bozukluğu gösteriyor.	- Çok fazla yiyecek koymayın. - Cihazı stabil bir şekilde yerleştirin. - Kapı contasını ısıtın, sonra onarım için soğutun (elektrikli kurutucu veya sıcak su ile ısıtma yaparak).
Dış duvar sıcak.	- Cihaz çalışırken, dolap içindeki metal borular aracılığıyla dışarıya ısı yayılır. - Yaz aylarında yüksek çevre sıcaklıkları dış duvarın sıcaklığının yükselmesine neden olur.	- Dış duvarda yüksek sıcaklık normaldir. - Isı dağılım alanını artırın veya cihazı havalandırmalı ve serin bir yere yerleştirin.
Çapraz veya dikey kırılgar sıcak	Kırılgarların içinde metal borular bulunur ve borulardan yayılan ısı yoğunlaşmayı önler.	Bu normal.
Kötü kokular	- Bozuk yiyecekler - Güçlü kokulu yiyecekler - İç bölme kirli.	- Temizleyin ve bozuk yiyecekleri çıkarın. - Güçlü kokulu yiyeceklerin hava geçirmez şekilde sarılı olduğundan emin olun. - İç bölme temizleyin.
Gerçek sıcaklık ayarlanan sıcaklıktan farklıdır	- Sıcak yiyecekler konulduğunda, sıcaklık geçici olarak yükselecektir. - Yeni bir sıcaklık ayarlandıktan sonra, kapı açılmadığında bölmedeki sıcaklığın ayarlanan sıcaklığa ulaşması biraz zaman alacaktır. - Sıcaklık istikrarından sonra, bölme içinde farklı konumlardaki gerçek sıcaklıklar $\pm 3^{\circ}\text{C}$ kadar sapma gösterir.	- Bu normal. - Gerçek sıcaklığı test etmeden önce bir süre bekleyin.

Sorun	Mümkün Nedenler	Çözüm
Dış yüzeyde yoğuşma oluşur	Nemliğin yüksek olduğu odalarda yoğuşma oluşabilir.	Bu normaldir. Yoğuşmayı kuru bir bezle silin.
Buzdolabının içinde ve çekmecelerde yoğuşma oluşur.	- Buzdolabı sebzeleri ve diğer yiyecekleri taze tutmak için yüksek nem seviyesini korur. - Nem oranı yüksek ve kapılar sık sık açılmış. - Kapı contaı sıkı deęil.	- Yoğuşmayı kuru bir bezle silin. - Kapıları sık sık açmayın veya uzun süre açık tutmayın. - Kapı contasını kontrol edin, temizleyin veya doğru konuma getirin.
Hava deliklerinde buzlanma	- Kapı düzgün kapanmamış. - Kapı contaı sıkı deęil.	- Yiyeceklerin kapıyı engellemediğinden emin olun. - Kapı contasını kontrol edin, temizleyin veya doğru konuma getirin.
Kapıyı açmak zor	Bölme içi ve dışı arasındaki hava basıncındaki fark bazen dondurucu kapısını açmayı zorlaştırabilir.	Birkaç dakika bekleyin ve sonra kapıyı yavaşça açmayı deneyin.

Buzdolabının normal kullanımı sırasında bazı sesler duyulabilir, ancak doğru çalışmasını etkilemez.

Kolayca önlenen sesler:

- > Düzgün olmayan seviyeden kaynaklanan gürültü - ayarlanabilir ön ayaklarla pozisyonu ayarlayın. Alternatif olarak, özellikle cihazın fayans üzerine yerleştirildiği durumlarda arka tekerleklerin altına yumuşak malzemeden yapılmış pedler yerleştirin.
- > Komşu mobilyaya temas - buzdolabını uzaklaştırın.
- > Çekmecelerin veya rafların çıkırtısı - çekmeceleri veya rafları çıkarın ve geri yerleştirin.
- > Tıkırtı sesleri - şişeleri birbirinden uzaklaştırın.

Normal kullanım sırasında duyulan sesler, kompresörün çalışması (açılması) ve soğutma sisteminin (soğutucu akışı nedeniyle radyatörün termal genişmesi ve büzülmesi) nedeniyle oluşur.

Yeni Avrupa standardı için özel

Aşağıdaki tabloda sipariş edilen parçalar Servis sağlayıcı kanalından temin edilebilir

Sipariş edilen parça	Tarafından sağlanan	Temin için gereken minimum süre
Termostatlar	Profesyonel bakım personeli	En az son model piyasaya sürüldükten 7 yıl sonra
Sıcaklık sensörleri	Profesyonel bakım personeli	En az son model piyasaya sürüldükten 7 yıl sonra
Baskılı devre kartları	Profesyonel bakım personeli	En az son model piyasaya sürüldükten 7 yıl sonra
Işık kaynakları	Profesyonel bakım personeli	En az son model piyasaya sürüldükten 7 yıl sonra
Kapı kolları	Profesyonel tamirciler ve son kullanıcılar	En az son model piyasaya sürüldükten 7 yıl sonra
Kapı menteşeleri	Profesyonel tamirciler ve son kullanıcılar	En az son model piyasaya sürüldükten 7 yıl sonra
Tepsiler	Profesyonel tamirciler ve son kullanıcılar	En az son model piyasaya sürüldükten 7 yıl sonra
Sepetler	Profesyonel tamirciler ve son kullanıcılar	En az son model piyasaya sürüldükten 7 yıl sonra
Kapı contaları	Profesyonel tamirciler ve son kullanıcılar	En az 10 yıl, son model piyasaya sürüldükten sonra

Sayın müşteri

1. Ürünü iade veya değiştirmek isterseniz, lütfen satın aldığınız mağazayla iletişime geçin. (Satın alma faturasını getirmeyi unutmayın)
2. Ürününüz arızalandığında tamir gerekiyorsa, lütfen satış sonrası hizmet sağlayıcısıyla iletişime geçin.

**DİKKAT**

Ürün veritabanındaki model bilgileri ve model tanımlayıcısı, varsa, ürünün enerji verimliliği etiketindeki QR kodu taranarak bir web bağlantısı aracılığıyla elde edilebilir.
Cihazın enerji verimliliği hakkında daha fazla bilgi için, <https://ec.europa.eu> adresini ziyaret edin ve model adını kullanarak arama yapın.
Model adı, cihazın derecelendirme etiketinde bulunabilir.

**ÜRETİCİ FIRMA
(PRODUCER):**

HEFEI HUALING CO.,LTD
176 #JINXU ROAD,ECONOMY AND
TECHNOLOGICAL
DEVELOPMENT AREA HEFEI,ANHUI,
230601 CHINA

İTHALATÇI (IMPORTER):

DİJİTUS

DİJİTUS DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI A.Ş.
Defterdah Mah. Otakçılar Cad. Sinpaş Flatofis
No:78 2.Kat D Blok No:63 EYÜPSULTAN/İSTANBUL
www.dijitsu.com.tr



www.dijitsu.com.tr