




Mini Buzdolabı

Kullanım Kılavuzu

DB80RBL
DB80RWH
DB80RRE
DB80RBE
DB80RGR

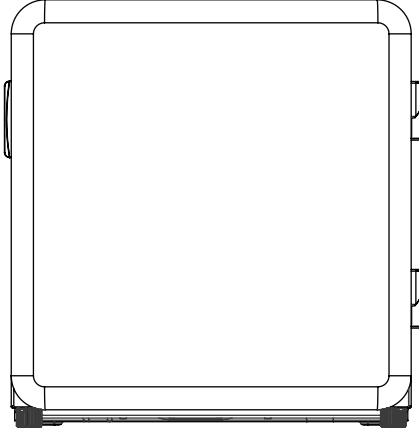

> ve gelecekte başvurmak üzere saklayın. Tasarım ve özellikler, ürün iyileştirmesi

için önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ayrıntılar için bayinizle veya üreti-ciyle danışın.

Yukarıdaki diyagram sadece referans içindir. Lütfen gerçek ürünün görünümünü standart olarak alın.

İçindekiler

Önemli güvenlik talimatları.....	2
Çevre koruma.....	5
Kurulum Talimatı.....	6
Cihazı taşıma.....	7
Düzleştirme ayakları.....	7
Kapı kolu montajı (isteğe bağlı).....	7
Enerji tasarrufu ipuçları.....	8
Ürün genel bakışı	9
Parçalar ve fonksiyonlar.....	9
Kullanım Talimatları.....	10
Kullanım ve fonksiyonlar.....	10
Gıda saklama.....	10
Bakım ve temizlik.....	11
Sorun giderme	12
Ekler	13
Yeni Avrupa standardı için özel.....	13

Cihazı ilk kez çalıştırmadan önce aşağıdaki güvenlik ipuçlarını okuyun!

- > Bu cihaz, ev ve benzeri uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır; mağazalarda, ofislerde ve diğer çalışma ortamlarında personel mutfak alanları gibi; çiftlik evlerinde ve otellerde, motellerde ve diğer konut tipi ortamlarda müşteriler tarafından; yatak ve kahvaltı tipi ortamlarda; yemek hizmetleri ve benzeri perakende olmayan uygulamalarda.
- > Bu cihaz, azaltılmış fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yeteneklere sahip kişiler (çocuklar dahil) veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılmak için tasarlanmamıştır, ancak güvenlikleri için sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı konusunda denetim veya talimat verilmişse kullanılabilir.

Terim/simga açıklaması

	TEHLİKE Bu simge, son derece yanıcı gaz nedeniyle insanların hayatı ve sağlığı için tehlike olduğunu gösterir.
	UYARI Sinyal kelimesi, ölüme veya ciddi yaralanmaya neden olabilecek orta düzeyde bir riskle ilgili bir tehlikeyi gösterir.
	DİKKAT Sinyal kelimesi, önlenmediği takdirde hafif veya orta derecede yaralanmaya neden olabilecek düşük bir riskle ilgili bir tehlikeyi gösterir.
	DİKKAT Sinyal kelimesi önemli bilgileri (örneğin, mülke zarar) belirtir, ancak tehlike değildir.

ÖNEMLİ: TEHLİKE, UYARI veya DİKKAT kelimelerini içeren mesajlara özellikle dikkat edin. Bu kelimeler, sizi ve diğerlerini ciddi şekilde yaralayabilecek potansiyel bir tehlikeye dikkat çekmek için kullanılır.

Talimatlar, yaralanma şansını azaltmanın nasıl yapılacağını ve talimatların izlenmemesi durumunda ne olabileceğini size söyleyecektir.

DİKKAT : Bu işletme talimatları geneldir. Bu, belirli işlevlerin buzdolabı / dondurucunuza uygulanabileceği, diğerlerinin ise uygulanamayacağı anlamına gelir. Cihaz tiplerimizin ve modellerimizin daha fazla geliştirilmesi ve iyileştirilmesi üzerinde sürekli çalışıyoruz. Bu nedenle, tüm tiplerin ve modellerin tasarımı, ekipmanı ve aksesuarları üzerinde önceden bildirim yapılmaksızın değişiklik yapma hakkımızı saklı tutarız.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

BU TALİMATLARI OKUYUN VE SAKLAYIN!



UYARI: Yangın / yanıcı malzeme riski Cihaz için kullanılan soğutucu gaz ve siklopentan köpük malzemesi yanıcıdır. Bu nedenle, cihaz hurdaya çıkarıldığında, çevreye zarar vermemek veya herhangi bir zarar vermemek için yanma yoluyla atılmak yerine , uygun niteliklere sahip özel bir geri kazanım şirketi tarafından geri kazanılmalıdır.



UYARI

Genel Güvenlik

- > Çocuklar, cihazla oynamalarını sağlamak için gözetim altında tutulmalıdır.
- > Besleme kablosu hasar gördüğünde , tehlike oluşmaması için üretici, servis acentesi veya benzer şekilde nitelikli kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- > Bu cihazda yanıcı bir itici gaz içeren aerosol kutuları gibi patlayıcı maddeler saklamayın.
- > Cihaz kullanımdan sonra ve kullanıcı bakımı yapmadan önce fişten çekilmelidir.
- > UYARI: Cihaz muhafazası veya yerleşik yapıda bulunan havalandırma açıklıklarını tıkanıklıktan uzak tutun.
- > UYARI: Üretici tarafından önerilenler dışında, çözülme sürecini hızlandırmak için mekanik cihazlar veya diğer araçlar kullanmayın.
- > UYARI: Soğutucu devresine zarar vermeyin.
- > UYARI: Cihazın yiyecek saklama bölmelerinde elektrikli aletler kullanmayın,
- üretici tarafından önerilen türde değillerse.
- > UYARI: Lütfen, yanıcı üfleme gazı ve soğutucu kullandığı için yerel düzenleyicilere göre buzdolabını terk edin.
- > UYARI: Cihazı konumlandırırken, besleme kablosunun sıkışmadığından veya hasar görmediğinden emin olun.
- > UYARI: Cihazın arkasına birden fazla taşınabilir priz veya taşınabilir güç kaynakları yerleştirmeyin.
- > Uzatma kabloları veya topraksız (iki uçlu) adaptörler kullanmayın.
- > Cihazın istikrarsızlığından kaynaklanan bir tehlikeden kaçınmak için, talimatlara uygun olarak sabitlenmelidir.
- > Buzdolabı aksesuarının kurulumuna girişmeden önce, cihazın elektrik kaynağından ayrılması gerekir. Güç kablosunun buzdolabı tarafından sıkıştırılmadığından emin olun. Güç kablosuna basmayın.
- > Serbest duran bir ev aleti için: bu soğutucu cihaz, yerleşik bir ev aleti olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.



DİKKAT

günlük kullanım

- > Buzdolabının güç fişini çekerken güç kablosunu çekmeyin. Lütfen fişi sıkıca tutun ve doğrudan prizden çekin.
- > Güvenli kullanım için, güç kablosunu hasar vermeyin veya hasarlı veya aşınmış güç kablosunu kullanmayın.
- > Lütfen özel bir güç prizi kullanın ve güç prizi diğer elektrikli cihazlarla paylaşılmamalıdır.
- > Güç fişi sıkıca prizle temas etmelidir, aksi takdirde yangın çıkabilir.
- > Lütfen güç prizinin topraklama elektrodu güvenilir bir topraklama hattı ile donatılmış olduğundan emin olun.
- > Gaz sızıntısı ve diğer yanıcı gaz sızıntısı durumunda, lütfen sızıntı gaz valfini kapatın ve ardından pencereleri ve kapıları açın.
- > Kıvılcım yangına neden olabileceğinden, buzdolabı ve diğer elektrikli cihazları fişten çıkarmayın.
- > Üretici tarafından önerilen türde olmadıkça, ev aletlerini cihazın üstünde kullanmayın.
- > Buzdolabı kapıları ile kapılar ve buzdolabı gövdesi arasındaki boşluklar küçüktür, parmak sıkışmasını önlemek için bu bölgelere elinizi koymamaya dikkat edin. Lütfen buzdolabı kapısını kapatırken dikkatli olun, düşen eşyalardan kaçınmak için nazik olun.
- > Buzdolabı çalışırken dondurucu bölümünde özellikle metal kaplar olmak üzere, elleriniz ıslakken yiyecek veya kapları almaktan kaçının, donma tehlikesi olabilir.
- > Çocukların buzdolabına girmesine veya tırmanmasına izin vermeyin; aksi takdirde çocuğun boğulması veya düşmesi olabilir.
- > Buzdolabının üstüne ağır nesneler koymayın, kapıyı açarken veya kapattığınızda nesneler düşebilir ve kazara yaralanmalar oluşabilir.
- > Patlayıcı, yanıcı, uçucu ve yüksek derecede aşındırıcı maddeleri buzdolabına koymayın, ürüne zarar verme veya yangın kazalarını önlemek için.
- > Buzdolabının yanına yanıcı maddeler koymayın, yangınları önlemek için.
- > Buzdolabı, gıdaların depolanması gibi ev kullanımı için tasarlanmıştır; kan, ilaç veya biyolojik ürünlerin depolanması gibi diğer amaçlar için kullanılmamalıdır.
- > Buzdolabının dondurucu bölümünde şişelerde veya kapalı kaplarda bulunan bira, içecek veya diğer sıvıları saklamayın; aksi takdirde şişeler veya kapalı kaplar donarak zarar görebilir.



UYARI

- > Sadece içme suyu kaynağına bağlayın . (Buz küpü yapıcısı için uygun) (*)
- > Çocukların sıkışmasını önlemek için, tuşlar çocukların erişemeyeceği ve göğüs dondurucusunun (veya buzdolabının) yakınında olmayacak şekilde saklanmalıdır (kilitli ürünler için uygun). (*)

(*): Bu özellik satın alınan modele bağlı olarak değişir.



UYARI

AB standartlarına göre:

Bu ev aleti, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile azalmış fiziksel, duyuşal veya zihinsel yeteneklere sahip veya güvenli bir şekilde kullanımı konusunda denetim veya talimat verildiği ve tehlikelerin anlaşıldığı kişiler tarafından kullanılabilir . Çocuklar aletle oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, denetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Gıdaların kontaminasyonunu önlemek için lütfen aşağıdaki talimatlara saygı gösterin:

- Kapıyı uzun süre açık tutmak , aletin bölmelerinde sıcaklığın önemli ölçüde artmasına neden olabilir.
- Gıdaya temas edebilecek yüzeyleri ve erişilebilir drenaj sistemlerini düzenli olarak temizleyin.
- Su tanklarını 48 saat kullanılmıyorsa temizleyin; su 5 gündür çekilmediyse su kaynağına bağlı su sistemi durulmalıdır. **(Not 1)(*)**
- Çiğ et ve balığı uygun kaplarda buzdolabında saklayın, böylece diğer gıdalarla temas etmez veya damlamaz .
- İki yıldızlı dondurulmuş gıda bölmeleri, önceden dondurulmuş gıdaları saklamak, dondurma yapmak veya buz küpleri yapmak için uygundur. **(Note 2)(*)**
- 1 yıldız, 2 yıldız ve 3 yıldız bölmeleri taze gıdaların dondurulması için uygun değildir. **(note 3)(*)**
- 4 yıldızlı bir bölmesi olmayan cihazlar için: bu soğutucu cihaz gıda maddelerini dondurmak için uygun değildir. **(note 4)(*)**
- Soğutucu cihaz uzun süre boş bırakılırsa, kapatın, buzunu çözün, temizleyin, kurutun ve küfün cihaz içinde gelişmesini önlemek için kapıyı açık bırakın.

Not 1,2,3,4: Lütfen ürün bölme tipinize göre uygulanabilir olup olmadığını onaylayın.

(*) : Bu özellik satın alınan modele bağlı olarak değişir.



"4 yıldız" sembolü: -18 °C veya daha soğuk dondurucu ve belirli miktarda yiyeceği hızlı bir şekilde dondurma yeteneğine sahiptir ,



"3 yıldız" sembolü: -18 °C veya daha soğuk dondurucu bölmesi



"2 yıldız" sembolü: -12 °C veya daha soğuk dondurucu bölmesi



"1 yıldız" sembolü: -6 °C hedef sıcaklık ve depolama koşulları olan dondurucu bölmesi



DİKKAT

Bu ürün, AFCI/GFCI fonksiyonlu prizler veya anahtarlarla kullanım için önerilmez , aksi takdirde yanılıcı tetikleme neden olabilir.

1. Tetiklendiğinde güvenlik riski oluşturmaz.
2. Tetiklenme devam ederse, AFCI/GFCI fonksiyonu olmayan prizleri veya anahtarları değiştirmeniz önerilir.



UYARI

Çocuk sıkışma riski. Eski buzdolabınızı veya dondurucunuzu atmadan önce:

- > Kapıları çıkarın.
- > Çocukların kolayca içine tırmanamaya-cağı şekilde rafları yerinde bırakın.

ÇEVRE KORUMASI

Eski elektrikli cihazları çevre dostu bir şekilde imha etme



Bu çizili tekerlekli çöp kutusu sembolü, atık elektrikli ve elektronik ürünlerin (AEEE) belediye atık akışından ayrı olarak imha edilmesi gerektiğini gösterir.

Eski elektrikli ürünler tehlikeli maddeler içerebilir, bu nedenle eski cihazınızın doğru bir şekilde atılması çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçları önleyecektir. Eski cihazınız, diğer ürünleri tamir etmek için kullanılabilir, yeniden kullanılabilir parçalar veya sıvı kaynakları korumak için geri dönüştürülebilecek diğer değerli malzemeler içerebilir.

Paket bilgisi



Ürünün ambalaj malzemeleri, Ulusal Çevre Yönetmeliklerimize uygun olarak geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj malzemelerini evsel atıklar veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Yerel otoriteler tarafından belirlenen ambalaj malzemesi toplama noktalarına götürün.

⚠ DİKKAT

Buzdolabında kullanılan soğutucu gaz ve siklopentan köpük malzemesi yanıcıdır. Bu nedenle, buzdolabı hurdaya çıkarıldığında, herhangi bir ateş kaynağından uzak tutulmalı ve çevreye zarar vermek veya herhangi bir zarar vermekten kaçınmak için uygun niteliklere sahip özel bir kurtarma şirketi tarafından geri kazanılmalıdır.

KURULUM TALİMATI

İlk kullanımdan önce

Dış ve iç ambalajı çıkarın, dış yüzeyi yumuşak bir kuru bezle, iç yüzeyi ise ıslak, ılık bir bezle silin.


Dolabı dar bir alana veya herhangi bir ısı kaynağına, doğrudan güneş ışığına veya nemli bir yere yerleştirmekten kaçının.

Bitişik eşyalardan çok küçük bir mesafe, dondurma kapasitesinin azalmasına ve artan elektrik maliyetlerine neden olabilir. Cihazı kurarken, her iki taraf ve üstte 100 mm'den fazla, arkada ise 50-75 mm boşluk bırakın.

Buzdolabınızı güç kaynağına bağlamadan önce, cihazınızın derecelendirme etiketinde belirtilen voltajın evinizdeki voltaja karşılık geldiğini kontrol edin. Farklı bir voltaj cihaza zarar verebilir.

Cihaz topraklanmalıdır. Üretici, topraksız kullanımdan kaynaklanabilecek hasarlardan sorumlu değildir.


Yer gereksinimleri diyagramı

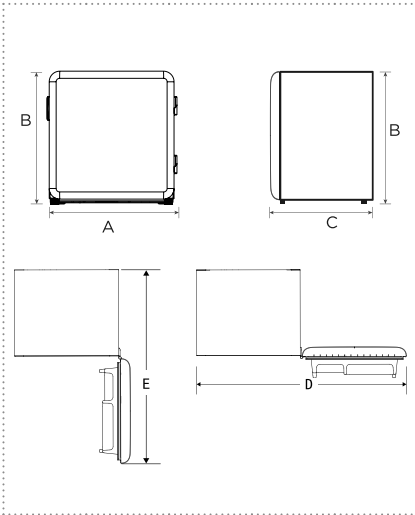

Not: Tüm ölçüler mm cinsindendir

Cihazın bağlanması

Ürünü kurduktan sonra, gücü açmadan önce lütfen 2 saatten fazla kalmasına izin verin, aksi takdirde soğutma kapasitesinde bir azalmaya veya ürünün hasar görmesine neden olur.

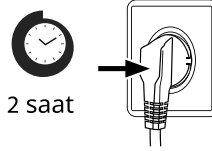

Bölmenin uygun sıcaklığa soğuması için cihazın 24 saat boş çalışmasına izin verin.

⚠ DİKKAT

Buzdolabı her zaman kendi voltaj değerine uygun olan ayrı bir elektrik prizine takılmalıdır.

Cihazı konumlandırırken, besleme kablosunun sıkışmadığından veya hasar görmediğinden emin olun.

Ortam Sıcaklığı

İklim sınıfına bağlı olarak, bu buzdolabı aşağıdaki tabloda belirtilen ortam sıcaklık aralığında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Ürün belirli bir sıcaklık aralığının dışındaki sıcaklıklarda düzgün çalışmayabilir.

İklim Sınıfı ürün etiketinde bulunabilir.

İklim Sınıfı	Ortam Sıcaklığı
SN	+10 °C ila +32 °C
N	+16 °C ila +32 °C
ST	+16 °C ila +38 °C
T	+16 °C ila +43 °C


Kurulum konusunda herhangi bir şüpheniz varsa, lütfen satıcıya, müşteri hizmetlerimize veya en yakın Yetkili Servis Merkezimize başvurun.

● DİKKAT

Buzdolabının soğutma performansı ve güç tüketimi, çevre sıcaklığı, kapı açma sıklığı ve buzdolabının konumu tarafından etkilenebilir. Sıcaklık ayarlarını uygun şekilde ayarlamanızı öneririz.

Cihazı taşıma

1. Cihazın içindeki tüm öğeleri çıkarın.
2. Güç kablosunu çekin, cihazın arkasındaki veya üstündeki güç kablosu kanca yerine yerleştirin ve sabitleyin.
3. Raf gibi parçaları ve kapıyı, cihazı taşırken düşmesini önlemek için bantlayın.
4. Cihazı en az iki kişiyle dikkatlice taşıyın. Cihazı uzun mesafelerde taşırken, cihazı dik tutun.

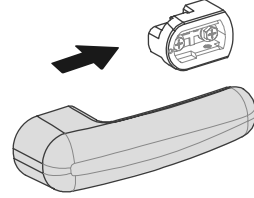


Düzleştirme ayakları

Titreşimi önlemek için cihaz düzleştirilmelidir.


Gerektiğinde, düz olmayan zemini telafi etmek için düzleştirme ayaklarını ayarlayın.

Ön kapı kapatmaya yardımcı olmak için arka kısmdan biraz daha yüksek olmalıdır.

Düzleştirme ayakları dolabı hafifçe eğerek kolayca döndürülebilir.


Ünitenin yüksekliğini artırmak için düzleştirme ayaklarını saat yönünün tersine çevirin, saat yönünde çevirin.  düşürmek için.

3. Menteşeli vidayı, kolu alt tarafındaki ayrılmış delikle hizalayın ve sıkıca sabitleyin.

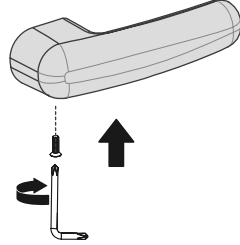

Kapı kolu montajı (isteğe bağlı)

1. Şekilde gösterildiği gibi, kolu tabanındaki iki yuvarlak deliği kapıdaki ayrılmış deliklerle hizalayın ve iki altıgen vidayı kendi kendine içeren Phillips tornavida kullanarak sıkın, kolu tabanı sallanmaz hale gelene kadar.

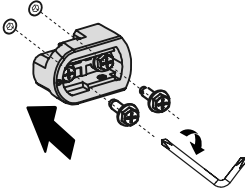

DİKKAT

Kolu çıkarmak için önce vidayı çıkarmalısınız, sonra kolu hafifçe sallayarak ters yönde (sağdan sola) itin. Parmaklarınıza çarpmamak için yatay olarak sert itmeye dikkat edin.

Enerji tasarrufu ipuçları

Cihazı ocaklar, radyatörler veya diğer ısı kaynaklarına yakın yerleştirmeyin. Eğer ortam sıcaklığı yüksekse, kompresör daha sık ve daha uzun süre çalışacak ve bu da artan enerji tüketimine neden olacaktır.

Cihazın tabanında, yanlarında ve arkasında yeterli havalandırmanın olduğundan emin olun.

Lütfen "Kurulum" bölümündeki boşluk boyutlarına da dikkat edin.

Çekmecelerin, rafların ve tepsilerin ürün genel bakışında gösterildiği gibi düzenlenmesi en verimli enerji kullanımını sağlar ve mümkün olduğunca korunmalıdır.

Daha büyük bir depolama alanı elde etmek için (örneğin büyük buzdolabı / dondurulmuş ürünler için), orta çekmeceler ve raflar çıkarılabilir. Gerekirse, üst ve alt çekmeceler ve raflar en son çıkarılmalıdır.

Eşit şekilde dolu bir buzdolabı / dondurucu bölmesi, optimal enerji kullanımına katkıda bulunur.

Sıcak yiyecekleri buzdolabı / dondurucu bölümüne koymadan önce soğumalarına izin verin. Daha önceden soğumuş yiyecekler enerji verimliliğini artırır.

Dondurulmuş yiyeceklerin buzdolabı bölümünde çözülmesine izin verin. Dondurulmuş yiyeceklerin soğukluğu, buzdolabı bölümündeki enerji tüketimini azaltır ve böylece enerji verimliliğini artırır.


Soğuk kaybını en aza indirmek için kapıyı sadece gerekli olduğu kadar kısa süre açın. Kapıyı kısa süreliğine açıp doğru şekilde kapatmak enerji tüketimini azaltır.

Sıcaklığı gereğinden daha soğuk ayarlamak, optimal enerji kullanımına katkıda bulunur.

Cihazınızın kapı contaları mükemmel şekilde sağlam olmalıdır, böylece kapılar doğru şekilde kapanır ve enerji tüketimi gereksiz yere artmaz.

ÜRÜN GENEL BAKIŞ

Parçalar ve fonksiyonlar

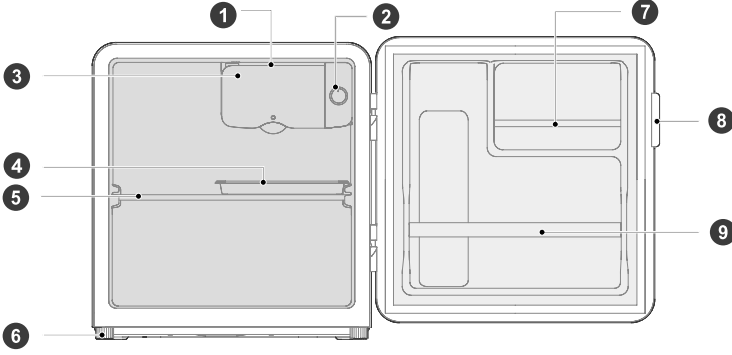

- | | | | |
|---|-------------------|---|--------------------|
| 1 | Kolaylık bölmesi | 6 | Dengeleme ayakları |
| 2 | Termostat düğmesi | 7 | Araç çubuğu |
| 3 | Küçük kapı | 8 | Kapı kolu |
| 4 | Tahliye tepsisi | 9 | Araç çubuğu |
| 5 | Raf | | |

- > Enerjinin en verimli kullanımı için, tepsiler, çekmeceler, raflar ve buz küpü kutusu gibi tüm iç ürünleri üretici tarafından sağlanan konumda tutun.
- > Bu soğutucu cihaz bağımsız olarak kurulmalı ve yerleşik olarak kullanılamaz. Aksi takdirde, performans ve cihazın ömrü gibi sorunlara neden olabilir. Ve üretici temel ev aleti garantisini sağlamaz.




DİKKAT

Farklılıklar: Teknik değişiklikler ve farklı modeller nedeniyle, bu kılavuzdaki bazı resimler modelinizden farklı olabilir.

İŞLETME TALİMATLARI

Kullanım ve fonksiyonlar

Özellik paneli

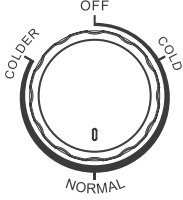

Şekiller belirli bir ayar sıcaklığı anlamına gelmez.

- > “SOĞUK” en sıcak ayarı ifade eder
- > “DAHA SOĞUK” en soğuk ayarı ifade eder
- > “KAPALI” çalışmayı durdurur.

Lütfen “SOĞUK” ve “DAHA SOĞUK” arasında ayarlayın.

- > Önerilen ayar: “ **NORMAL**”

Rakam ne kadar yüksekse, buzdolabının içindeki gerçek sıcaklık o kadar düşük olacaktır.

Gıda saklama

Soğutma bölümü

Nem ve sonraki buz oluşumunu azaltmak için, sızdırmaz olmayan kaplarda sıvı koymayın. Buharlaştırıcının en soğuk bölgelerinde buz oluşumu eğilimlidir. Kapakları açıkta bırakılan sıvıların saklanması, daha sık çözülme gerektirir.

Sıcak yiyecekleri asla buzdolabı bölümüne koymayın. Bu yiyecekler önce oda sıcaklığında soğumalı ve daha sonra buzdolabı bölümünde yeterli hava dolaşımını sağlamak için yerleştirilmelidir.

Yiyecekler veya yiyecek kapları buzdolabının arka duvarına dokunmamalıdır çünkü duvara donabilirler. Buzdolabının kapısını sürekli açık tutmayın.

Et ve temiz balık (paketlenmiş bir pakette veya plastik folyoda) 1-2 gün içinde kullanılacak buzdolabı bölümüne yerleştirilebilir.

Ambalajsız meyve ve sebzeler taze meyve ve sebzeler için ayrılan bölüme yerleştirilebilir.



DİKKAT

Başlangıçta güç bağlantısından sonra işletme sırasında çok fazla yiyecek depolama, buzdolabının donma etkisini olumsuz etkileyebilir.

BAKIM VE TEMİZLİK



DİKKAT

Herhangi bir rutin bakım yapmadan önce cihazı elektrik kaynağından ayırın. Sık sık başlatma, kompresörü bozabilir, bu nedenle cihazı yeniden başlatmadan önce en az 5 dakika bekleyin.

Üretici tarafından önerilenler dışında, defrosting işlemini hızlandırmak için mekanik cihazlar veya diğer araçları kullanmayın.

Cihazı kendiniz tamir etmeye, sökmeye veya değiştirmeye çalışmayın. Tamir durumunda lütfen müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin.

Yangın tehlikesini ve artan enerji tüketimini önlemek için ürünün arkasındaki tozu en az bir kez yılda temizleyin.

Kapı contasını düzenli olarak kontrol edin ve herhangi bir kalıntı olmadığından emin olun. Kapı contasını sabunlu su veya seyreltilmiş deterjanla nemlendirilmiş yumuşak bir bezle temizleyin.

Ürünün içi kokuyu önlemek için düzenli olarak temizlenmelidir.

İçini temizlemek için, iki yemek kaşığı karbonat ve bir litre sıcak su ile birlikte yumuşak bir bez veya sünger kullanın.

Ardından suyla durulayın ve temizleyin. Temizleme işleminden sonra, kapıyı açın ve gücü açmadan doğal olarak kurumasını bekleyin.

Üründeki zorlu alanlar için (dar sandviçler, boşluklar veya köşeler gibi), bunları düzenli olarak yumuşak bir bez, yumuşak fırça vb. ile silmeniz ve gerektiğinde bazı yardımcı araçlarla (ince çubuklar gibi) birleştirmeniz önerilir. Bu alanlarda kir veya bakteri birikmesi olmadığından emin olun.

Ürünün dış yüzeyini yumuşak bir bezle sabunlu su, deterjan vb. ile silin ve ardından kurulayın. Sert fırçalar, çelik toplar

, tel fırçalar, diş macunu gibi aşındırıcılar, organik çözücüler (alkol, aseton, izoamyl asetat vb.), kaynar su, asit veya alkalik maddeler kullanmayın, bu buzdolabının yüzeyini ve iç kısmını zarar verebilir.

Kaynar su ve benzen gibi organik çözücüler plastik parçaları deforme edebilir veya zarar verebilir.



Temizlik sırasında doğrudan su veya diğer sıvılarla durulamayın, batırma sonrası kısa devre oluşabilir veya elektrik yalıtımını etkileyebilir.

çözülme

1. Buzdolabını kapatın.
2. Buzdolabından yiyecekleri çıkarın ve erimesini önlemek için uygun şekilde yerleştirin.
3. Tıkanıklığı gidermek için drenaj borusunu (astarın zarar görmemesi için yumuşak malzemeler kullanın), çözülme için su kapları hazırlayın. (kompresör bölmesi su tahliye tepsisini temizlemeye dikkat edin, taşmaya karşı önlem alın).
4. Doğal çözülme için doğal sıcaklığı kullanabilirsiniz, ayrıca buz küreği kullanarak buzlanmayı ortadan kaldırebilirsiniz (liner veya boruya zarar vermemek için plastik veya ahşap buz küreği kullanın).
5. Ayrıca uygun miktarda sıcak su kullanarak çözülme sürecini hızlandırabilirsiniz, çözüldükten sonra suyu kurulamak için kuru bir havlu kullanın.
6. Çözüldükten sonra, yiyecekleri dolaba geri koyun ve buzdolabını açın.

● DİKKAT

Cihaz başlatıldıktan sonra sürekli çalışacaktır. Genellikle, cihazın çalışması kesintiye uğramalıdır; aksi takdirde servis ömrü zarar görebilir.

SORUN GİDERME

Aşağıdaki basit sorunlar kullanıcı tarafından çözülebilir. Sorunlar çözülmezse lütfen satış sonrası servis departmanını arayın.

Sorun	Mümkün Nedenler	Çözüm
Çalışmıyor	- Güç kaynağı açık değil ve fiş sıkıca takılmamış. - Düşük voltaj, güç kesintisi veya devrenin bir kısmı kesildi.	- Güç kablosu fişini sıkıca yerleştirin. - Evdeki güç kaynağını kontrol edin.
Kompresör uzun süre çalışıyor	- Yüksek ortam sıcaklığı uzun çalışma süresine neden olur. - Aynı anda çok fazla yiyecek koymak. - Yiyecek soğumadan önce konulur.	- Bu normal. - Aynı anda çok fazla yiyecek koymayın. - Yiyecek soğuyana kadar bekleyin içine koymadan önce. - Kapıyı çok sık açmayın. - Buzunu çözmek gerekiyor.
Kapı düzgün kapanmıyor	- Kapı nesnelerle sıkışmış. - Çok fazla yiyecek var. - Kapı contası deforme olmuş.	- Çok fazla yiyecek koymayın. - Cihazı stabil bir şekilde yerleştirin. - Kapı contasını ısıtın, ardından onarım için soğutun (elektrikli kurutucu veya sıcak su ile ısıtma yaparak).
Dış duvar sıcak.	- Cihaz çalışırken, dolap içindeki metal borular aracılığıyla dışarıya ısı yayılır. - Yazın daha yüksek çevre sıcaklıkları, dış duvar sıcaklığının yükselmesine neden olur.	- Dış duvarda daha yüksek sıcaklık normaldir. - Isı dağılımı alanını artırın veya cihazı havalandırmalı ve serin bir yere yerleştirin.
Kötü kokular	- Bozuk yiyecekler - Yoğun kokulu yiyecekler - İç bölme kirli.	- Temizleyin ve bozuk yiyecekleri çıkarın. - Yoğun kokulu yiyeceklerin hava geçirmez şekilde sarılı olduğundan emin olun. - İç bölme temizleyin.
Dış yüzeyde yoğunlaşma oluşur.	Oda nemli olduğunda yoğunlaşma oluşabilir.	Bu normaldir. Yoğunlaşmayı kuru bir bezle silin.
Kapıyı açmak zor.	Bölme içi ve dışı arasındaki hava basıncındaki fark, bazen dondurucu kapısını açmayı zorlaştırabilir.	Birkaç dakika bekleyin ve sonra kapıyı yavaşça açmayı deneyin.

Buzdolabının normal kullanımı sırasında, doğru çalışmasını etkilemeyen bazı sesler duyulabilir.

Kolayca önlenen sesler:

- Düzensiz olmayan yüzeyde duran buzdolabının neden olduğu gürültü - ayarlanabilir ön ayaklarla pozisyonu ayarlayın. Alternatif olarak, özellikle cihazın fayans üzerine yerleştirildiği durumlarda, arka tekerleklerin altına yumuşak malzemeden yapılmış pedler yerleştirin.
- Komşu mobilyaya temas - buzdolabını uzaklaştırın.
- Çekmecelerin veya rafların çıtırtısı - çekmeceleri veya rafları çıkarın ve geri yerleştirin.
- Tıkırtı sesleri - şişeleri birbirinden uzaklaştırın.

Normal kullanım sırasında duyulan sesler, kompresörün çalışması (açılması) ve soğutma sisteminin (soğutucu akışı nedeniyle radyatörün termal genişlemesi ve büzülmesi) neden olduğu seslerdir.

Yeni Avrupa standardı için özel

Aşağıdaki tabloda sıralanan parçalar, Servis sağlayıcı kanalından temin edilebilir

Sipariş edilen parça	Tarafından sağlanan	Temin için gereken minimum süre
Termostatlar	Profesyonel bakım personeli	En az 7 yıl, son model piyasaya sürüldükten sonra
Sıcaklık sensörleri	Profesyonel bakım personeli	En az 7 yıl, son model piyasaya sürüldükten sonra
Baskılı devre kartları	Profesyonel bakım personeli	En az 7 yıl, son model piyasaya sürüldükten sonra
Işık kaynakları	Profesyonel bakım personeli	En az 7 yıl, son model piyasaya sürüldükten sonra
Kapı kolları	Profesyonel tamirciler ve son kullanıcılar	En az 7 yıl, son model piyasaya sürüldükten sonra
Kapı menteşeleri	Profesyonel tamirciler ve son kullanıcılar	En az 7 yıl, son model piyasaya sürüldükten sonra
Tepsiler	Profesyonel tamirciler ve son kullanıcılar	En az 7 yıl, son model piyasaya sürüldükten sonra
Sepetler	Profesyonel tamirciler ve son kullanıcılar	En az 7 yıl, son model piyasaya sürüldükten sonra
Kapı contaları	Profesyonel tamirciler ve son kullanıcılar	En az 10 yıl, son model piyasaya sürüldükten sonra

sayın müşteri

1. Ürünü iade veya değiştirmek isterseniz, satın aldığınız mağazayla iletişime geçin. (Satın alma faturasını getirmeyi unutmayın)
2. Ürününüz arızalandığında tamir edilmesi gerekiyorsa, satış sonrası hizmet sağlayıcısıyla iletişime geçin.

**DİKKAT**

Ürün veritabanındaki model bilgileri ve model tanımlayıcısı, ürünün enerji verimliliği etiketindeki QR kodu taranarak elde edilebilir.

Cihazın enerji verimliliği hakkında daha fazla bilgi için, <https://ec.europa.eu> adresini ziyaret edin ve model adını kullanarak arama yapın.

Model adı, cihazın derecelendirme etiketinde bulunabilir.

**ÜRETİCİ FİRMA
(PRODUCER):**

HEFEI HUAILING CO.,LTD
176 #JINXU ROAD,ECONOMY AND
TECHNOLOGICAL
DEVELOPMENT AREA HEFEI,ANHUI,
230601 CHINA

İTHALATÇI (IMPORTER):

DİJİTSÜ DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI A.Ş.
Defterdah Mah. Otakçılar Cad. Sinpaş Flatofis
No:78 2.Kat D Blok No:63 EYÜPSULTAN/İSTANBUL
www.dijitsu.com.tr



www.dijitsu.com.tr