




DBD 300

KULLANMA KILAVUZU

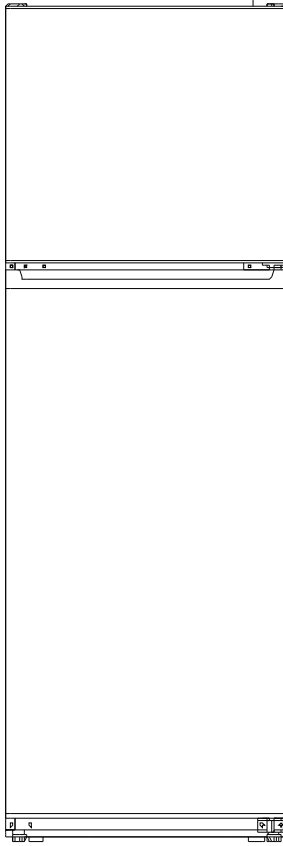

Lütfen kullanmadan önce Kılavuzu dikkatlice okuyunuz.
Daha sonra referans size referans olması için kılavuzu,
iyi bir şekilde saklanacaktır.

İÇİNDEKİLER

1 Güvenlik uyarıları	1
1.1 Uyarı	1
1.2 Güvenlik uyarı sembollerinin anlamları	3
1.3 Elektrikle ilgili uyarılar	3
1.4 Kullanım için uyarı	4
1.5 Yerleştirme için uyarılar	4
1.6 Enerji için ısıtma	5
1.7 İmha için uyarılar	5

2 Buzdolabının doğru kullanımı	6
2. 1 Yerleştirme	6
2. 2 Dengeleme ayağı	7
2.3 Kapı Sağ-Sol Değişimi	8
2. 4 Işığı Değiştirme	10
2. 5 Kullanıma başlama	10
2. 6 Enerji tasarrufu ipuçları	10

3 Yapı ve işlevler	11
3. 1 Temel bileşenler	11
3. 2 Fonksiyonlar	12

4 Buzdolabının bakımı ve bakımı	13
4. 1 Genel temizlik	13
4. 2 Buz Çözme	13
4. 3 Çalışma dışı	14
4. 4 Buzdolabının cam rafı nasıl çıkarılır	14

5 Sorun giderme	15
5. 1 Sorun Giderme	15

6 Parametre	16
6. 1 Teknik parametreler	16

1 Güvenlik uyarıları

1.1 Uyarı



Uyarı: Yangın riski / yanıcı maddeler

BU cihaz, evde ve personel mutfağı gibi benzer uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. mağazalar, ofisler ve diğer çalışma ortamlarındaki alanlar; çiftlik evleri ve müşteriler tarafından otellerde, motellerde ve diğer konut tipi ortamlar; oda kahvaltısı tipi ortamlar; catering ve benzeri perakende olmayan uygulamalar.

Bu cihaz, engelli kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. verilmedikçe, duyuşsal veya zihinsel yetenekler veya deneyim ve bilgi eksikliği güvenliklerinden sorumlu bir kiři tarafından cihazın kullanımına ilişkin gözetim veya talimat.)

ÇOCUKLAR, cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır. Besleme kablosu hasar görmüşse, üretici, servis acentesi veya benzeri bir kiři tarafından değıştirilmelidir. Bir tehlikeyi önlemek için kalıfiye kişiler gerekmektedir.

UYARI Parlayıcı itici gaz içeren aerosol kutuları gibi patlayıcı maddeleri bu üründe saklamayı

UYARI Cihazın kullanımından sonra ve cihazda kullanıcı bakımı gerçekleştirilmeden önce cihazın fiři çekilmelidir.

UYARI: Cihazın muhafazasında veya ankastre yapısında havalandırma açıklıkları bırakın, tıkanıklıktan kurtulun.

UYARI: Üretici tarafından tavsiye edilmektedir. Buz çözmeyi hızlandırmak için mekanik cihazlar veya başka araçlar kullanmayın.

UYARI: Soğutucu devresine zarar vermeyin.

UYARI: Üretici tarafından tavsiye edilen tipte olmadıkça cihazın yiyecek saklama bölmelerinde elektrikli cihazlar kullanmayın.

UYARI: Yanıcı maddeler kullandığı için lütfen buzdolabını yerel düzenleyicilere göre terk edin. (üfleme gazı ve soğutucu)

UYARI: Cihazı konumlandırırken, besleme kablosunun sıkışmadığından veya hasarlı.

UYARI: Ürünü çalıştırırken birden fazla taşınabilir priz veya taşınabilir güç kaynağı kullanmayın.

UYARI: Uzatma kabloları veya topraklanmamış (iki uçlu) adaptörler kullanmayın.

UYARI: Çocuğun tuzağına düşme riski. Eski buzdolabınızı veya derin dondurucunuzu atmadan önce:
-Kapıları çıkarın.

-Rafı, çocukların kolayca içeri girmemeleri için yerinde bırakın.

UYARI: Aksesuar montajı yapılmadan önce buzdolabının elektrik kaynağıyla bağlantısı kesilmelidir.

SOĞUTUCU

ve cihaz için kullanılan siklopentan köpürtücü malzeme yanıcıdır. Bu nedenle cihaz hurdaya ayrıldığında herhangi bir yangın kaynağından uzak tutulmalı ve Yakma yoluyla bertaraf edilmekten başka ilgili niteliklere sahip özel bir geri kazanım şirketi, çevreye zarar vermemek veya başka herhangi bir zararı önlemek için.

AB standardı İÇİN:

Bu cihaz 8 yaş ve üzeri çocuklar tarafından kullanılabilir ve fiziksel duyuşsal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler, eğer cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ilişkin gözetim veya talimat verildiyse ve ilgili tehlikeleri anlayın. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı gözetimsiz çocuklar tarafından bakım yapılmamalıdır. 3 ila 8 yaş arası çocuklar, soğutma cihazlarını yüklemesine ve boşaltmasına izin veremez.

GEREKLİLİK

Kilit ve anahtarlarla donatılmış kapılar veya kapaklar için anahtarların kişilerin ulaşamayacağı bir yerde tutulması gerekliliği çocukların yaralanmasını önlemek için soğutma cihazının yakınında değil, çocuklar içerde kilitli.

Yiyeceklerin

kirlenmesini önlemek için lütfen aşağıdaki talimatlara uyun:

- Kapının uzun süre açılması, içindeki sıcaklığın önemli ölçüde artmasına neden olabilir. cihazın bölmeleri.
 - Gıda ile temas edebilecek yüzeyleri ve erişilebilir drenaj sistemlerini düzenli olarak temizleyin.
 - 48 saat kullanılmamışlarsa temiz su depoları; bir suya bağlı su sistemini yıkayın 5 gün boyunca su çekilmemişse tedarik edin. (not 1)
 - Çiğ et ve balıkları uygun kaplarda buzdolabında saklayın, böylece temas etmeyecek şekilde veya diğer yiyeceklerin üzerine damlatın.
 - İki yıldızlı dondurulmuş gıda bölmeleri, önceden dondurulmuş gıdaları saklamak, saklamak veya yapmak için uygundur. Dondurma ve buz küpleri yapmak. (not 2)
 - Bir, iki ve üç yıldızlı bölmeler, taze yiyeceklerin dondurulması için uygun değildir. (not 3)
 - 4 yıldızlı bölmesi olmayan cihazlar için: bu soğutma cihazı dondurmak için uygun değildir gıda maddeleri. (not 4)
 - Soğutma cihazı uzun süre boş bırakılırsa, kapatın, buzunu çözün, temizleyin, kurutun ve bırakın cihaz içinde küf oluşmasını önlemek için kapağı açın.
- Not 1,2,3,4: Lütfen ürün bölme tipinize göre geçerli olup olmadığını teyit ediniz.

Bağlantısız bir cihaz İÇİN:

Bu soğutma cihazı, yerleşik olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

UYARI:

Cihazın dengesizliğinden kaynaklanan bir tehlikeyi önlemek için, cihazın sabitlenmesi gerekir. talimatlara uygun olarak.

UYARI:

Yalnızca içme suyu kaynağına bağlayın. (Buz yapma makinesi için uygundur)

UYARI:

Bir Çocuğun Kapana kısılmasını Önlemek İçin Çocukların Ulaşamayacağı Bir Yerde Tutun Dondurucu (Veya Buzdolabı) Yakınlığı. (Kilitli ürünler için uygundur)

1.2 Güvenlik uyarı sembollerinin anlamları



Yasaklama sembolü

Bu bir yasaklama sembolüdür. ile işaretlenmiş talimatlara herhangi bir uyumsuzluk bu sembol ürüne zarar verebilir veya kullanıcının kişisel güvenliğini tehlikeye atmayın.



Uyarı sembolü

Bu bir uyarı sembolüdür. sıkı sıkıya uyularak çalıştırılmalıdır. bu sembolle işaretlenmiş talimatlar; ya da üründe hasara veya kişisel yaralanmaya neden olabilir.




Not sembolü


Bu bir not sembolüdür. Bu sembolle işaretlenmiş talimatlar özel dikkat gerektirir. Yetersiz dikkat hafif veya orta derecede yaralanmaya neden olabilir, veya üründe hasar.

(Bu kılavuz birçok önemli güvenlik bilgisi içermektedir. kullanıcılar tarafından dikkate alınacaktır.)

1.3 Elektrikle ilgili uyarılar

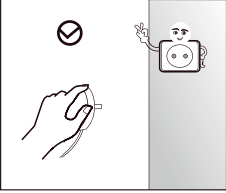


- Buzdolabının fişini çekerken elektrik kablosunu çekmeyin. Lütfen fişi sıkıca kavrayın ve doğrudan prizden çekin.
- Güvenli kullanımı sağlamak için güç kablosuna zarar vermeyin veya hasar gördüğünde veya aşındığında güç kablosunu kullanmayın.

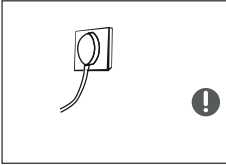

- Lütfen özel bir elektrik prizi kullanın ve elektrik prizi diğer elektrikli cihazlarla paylaşılır. Elektrik fişi prize sıkıca temas ettirilmelidir, aksi halde yangın çıkar sebep olabilir.
- Lütfen elektrik prizinin topraklama elektrotunun donatıldığından emin olun.




- Lütfen sızan gazın vanasını kapatın ve ardından kapıları açın gaz ve diğer yanıcı gazların sızması durumunda pencereleri açın.
- Dikkate alarak buzdolabının ve diğer elektrikli cihazların fişini çekmeyin. Bu davranış kıvılcım çıkartabilir yangına neden olabilir.

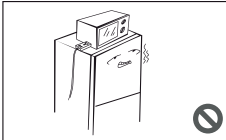


- Üretici tarafından tavsiye edilen tipte olmadıkça, cihazın üst kısmında elektrikli cihazlar kullanmayın,

1.4 Kullanım için uyarılar

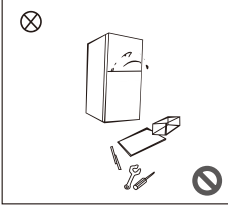


- Buzdolabını keyfi olarak sökmeyin veya yeniden kurmayın veya soğutucu akışkan devresine zarar vermeyin; cihazın bakımı bir uzman tarafından yapılmalıdır.
- Tehlikeyi önlemek için hasarlı bir güç kablosu üretici, bakım departmanı veya ilgili profesyoneller tarafından değiştirilmelidir.

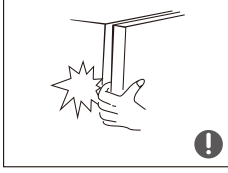

- Buzdolabı kapıları ve kapılar ile buzdolabı gövdesi arasındaki boşluklar küçüktür, ellerinizi bu alanlara sokmayın. Parmaklarınızı sıkıştırmayı önleyin. Eşyaların düşmesini önlemek için lütfen buzdolabının kapısını açarken nazik olun.
- Donmayı önlemek için, buzdolabı çalışırken, özellikle metal kaplar olmak üzere, dondurucu bölmesindeki yiyecekleri veya kapları ıslak ellerle tutmayın.




- Çocukların buzdolabının içinde kalmasını veya düşen buzdolabı nedeniyle yaralanmasını önlemek için çocukların buzdolabına girmesine veya içine tırmanmasına izin vermayın.

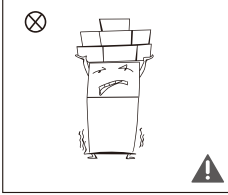


- Kapıyı açarken nesnelerin düşebileceğini ve kazara yaralanmalara yol açabileceğini göz önünde bulundurarak buzdolabının üzerine ağır nesneler koymayın.

1.5 Yerleştirme için uyarılar

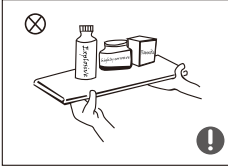

- Buzdolabına zarar vermemek için yanıcı, patlayıcı, uçucu ve çok aşındırıcı maddeler koymayın. Ürüne zarar verebilir veya yangına sebebiyet verebilir.
- Yangınları önlemek için yanıcı maddeleri buzdolabının yakınına koymayın.

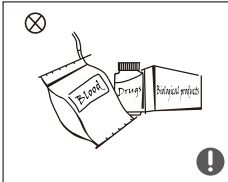

- Bu ürün bir ev tipi buzdolabıdır ve yalnızca gıdaların saklanması için uygundur. Ulusal standartlara göre, ev tipi bir buzdolabı kan, ilaç veya biyolojik ürünlerin saklanması gibi başka amaçlarla kullanılmamalıdır.



- Buzdolabının dondurma bölümüne, teneke kutu, karton kutu, kapalı kaplar veya cam şişelenmiş alkollü (bira, şarap vs.) yada alkolsüz içecek ve ürünleri koymayın. Aksi takdirde şişeler veya kapalı kaplar donma nedeniyle çatlayabilir ve hasara neden olabilir.

1.6 Enerji uyarısı

Enerji için uyarı

- 1) Soğutucu cihazlar, tasarlanmış olduğu sıcaklık aralığının soğuk sınırının altına uzun bir süre ayarlandığında tutarlı bir şekilde çalışmayabilir (içeriğin buzunun çözülmesi veya donmuş gıda bölümündeki sıcaklığın çok ısınması olasılığı).
- 2) Efervesan içecekler gıda dondurucu bölme veya dolaplarında veya düşük sıcaklıklı bölme veya dolaplarda saklanmamalı çünkü meyveli dondurma gibi bazı ürünler çok soğuk tüketilmemelidir.
- 3) Gıda-dondurucu ve dondurulmuş gıda saklama bölmelerinde veya dolaplarında her türlü gıda ve özellikle ticari hızlı dondurulmuş gıdalar için gıda üreticileri tarafından önerilen saklama süre / sürelerini aşmayın.
- 4) Dondurulmuş gıdayı birkaç kat gazete kağıdına sarmak gibi, soğutma cihazının buzunu çözerken donmuş gıdanın sıcaklığında aşırı bir artış olmasını önleyin.
- 5) Manuel buz çözme, bakım veya temizlik sırasında donmuş gıdanın sıcaklığındaki artış saklama ömrünü kısaltabilir.

1.7 Bertaraf için uyarılar

Buzdolabı için kullanılan soğutucu ve siklopentan köpürtücü malzeme yanıcıdır. Bu nedenle, buzdolabı hurdaya ayrıldığında, herhangi bir yangın kaynağından uzak tutulmalı ve çevreye zarar vermemek veya başka herhangi bir zarar vermemek için yakarak imha edilmek dışında uygun niteliklere sahip özel bir geri kazanım şirketi tarafından geri kazanılmalıdır.

Buzdolabı hurdaya ayrıldığında, kapıları sökün ve kapı ve rafların contasını çıkarın; Kapıları ve rafları herhangi bir çocuğun sıkışmasını önleyecek şekilde uygun bir yere koyun.




Bu ürünün Doğru Bertarafı:


Bu işaret, bu ürünün diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Kontrolsüz atık bertarafının çevreye veya insan sağlığına olası zararlarını önlemek için, malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanımını teşvik etmek için sorumlu bir şekilde geri dönüştürün. Kullanılmış cihazınızı iade etmek için lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın veya ürünün satın alındığı satıcıyla iletişime geçin. Bu ürünün çevre açısından güvenli geri dönüşüm için alıyorlar.

2 Buzdolaplarının doğru kullanımı


2.1 Yerleştirme

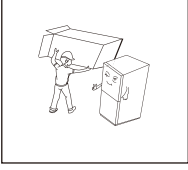


- Kullanmadan önce, buzdolabının içindeki alt pedler, köpük tamponlar ve bantlar dahil tüm ambalaj malzemelerini çıkarın; kapılardaki ve buzdolabı gövdesindeki koruyucu filmi yırtın.

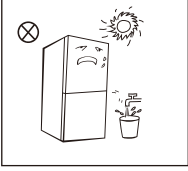

- Isıdan uzak tutun ve doğrudan güneş ışığından kaçının. Paslanmayı veya yalıtım etkisinin azalmasını önlemek için dondurucuyu nemli veya ıslak yerlere koymayın.
- Buzdolabına püskürtmeyin veya yıkamayın; buzdolabının elektrik yalıtım özelliklerini etkilememek için buzdolabını su sıçraması kolay nemli yerlere koymayın.

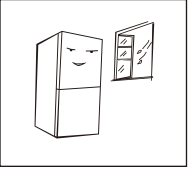

- Buzdolabının üstündeki boşluk 10 cm'den büyük olmalı ve ısı dağılımını kolaylaştırmak için buzdolabı 10 cm'den daha uzak bir duvara yerleştirilmelidir.

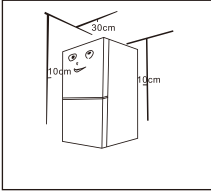

- Bu buzdolabının bağımsız olarak kurulması gerekir ve kullanılamaz yerleşik olarak. Aksi takdirde kurulum hatası gibi problemlere yol açacaktır. kabin, ürünün performansı ve ömrü azalır. Ve üretici temel ürün garantisi sağlamaz.
- Buzdolabının üst boşluğu 30 cm'den büyük olmalı ve buzdolabı, serbest mesafesi 10 cm'den daha fazla olan bir duvara yerleştirilmelidir. Isı dağılımını kolaylaştırmak için 10 cm.




Kurulum öncesi önlemler:

Aksesuarların kurulumundan veya ayarlanmasından önce, buzdolabının açık olduğundan emin olunmalıdır. güç bağlantısı kesildi.

Sapın düşmesinin herhangi bir kişisel yaralanmaya neden olmasını önlemek için önlemler alınacaktır.

2.2 Tesviye ayakları.

Tesviye ayaklarının şematik diyagramı

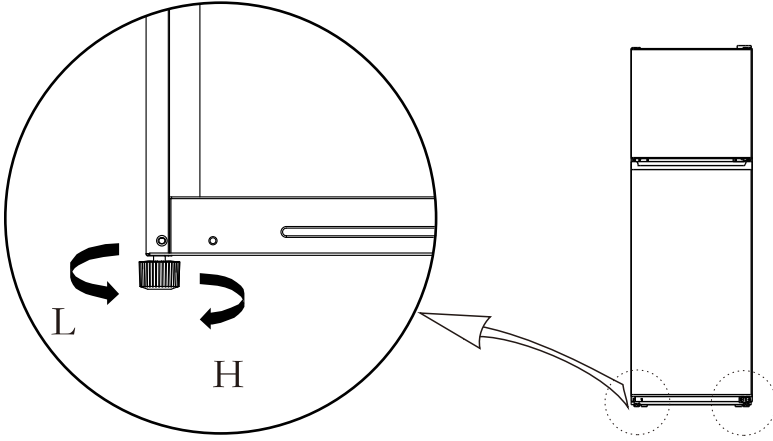

Yukarıdaki resim sadece referans içindir. Gerçek yapılandırma şunlara bağlı olacaktır: distribütör tarafından fiziksel ürün veya beyan.


Ayarlama prosedürleri:

- Buzdolabını kaldırmak için ayakları saat yönünde çevirin;
- Buzdolabını indirmek için ayakları saat yönünün tersine çevirin;
- Yukarıdaki prosedürlere göre sağ ve sol ayakları yatay bir seviyeye ayarlayın.


2.3 Kapı Sağ-Sol Değişimi

Kullanıcı tarafından sağlanacak araçların listesi			
	Yıldız tornavida		Macun bıçağı
	5/16" soket ve cırcır		Maskleme bandı


- 1) Buzdolabını kapatın ve kapı tepsilerindeki tüm nesneleri çıkarın.
- 2) Diğer taraftaki üst menteşe kapağını, üst menteşeyi ve delik kapağını sökün, dondurucu kapısını çıkarın.

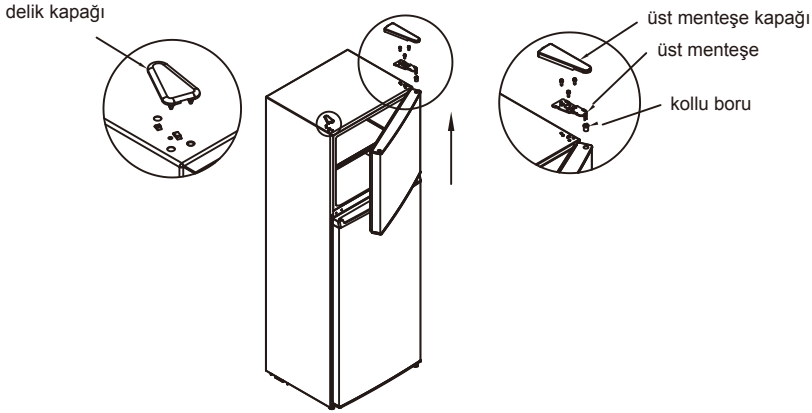


- 3 Orta menteşeyi, vida deliği kapaklarını sökün ve soğutma kapağını t) çıkarın.

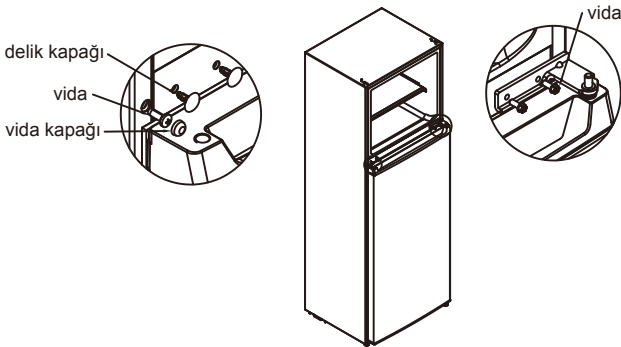


4) Alt menteşeyi, delik kapaklarını ve vidaları sökün, alt menteşe milini takın ve ayağı ayarlayın menteşenin diğer tarafına yerleştirin, ardından menteşeyi diğer tarafa takın.

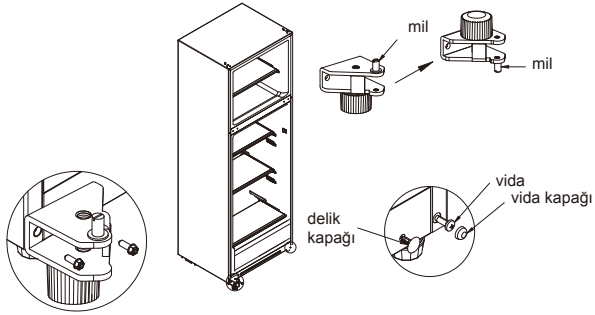

5) Vidayı, manşon borusunu ve durdurucuyu soğutma kapısı ve dondurucu kapısından sökün ve Soğutma kapısının alt kapağındaki destek de kaldırın. Ardından diğer tarafa takın. Manşon borusunun ve delik kapağının konumunu, üst kapakta değiştirin. buzdolabı kapağının üst menteşe kovanını diğer kapıdaki deliğe takın. Eksen kovanının yan tarafı.

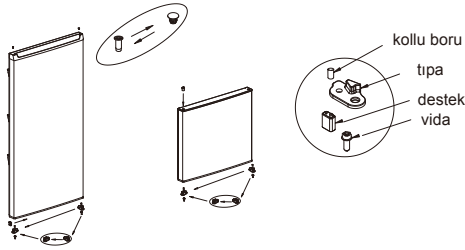


6) Soğuk kapıyı alt menteşeye koyun, orta menteşeyi, kapağı, vidayı ve vidalı kapağı takın.

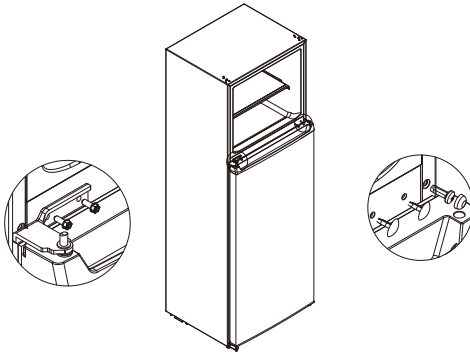

(Yukarıdaki resim sadece referans amaçlıdır. Gerçek yapılandırma şunlara bağlı olacaktır: distribütör tarafından fiziksel ürün veya beyan)


7) Soğutma kapısını orta menteşeye yerleştirin, üst menteşeyi, menteşe kapağını ve delik kapağını takın.

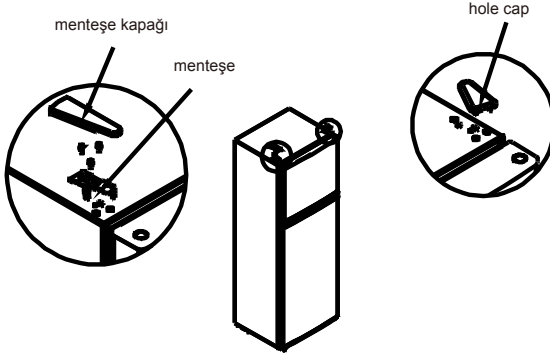


2.4 Işığın Değişikliği

LED lambaların değiştirilmesi veya bakımının, üretici, servis acentesi veya benzeri kalifiye kişiler tarafından yapılması gerekmektedir..

2.5 Kullanıma başlama

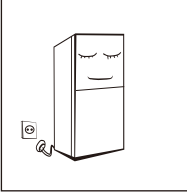

- İlk çalıştırmadan önce buzdolabını yarım saat hareketsiz tutun güç kaynağına bağlamadan önce.
- Herhangi bir taze veya donmuş gıda koymadan önce buzdolabının çalışması sağlanmalıdır. 2-3 saat veya yaz aylarında 4 saatin üzerinde çalışması sağlanmalıdır.

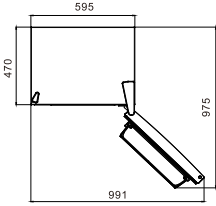


- Kapıların ve çekmecelerin rahatça açılması için yeterli alan bırakın.

2.6 Enerji tasarrufu ipuçları

- Cihaz, ısıdan uzak, odanın en serin alanına yerleştirilmelidir. Sıcaklık üreten cihazlar veya ısıtma kanalları ve doğrudan güneş ışığından uzak tutun.
- Cihaza yerleştirmeden önce sıcak yiyecekleri oda sıcaklığına soğumaya bırakın. Aşırı yükleme cihaz kompresörü daha uzun süre çalışmaya zorlar. Çok yavaş donan yiyecekler, kaliteyi kaybeder veya bozulur.
- Yiyecekleri düzgün bir şekilde sardığınızdan emin olun ve kapıları dolaba koymadan önce kurulaşın. Bu, cihazın içinde buzlanma oluşumunu azaltır.
- Cihaz saklama kutusu alüminyum folyo, mumlu kağıt veya kağıtla kaplanmamalıdır Havlu Astarlar, soğuk hava sirkülasyonunu engelleyerek cihazın daha az verimli olmasına neden olur.
- Kapı açılmalarını ve uzun süreli aramaları azaltmak için yiyecekleri düzenleyin ve etiketleyin. Bir kerede gerektiği kadar eşya koyun ve mümkün olan en kısa sürede kapıyı kapatın.

3 Yapı ve işlevler

3.1 Temel bileşenler

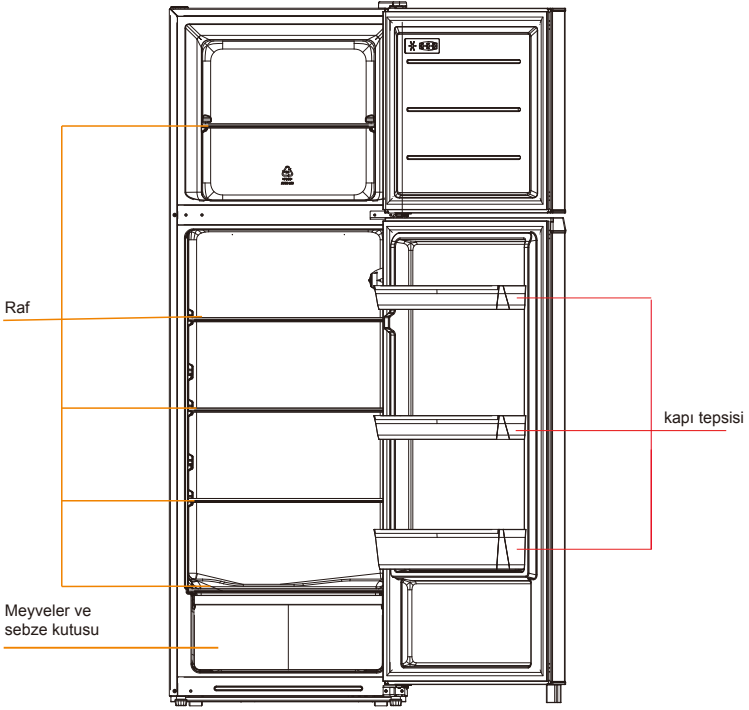

(Yukarıdaki resim sadece referans amaçlıdır. Gerçek yapılandırma şunlara bağlı olacaktır: fiziksel ürün veya distribütör beyanı)

Soğutma Odası


- Soğutma Odası, çeşitli meyvelerin, sebzelerin, içeceklerin ve Kısa vadede tüketilen diğer yiyecekler, önerilen saklama süresi 3 gün ile 5 gün arasındadır.
- Pişirilen gıdalar oda sıcaklığına gelene kadar buzdolabına konulmamalıdır.
- Yiyeceklerin buzdolabına koyulmadan önce ağzının kapatılması tavsiye edilir.
- Cam raflar, makul miktarda depolama alanı ve kolay kullanım için yukarı veya aşağı ayarlanabilir.

Dondurma Haznesi

- Düşük sıcaklıktaki dondurma odası, yiyecekleri uzun süre taze tutabilir ve esas olarak donmuş gıdaları saklayın.
- Dondurma bölümü et, balık, pirinç topları ve diğer gıdaların saklanması için uygundur.
- Hızlı dondurma ve kolay erişim için et parçaları tercihen küçük parçalara bölünmelidir. Lütfen yiyeceklerin raf süresi içinde tüketilmesi gerektiğini unutmayın.
- Yukarıdaki resimdeki konumuna göre yerleştirilmiş çekmeceler, yemek kutuları, raflar vb. enerji açısından en verimli olanlardır.

Not: Güç kaynağına ilk kez bağlandıktan sonra çalışma sırasında çok fazla yiyeceğin saklanması olumsuz sonuçlar doğurabilir. Buzdolabının donma etkisini etkiler.

3.2 Fonksiyonlar

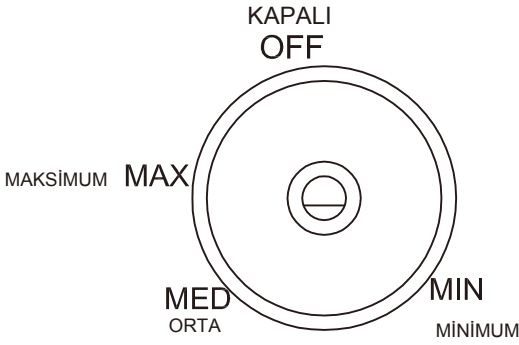

(Yukarıdaki resim sadece referans amaçlıdır. Gerçek yapılandırma şunlara bağlı olacaktır: distribütör tarafından fiziksel ürün veya beyan)

- Sıcaklık kontrol düğmesini dahili sıcaklık olan MAX'a çevirin. buzdolabının değeri azalır.
- Sıcaklık kontrol düğmesini dahili sıcaklık olan MIN'e çevirin. buzdolabının hacmi yükselir.
- Lütfen sıcaklığı "MAX" ve "MIN" arasında ayarlayın.

4 Buzdolabının temizliği ve bakımı

4.1 Genel temizlik

- Buzdolabının arkasındaki ve zemindeki tozlar, soğutma etkisini iyileştirmek için zamanında temizleyebilir ve enerji tasarrufu yapabilirsiniz.
- Birikinti olmadıktan emin olmak için kapı contasını düzenli olarak kontrol edin. Kapı contasını sabunlu su veya seyreltilmiş deterjan ile nemlendirilmiş yumuşak bir bezle temizleyin.
- Koku oluşmasını önlemek için buzdolabının içi düzenli olarak temizlenmelidir.
- Lütfen içini temizlemeden önce gücü kapatın, tüm yiyecekleri, içecekleri, rafları, çekmeceleri vb. çıkarın.
- Buzdolabının içini temizlemek için önce fişi çekin ardından bir litre ılık suya iki yemek kaşığı kabartma tozu ve yumuşak bir bez veya, sünger kullanın. Ardından suyla durulayın ve silerek temizleyin. Temizledikten sonra kapağı açın ve kurumaya bırakın.
- Buzdolabında temizlenmesi zor olan alanlar için (dar sandviçler, boşluklar veya köşeler gibi), düzenli olarak yumuşak bir bez, yumuşak bir fırça vb. ile silinmesi ve gerektiğinde bunlarda kirletici madde veya bakteri birikimi olmamasını sağlamak için bazı yardımcı araçlar (ince çubuklar gibi) alanlar.
- Sabun, deterjan, ovma tozu, sprey temizleyici vb. kullanmayın, bunlar makinenin içinde kokuya neden olabilir. buzdolabı veya kontamine yiyecekler.
- Şişe çerçevesini, rafları ve çekmeceleri nemlendirilmiş yumuşak bir bezle temizleyin. Sabunlu su veya seyreltilmiş deterjan ile. Yumuşak bir bezle kurulayın veya doğal olarak kurutun.
- Buzdolabının dış yüzeyini nemli yumuşak bir bezle silin. sabunlu su, deterjan vb. ile temizleyin ve ardından silerek kurulayın.
- Sert fırçalar, temiz çelik toplar, tel fırçalar, aşındırıcılar kullanmayın. (dış macunları gibi), organik solventler (alkol, aseton, muz yağı vb.), kaynar su, asit veya alkali maddeler buzdolabı yüzeyine ve iç kısmına zarar verir. Kaynar su ve organik benzen gibi solventler plastik parçaları deforme edebilir veya hasar verebilir.
- Temizleme sırasında doğrudan su veya diğer sıvılarla durulamayın. daldırmadan sonra kısa sürelerden veya elektrik yalıtımını etkilemekten kaçının.



Buz çözüme ve temizlik için lütfen buzdolabının fişini prizden çekin.

4.2 Buz Çözme

- Buzdolabını kapatın.
- Yiyecekleri buzdolabından çıkarın ve yiyeceklerin erimesini önleyecek şekilde düzgün bir şekilde yerleştirin.
- Drenaj borusunu temizleyin (astarın hasar görmesini önlemek için yumuşak malzemeler kullanmak için), Suyu hazırlayın buz çözme kapları (kompresör bölmesinin su tahliyesini temizlemeye dikkat edin) Tepsisi, yere taşmayı önlemek).
- Doğal buz çözme için doğal sıcaklığı kullanabilirsiniz, ayrıca buz küreği de kullanabilirsiniz. donmayı ortadan kaldırın (astar veya boruya zarar vermemek için plastik veya tahta buz küreği kullanmak için)
- Buz çözme hızlandırmak için uygun miktarda sıcak suyu kuru bir havluyla da kullanabilirsiniz. çözdükten sonra suyu kurutun.
- Buz çözdükten sonra, yiyecekleri dolaba geri koyun ve buzdolabını çalıştırın.

4.3 Çalışma dışı


- Elektrik kesintisi: Elektrik kesintisi durumunda yaz mevsiminde dahi olsa cihazın içindeki gıdalar bir süre saklanabilir. Birkaç saat; elektrik kesintisi sırasında, kapı açma süreleri azaltılmalı ve daha fazla taze gıda cihaza yiyecek konulmamalıdır.
- Uzun süre kullanılmaması: Koku önlemek için cihazın fişi çekilmeli ve ardından temizlenmelidir; sonra kapılar açık bırakılmalıdır.
- Taşıma: Buzdolabı taşınmadan önce tüm nesneleri tersyüz edin, cam bölmeleri, sebzelik, dondurucu hazne çekmecelerini vb. bantlayın ve dengeleme ayaklarını sıkın; kapıları kapatın ve mühürleyin bant ile. Cihaz taşınırken baş aşağı veya yatay olarak yatırılmamalı ve titretilmemelidir; hareket sırasındaki eğim 45°'den fazla olmamalıdır.



Cihaz çalıştırdıktan sonra sürekli olarak çalışacaktır. Genel olarak, cihazın çalışması kesintiye uğramamalıdır; aksi takdirde servis ömrü bozulabilir

4.4 Buzdolabı cam rafı nasıl çıkarılır

Cam rafı yaklaşık 50 mm'lik bir seviyede dışarı doğru çekin, ardından rafı kaldırın. cam rafın sağ tarafını yaklaşık 30 derece döndürün ve buzdolabından çıkarın.

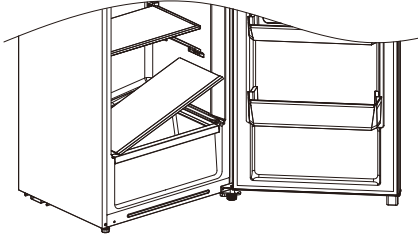

5 Sorun giderme

5.1 Aşağıdaki basit problemleri kendiniz çözmeye çalışabilirsiniz. Çözülemezlerse, lütfen satış sonrası departmanla iletişime geçin.

Başarısız işlem	Cihazın güce bağlı olup olmadığını veya fişin iyi temas halinde olup olmadığını kontrol edin Voltajın çok düşük olup olmadığını kontrol edin Elektrik kesintisi olup olmadığını veya kısmi devrelerin tetiklenip tetiklenmediğini kontrol edin
Koku	Kokulu yiyecekler sıkıca sarılmalıdır Çürük yiyecek olup olmadığını kontrol edin Buzdolabının içini temizleyin
Kompresörün uzun süreli çalışması	Ortam sıcaklığı yüksek olduğunda yazın buzdolabının uzun süre çalışması normaldir. Cihazda aynı anda çok fazla yiyecek olması önerilmez. Yiyecekler cihaza koyulmadan önce soğumalıdır. Kapılar çok sık açılıyor
Işık yanmıyor	Buzdolabının güç kaynağına bağlı olup olmadığını kontrol edin ve aydınlatma ışığının hasar görüp görmediğini kontrol edin Işığın bir uzman tarafından değiştirilmesini sağlayın
Kapı düzgün kapanmıyor	Kapı gıda paketleri tarafından sıkışmış
Yüksek ses	Zeminin düz olup olmadığını ve buzdolabının sabit bir şekilde yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin. Aksesuarların uygun yerlere yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin
Kapı contası çok sıkı	Kapı contasındaki yabancı maddeleri çıkarın Kapı contasını ısıtın ve ardından restorasyon için soğutun (veya bir elektrikli kurutucu ile üfleyin veya ısıtmak için sıcak bir havlu kullanın)
Su tavası doluyor	Haznede çok fazla yiyecek var veya saklanan yiyecek çok fazla içeriyor ağır buz çözme ile sonuçlanan su.
Yüksek sıcaklık	Dahili kondansatörün mahfaza yoluyla ısı yayması normaldir. Muhafaza, yüksek ortam sıcaklığı ve depolama nedeniyle ısındığında çok fazla gıda, kolaylaştırmak için ses havalandırma sağlamak için tavsiye edilir ısı dağılımı.
Yüzey yoğuşması	Buzdolabının dış yüzeyindeki ve kapı fitillerindeki yoğuşma ortam nemi çok yüksek olduğunda normaldir. Sadece yoğuşmayı silin temiz bir havlu ile.
Anormal ses	Vızılıtı: Kompresör çalışma sırasında vızılı üretebilir ve vızılı özellikle çalıştırma veya durdurma sırasında gürültülüdür. Bu normal. Gıcırtı: Cihazın içinde akan soğutucu, gıcırtı üretebilir, bu da normaldir.

6 Parametreler

6.1 Teknik parametreler

Model	
Taze Gıda Saklama Bölmesi Hacmi	
Dondurulmuş Gıda Saklama Hacmi	
Depolama sıcaklığı	
Enerji tüketimi	
24 saatlik standart test sonuçlarına göre yıllık enerji tüketimi ___ kWh.	
Ev Aletleri Kategorisi	
Enerji Derecelendirmesi	
AB Ekoetiketi	
Buz Çözme Tipi	
İklim Sınıfı	
Bu cihaz, _°C ile _°C arasındaki ortam sıcaklığında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.	
Havadaki Akustik Gürültü	
Sıcaklık Artış Süresi	
Dondurma Kapasitesi	
Anma Gerilimi	
Anma akımı	
Genel Boyut (Y x G x D)	
Cihaz boyutu (Y x G x D)	
Toplam Brüt Hacim(L)	
Toplam Depolama Hacmi (L)	
Toplam Hacim(L)	
Net ağırlık / kilogram)	

Tablo 1 İklim sınıfları

Sınıf	Sembol	Ortam sıcaklık aralığı °C
Geniştirilmiş ılıman	SN	+ 10 to + 32
İlman	N	+ 16 to + 32
Subtropikal	ST	+ 16 to + 38
Tropikal	T	+ 16 to + 43

Geniştirilmiş ılıman:"bu soğutma cihazı, ortam sıcaklıklarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 10 °C ila 32 °C' arasında değişen;

İlman:"bu soğutma cihazı, değişen ortam sıcaklıklarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 16 °C ila 32 °C';

Subtropikal:"bu soğutma cihazı, değişen ortam sıcaklıklarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 16 °C ila 38 °C';

Tropikal:"bu soğutma cihazı, değişen ortam sıcaklıklarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 16 °C ila 43 °C';

Yeni Avrupa standardına özel:

Aşağıdaki tablodaki sipariş edilen parçalar _ kanalından alınabilir:

Sipariş Edilen Parça	Tarafından sunulan	Gerekli Asgari Süre
termostatlar	Profesyonel bakım personeli	Son modelin piyasaya sunulmasından en az 7 yıl sonra
sıcaklık sensörleri	Profesyonel bakım personeli	Son modelin piyasaya sunulmasından en az 7 yıl sonra
baskılı devre kartı	Profesyonel bakım personeli	Son modelin piyasaya sunulmasından en az 7 yıl sonra
ışık kaynakları	Profesyonel bakım personeli	Son modelin piyasaya sunulmasından en az 7 yıl sonra
kapı kolları	Profesyonel tamirciler ve son kullanıcılar	Son modelin piyasaya sunulmasından en az 7 yıl sonra
kapı menteşeleri	Profesyonel tamirciler ve son kullanıcılar	Son modelin piyasaya sunulmasından en az 7 yıl sonra
tepsiler	Profesyonel tamirciler ve son kullanıcılar	Son modelin piyasaya sunulmasından en az 7 yıl sonra
sepetler	Profesyonel tamirciler ve son kullanıcılar	Son modelin piyasaya sunulmasından en az 7 yıl sonra
kapı contaları	Profesyonel tamirciler ve son kullanıcılar	Son modelin piyasaya sunulmasından en az 10 yıl sonra

Değerli müşterimiz

1. Ürünü iade etmek veya değiştirmek isterseniz, lütfen satın aldığınız mağazayla iletişime geçin. (Satın alma faturasını getirmeyi unutmayın)

2. Ürününüz arızalanırsa ve tamir edilmesi gerekiyorsa, lütfen satış sonrası ile iletişime geçin. servis sağlayıcı.

ÜRETİCİ FİRMA (PRODUCER):

HEFEI HUALING CO.,LTD
176 #JINXU ROAD,ECONOMY AND
TECHNOLOGICAL
DEVELOPMENT AREA HEFEI,ANHUI,
230601 CHINA

İTHALATÇI (IMPORTER):



KENT VE DİJİTÜS DAYANIKLI TÜKETİM
MALLARI TİCARET LTD. ŞTİ.
OTAKÇILAR CADDESİ NO: 78
1. KAT B BLOK NO:50 FLATOFİS
34050 EYÜP / İstanbul / Türkiye
www.dijitsu.com.tr



Çağrı Merkezi/SSH
0850 219 6969



w w w . d i j i t s u . c o m . t r