




DBD 400

KULLANMA KILAVUZU

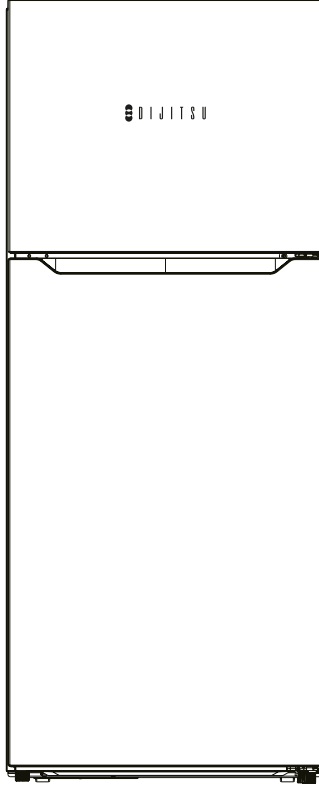

Lütfen kullanmadan önce Kılavuzu dikkatlice okuyunuz.
Daha sonra referans olması için Kılavuzu, iyi bir şekilde saklayınız.

1 Güvenlik uyarıları

1.1 Uyarı

1.2 Güvenlik uyarı sembollerinin anlamları

1.3 Elektrikle ilgili uyarılar

1.4 Kullanım için uyarılar

1.5 Yerleştirme için uyarılar

1.6 Enerji için uyarılar

1.7 Bertaraf için uyarılar

2 Buzdolabının doğru kullanımı

2.1 Yerleştirme

2.2 Tesviye ayakları

2.3 Kapı Sağ-Sol Değişimi(Opsiyonel)

2.4 Işığı Değiştirme (Opsiyonel)

2.5 Başlatma

2.6 Enerji tasarrufu ipuçları

3 Yapı ve işlevler

3.1 Temel bileşenler

3.2 Fonksiyonlar

4 Buzdolabının bakımı ve bakımı

4.1 Genel temizlik

4.2 Cam rafın temizlenmesi

4.3 Buz çözme

4.4 Çalışma dışı

5 Sorun giderme

6 Parametre

1 Güvenlik uyarıları

1.1 Uyarı



Uyarı: yangın riski / yanıcı malzeme

BU cihaz, evde ve personel mutfağı gibi benzer uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Mağazalar, ofisler ve diğer çalışma ortamlarındaki alanlar; çiftlik evleri ve müşteriler tarafından otellerde, motellerde ve diğer konut tipi ortamlar; oda kahvaltı tipi ortamlar; catering ve benzeri perakende olmayan uygulamalar.

BU cihaz, engelli kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. verilmedikçe, duyuşsal veya zihinsel yetenekler veya deneyim ve bilgi eksikliği güvenliklerinden sorumlu bir kiři tarafından cihazın kullanımına ilişkin gözetim veya talimat.)

Besleme kablosu hasar görmüşse, üretici, servis acentesi veya benzer bir kiři tarafından değıştirilmelidir. Bir tehlikeyi önlemek için kalifiye kişiler. Parlayıcı itici gaz içeren aerosol kutuları gibi patlayıcı maddeleri bu depoda SAKLAMAYIN. Cihazın kullanımından sonra ve cihazda kullanıcı bakımı gerçekleştirilmeden önce cihazın fiři çekilmelidir.

UYARI: Cihazın muhafazasında veya ankastre yapısında havalandırma açıklıkları bırakın, tıkanıklıktan kurtulun.

UYARI: Buz çözmeyi hızlandırmak için mekanik cihazlar veya başka araçlar kullanmayın. Üretici tarafından tavsiye edilenler dışındaki işlemler.

UYARI: Soğutucu devresine zarar vermeyin.

UYARI: Cihazın gıda saklama bölmelerinde elektrikli cihazlar kullanmayın. Üretici tarafından tavsiye edilen tipte olmalıdır.

UYARI: Yanıcı maddeler içerdğinden, lütfen buzdolabını yerel düzenleyicilere göre terk edin.

UYARI: Cihazı konumlandırırken, besleme kablosunun sıkışmadğından veya hasarlı olmadğından emin olun.

UYARI: Birden çok taşınabilir priz veya taşınabilir güç kaynağını aynı yere yerleştirmeyin. Uzatma kabloları veya topraklanmamış (iki uçlu) adaptörler KULLANMAYIN.

TEHLİKE: Çocukların sıkışma riski bulunmaktadır. Eski buzdolabınızı veya derin dondurucunuzu atmadan önce: -Kapıları çıkarın.

-Rafları, çocukların kolayca içeri girmemeleri için yerinde bırakın.

çalıştırmadan önce buzdolabının elektrik kaynağıyla bağlantısı kesilmelidir.

Uyarı: yangın riski / yanıcı malzeme

1.1.1.1 Uyarı aksesuar montajı.

SOĞUTUCU ve cihaz için kullanılan siklopentan köpürtücü malzeme yanıcıdır. Bu nedenle cihaz hurdaya çıkarıldığında her türlü yangın kaynağından uzak tutulmalı ve bertaraf edilmek dışında ilgili niteliklere sahip özel bir geri kazanım şirketi tarafından geri alınamaz. Çevreye zarar vermemek veya başka herhangi bir zararı önlemek için yanma yoluyla imha edilir.

ÇOCUKLAR, cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır.

EN standardı: Bu cihaz 8 yaş ve üzeri çocuklar tarafından kullanılabilir ve fiziksel duyuşsal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler, cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ilişkin gözetim veya talimat verildiyse ve ilgili tehlikeleri anlayın. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı gözetimsiz çocuklar tarafından bakım yapılmamalıdır. 3 ila 8 yaş arası çocuklar soğutma cihazlarını yüklemesine ve boşaltmasına izin verilir.

Yiyeceklerin kirlenmesini önlemek için lütfen aşağıdaki talimatlara uyun:

- Kapının uzun süre açılması, cihazın bölmelerindeki sıcaklığın önemli ölçüde artmasına neden olabilir. .
- Gıda ile temas edebilecek yüzeyleri ve erişilebilir drenaj sistemlerini düzenli olarak temizleyin.
- 48 saat kullanılmamışlarsa temiz su depoları; bir suya bağlı su sistemini yıkayın 5 gün boyunca su çekilmemişse tedarik edin. (not 1)
- Çiğ et ve balıkları uygun kaplarda buzdolabında saklayın, böylece ürünler birbirine temas etmeyecek, kokular birbirine karışmayacaktır.
- İki yıldızlı  dondurulmuş gıda bölmeleri, önceden dondurulmuş gıdaları saklamak için uygundur. dondurma ve buz küpleri yapmak. (not 2)
- Bir  , iki  ve üç  yıldızlı bölmeler taze gıdaların dondurulması için uygun değildir. (not 3)
- Soğutma cihazı uzun süre boş bırakılırsa, kapatın, buzunu çözün, temizleyin, kurutun ve küf oluşmasını önlemek için] kapağı açın.

Not 1,2,3: Lütfen ürün bölme tipinize göre geçerli olup olmadığını onaylayın.

UYARI: Cihazın dengesizliğinden kaynaklanan bir tehlikeyi önlemek için sabitlenmesi gerekir.

UYARI: Yalnızca içme suyu kaynağına bağlayın. (Buz yapma makinesi için uygundur)

Çocuğun Kapana kısılmasını Önleyin, Çocukların Erişemeyeceği Bir Yerde Tutun ve

Yakınlarda Değil. Dondurucu (Veya Buzdolabı). (Kilitli ürünler için uygundur)

Bu ürün, enerji verimliliği sınıfında (F) bir ışık kaynağı içerir.



Yasaklama sembolü

Bu bir yasaklama sembolüdür.

Bununla işaretlenmiş talimatlara herhangi bir uyumsuzluk sembol, ürüne zarar verebilir veya tehlikeye neden olabilir kullanıcının kişisel güvenliği.



Uyarı sembolü

Bu bir uyarı sembolüdür.

sıkı sıkıya uyularak çalıştırılmalıdır.

bu sembolle işaretlenmiş talimatlar; ya da üründe hasara veya kişisel yaralanmaya neden olabilir.



Not sembolü

Bu bir uyarı sembolüdür.


Bu sembolle işaretlenmiş talimatlar, özel

Dikkat. Yetersiz dikkat, hafif veya

orta derecede yaralanma veya üründe hasar.


Bu kılavuz birçok önemli güvenlik bilgisi içermektedir. Kullanıcılar tarafından dikkate alınacaktır.

1.3 Elektrikle ilgili uyarılar.

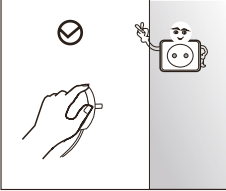

Cihazın fişini çekerken güç kablosunu çekmeyin.

Lütfen fişi sıkıca kavrayın ve prizden çekin.

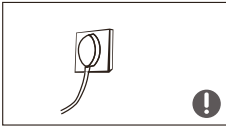

Lütfen özel bir elektrik prizi kullanın ve elektrik prizi diğer elektrikli


cihazlarla paylaşılmalıdır. Elektrik fişi prize sıkıca temas ettirilmelidir, aksi halde yangın çıkabilir.



Lütfen elektrik prizinin topraklama elektrotunun güvenilir bir topraklama hattı ile donatılmıştır.

Lütfen sızan gazın vanasını kapatın ve ardından kapıları açın.

ve gaz ve diğer yanıcı gazların sızması durumunda bulunduğunuz alanı havalandırın.

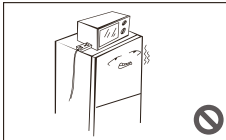


Buzdolabının ve diğer elektrikli cihazların fişini çekmeyin.


kıvılcımın yangına neden olabileceğini göz önünde bulundurun.

Elektrikli cihazları cihazın üzerinde kullanmayın.

1.4 Kullanım için uyarılar

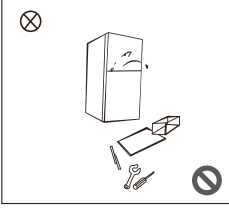

Buzdolabını keyfi olarak parçalarına ayırmayın veya yeniden kurmayın veya soğutucu akışkan devresine zarar vermeyin; bir uzman tarafından cihazın bakımı yapılmalıdır. Hasarlı elektrik kablosu üretici tarafından değiştirilmelidir, önlemek için bakım departmanı veya ilgili profesyoneller ile lütfen iletişime geçin.

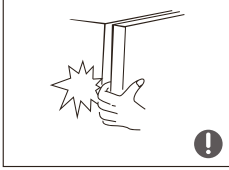


Buzdolabı gövdesi küçüktür, buzdolabı kapıları ile kapılar arasındaki boşluklara elinizi bunlara sokmamaya dikkat edin.

Eşyaların düşmesini önlemek için buzdolabının kapısını kapatın.

Dondurucuda ıslak ellerle yiyecek veya kapları seçmeyin. Buzdolabı çalışırken hazne, özellikle metal donmayı önlemek için kaplar.



Herhangi bir çocuğun buzdolabına girmesine veya buzdolabına tırmanmasına izin vermeyin; aksi halde çocuğun boğulmasına veya düşerek yaralanmasına neden olabilir.

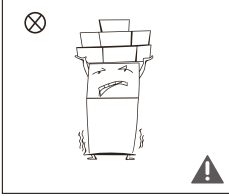


Buzdolabının üzerine ağır nesneler koymayın. Kapı kapatıldığında veya açıldığında nesnelerin düşebileceği ve kazara yaralanmalara neden olabilir.

Elektrik kesintisi veya temizlik durumunda lütfen fişi prizden çekin. Ardından beş dakika içinde buzdolabını güç kaynağına bağlayın.

Art arda başlatmalar nedeniyle kompresörün zarar görmesini önlersiniz .


1.5 Yerleştirme için uyarılar

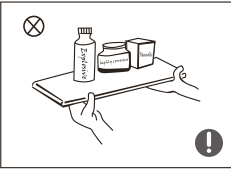

Yanıcı, patlayıcı, uçucu ve yüksek derecede aşındırıcı maddeler koymayın.


Aksi takdirde ürünün zarar görebilir, yangın çıkartma riskine sahip olursunuz.

Yangınları önlemek için yanıcı maddeleri buzdolabının yakınına koymayın.

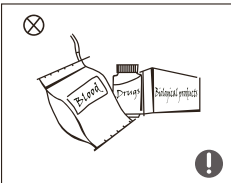

Buzdolabı, eşyaların saklanması gibi ev kullanımı için tasarlanmıştır. gıdaların saklanması dışında başka bir amaçla kullanılmamalıdır.

Kan, ilaçlar veya biyolojik ürünler vb.

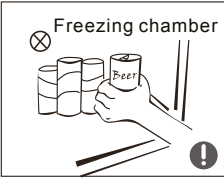

Şişelerde bulunan bira, içecek veya diğer sıvıları saklamayın veya buzdolabının dondurma bölümündeki kapalı kaplara koymayın. Aksi takdirde şişeler veya kapalı kaplar, donarak zarar verebilir.

1.6 Enerji için uyarılar

Enerji için uyarı

- 1) Soğutma cihazları tutarlı bir şekilde çalışmayabilir (içeriğin buzunun çözülmesi veya donmuş gıda bölümünde sıcaklığın çok ısınması) uzun süre yerleştirildiğinde soğutma işleminin gerçekleştirildiği sıcaklık aralığının soğuk ucunun altındaki süre cihaz için tasarlanmıştır.
- 2) Efervesan içeceklerin gıda dondurucu bölmelerinde veya dolaplarında saklanmaması veya düşük sıcaklıktaki bölmelerde veya dolaplarda ve meyveli dondurma gibi bazı ürünlerin çok soğuk tüketilmemelidir.
- 3) **Herhangi bir ürün için gıda üreticileri tarafından tavsiye edilen saklama süresini/sürelerini aşılmalı, gıda türü ve özellikle gıda-dondurucuda ve dondurulmuş gıdada ticari olarak hızlı dondurulmuş gıdalar için saklama bölmeleri veya dolaplar;**
- 4) Dondurulmuş gıdanın sıcaklığının aşırı yükselmesini önlemek için alınması gereken önlemler Dondurulmuş gıdayı birkaç kat halinde sarmak gibi, soğutma cihazının buzunu çözerken gazete kullanabilirsiniz.
- 5) Manuel buz çözme, bakım veya temizlik depolama ömrünü kısaltabilir.
- 6) Kilit ve anahtarlarla donatılmış kapı veya kapaklarda anahtarların erişilemeyecek bir yerde tutulması gerekliliği çocukların zarar görmemeleri için uygulanmalıdır. Tehlikeleri önlemek için ürün etrafında olan çocuk veya çocukların gözetim altında tutulmaları gerekir.

1.7 İmha ve geri dönüşüm için uyarılar



Buzdolabı için kullanılan soğutucu ve siklopentan köpürtücü malzeme yanıcıdır. Bu nedenle buzdolabı hurdaya ayrıldığında uzak tutulmalıdır. herhangi bir yangın kaynağından ve özel bir kurtarma şirketi tarafından kurtarılmalıdır. Yakma yoluyla bertaraf edilmekten başka ilgili nitelik, çevreye zarar verilmesini veya başka herhangi bir zararı önleyin.



Buzdolabı hurdaya ayrıldığında, kapıları sökün ve contayı çıkarın. kapı ve raflar; önlemek için kapıları ve rafları uygun bir yere koyun. herhangi bir çocuğun tuzağa düşürülmesi.




Bu ürünün Doğru Şekilde İmha Edilmelidir:


Bu işaret, bu ürüneysel artıklarla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Evsel atıklar Çevreye veya insan sağlığına olası zararları önlemek içindir. Kontrolsüz atık bertarafından, sürdürülebilirliği teşvik etmek için sorumlu bir şekilde geri dönüştürün. Kullanılmış cihazınızı iade etmek için lütfen iadeyi kullanın ve toplama sistemlerine başvurun veya ürünün satın alındığı satıcıyla iletişime geçin. Onlar bu ürünü çevresel olarak güvenli geri dönüşüm için alabilir.

2 Buzdolaplarının doğru kullanımı

2.1 Yerleştirme

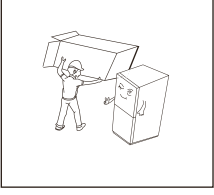


Kullanmadan önce alt kısım dahil tüm ambalaj malzemelerini çıkarın. Buzdolabının içindeki yastıklar, köpük pedler ve bantlar; kapılarda ve buzdolabı gövdesinde koruyucu filmler bulunabilir.

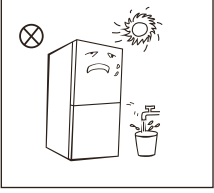


Isıdan uzak tutun ve doğrudan güneş ışığından kaçınin. Yalıtım olmayan yerlerde paslanma veya azalmasını önlemek için dondurucuyu nemli veya sulu yerlere yerleştirmeyin.

Buzdolabına su püskürtmeyin veya yıkamayın; buzdolabının elektrik bımlerine zarar verebilir.

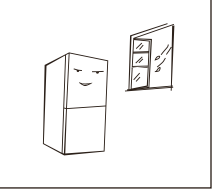

Buzdolabı iyi havalandırılan kapalı bir yere yerleştirilmelidir, zemin düz ve sağlam olmalıdır (ayarlamak için sola veya sağa döndürün). Dengesiz ise dengelemek için ayaklarını ayarlayabilirsiniz..

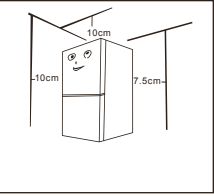

Buzdolabının üst boşluğu 10 cm'den büyük olmalı, buzdolabı boş bir mesafe ile bir duvara yerleştirilmelidir. Isı dağılımını kolaylaştırmak için her iki tarafta 10 cm'den fazla ve cihazların arkası, bir duvara yaslanacak şekilde tasarlanmıştır. 7,5 cm'yi geçmeyen serbest mesafedir.

❗ Kurulum öncesi önlemler:


Aksesuarların kurulumundan veya ayarlanmasından önce, buzdolabının açık olduğundan emin olunmalıdır.

Güç bağlantısı kesimelidir.

Sapın düşmesinin herhangi bir kişisel yaralanmaya neden olmasını önlemek için önlemler alınmalıdır.

2.2 Taşıma ayakları

1 Dengeleme ayağının şematik diyagramı

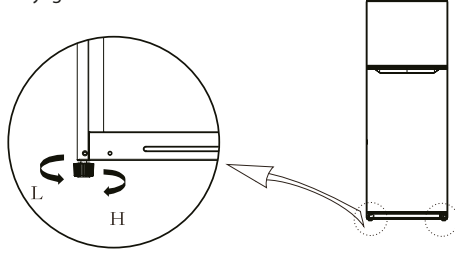

(Yukarıdaki resim yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek yapılandırma, fiziksel ürüne bağlı olacaktır.)

Ayarlama prosedürleri:

- Buzdolabını kaldırmak için ayakları saat yönünde çevirin;
- Buzdolabını indirmek için ayakları saat yönünün tersine çevirin;
- Yukarıdaki prosedürlere göre sağ ve sol ayakları yatay bir seviyeye ayarlayın.


2.3 Kapı Sağ-Sol Değişimi (Opsiyonel)

Kullanıcı tarafından sağlanacak araçların listesi			
	Allen anahtarı çapraz tornavida		Macun bıçağı ince uçlu tornavida
	5/16" soket ve cırcır		Maskelme bandı


Kapı ters takımı için kullanılacak parçalar			
SN	Parçalar	Adet	Notlar
1	Sağ üst menteşe	1	Buzdolabına önceden monte edilmiştir ve kapıyı değiştirirken kullanılacaktır
2	Sağ üst menteşe kapağı	1	Buzdolabına önceden monte edilmiştir ve kapıyı değiştirirken kullanılacaktır
3	Üst menteşe aks kovani	1	Buzdolabına önceden monte edilmiştir ve kapıyı değiştirirken kullanılacaktır
4	Üst menteşe vidası	3	Buzdolabına önceden monte edilmiştir ve kapıyı değiştirirken kullanılacaktır
5	Delik kapağı	1	Buzdolabına önceden monte edilmiştir ve kapıyı değiştirirken kullanılacaktır
6	Orta menteşe vidası	2	Buzdolabına önceden monte edilmiştir ve kapıyı değiştirirken kullanılacaktır
7	Orta menteşe	1	Buzdolabına önceden monte edilmiştir ve kapıyı değiştirirken kullanılacaktır
8	Delik tapası	2	Buzdolabına önceden monte edilmiştir ve kapıyı değiştirirken kullanılacaktır
9	Orta kırıç vidası	1	Buzdolabına önceden monte edilmiştir ve kapıyı değiştirirken kullanılacaktır
10	Orta kırıç vidalı kapak	1	Buzdolabına önceden monte edilmiştir ve kapıyı değiştirirken kullanılacaktır
11	Ayarlanabilir ayak	1	Buzdolabına önceden monte edilmiştir ve kapıyı değiştirirken kullanılacaktır
12	Alt menteşe vidası	3	Buzdolabına önceden monte edilmiştir ve kapıyı değiştirirken kullanılacaktır
13	Alt menteşe tertibatı	1	Buzdolabına önceden monte edilmiştir ve kapıyı değiştirirken kullanılacaktır
14	Donma kapısının alt uç kapak vidası	1	Buzdolabına önceden monte edilmiştir ve kapıyı değiştirirken kullanılacaktır
15	Donma kapısının alt uç kapağı sınırlayıcı bloğu	1	Buzdolabına önceden monte edilmiştir ve kapıyı değiştirirken kullanılacaktır
16	Buzdolabı kapısının alt uç kapak vidası	1	Buzdolabına önceden monte edilmiştir ve kapıyı değiştirirken kullanılacaktır
17	Buzdolabı kapısının alt uç kapağı sınırlayıcı bloğu	1	Buzdolabına önceden monte edilmiştir ve kapıyı değiştirirken kullanılacaktır
18	Buzdolabı kapısının üst uç kapak aks kovani	1	Buzdolabına önceden monte edilmiştir ve kapıyı değiştirirken kullanılacaktır
19	Soğutma kapısının alt desteği	1	Buzdolabına önceden monte edilmiştir ve kapıyı değiştirirken kullanılacaktır
20	Aksesuar paketi	4	Sol üst menteşe, sol üst menteşe kapağı, kendiliğinden kilitlenen sol kapak, sol dekoratif kapak
21	Sağ kapının kendiliğinden kilitlenmesi	1	Buzdolabına önceden monte edilmiştir, kapağı değiştirirken çıkarılıp muhafaza edilmiştir

1) Lütfen bu işlemi gerçekleştirmeden önce bu cihazı kapatın.


2) Menteşe kapağını çıkarın ve kutunun sağ üst tarafındaki vidayı ve ayrıca üst menteşeyi ve sol taraftaki delik kapağı.

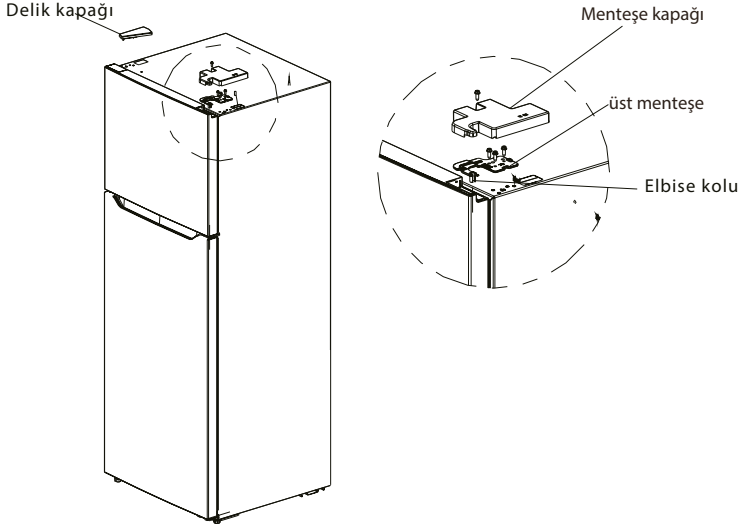


3) Menteşe vidasını sökün, orta menteşeyi ve üst mil kovanını çıkarın, iki menteşe deliğinden ayrılın kapaklarını (fiş pimlerini) orta menteşeye yerleştirin ve buzdolabı bölmesinin kapı gövdesini yukarı doğru çıkarın.

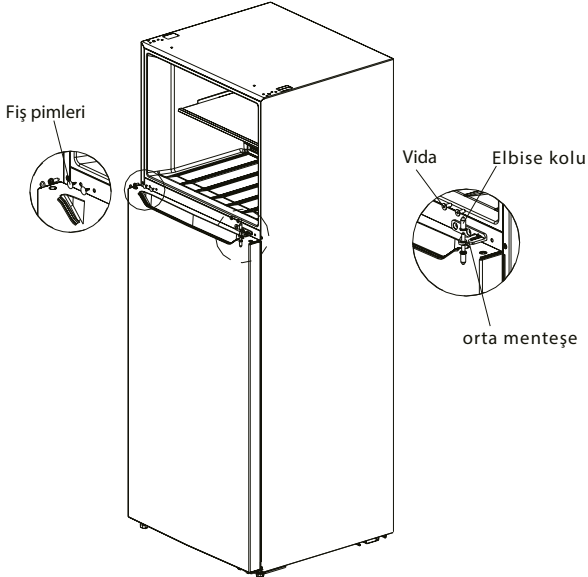


4) Menteşe milini ve mil kovanını alt menteşenin sol deliğine ve ardından alt menteşeye takın buzdolabının sol köşesine yerleştirin, ardından A ayağını şekilde gösterilen konuma göre ayarlayın. Şekil ve son olarak B ayar ayağını buzdolabının sağ alt köşesine yerleştirin.

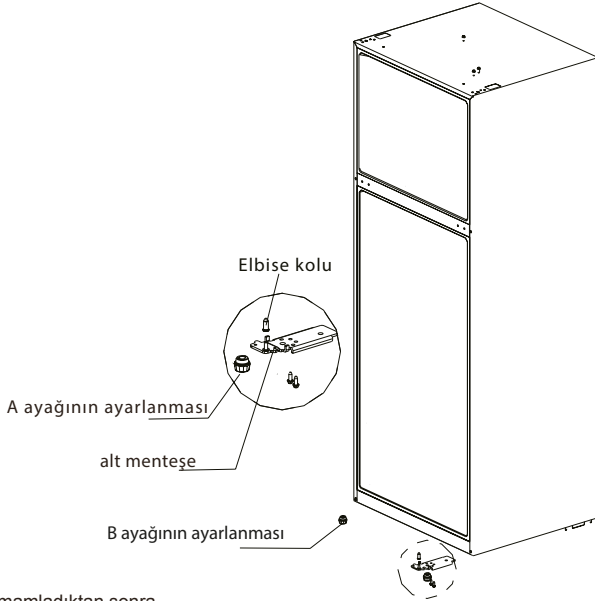


Montajı tamamladıktan sonra.

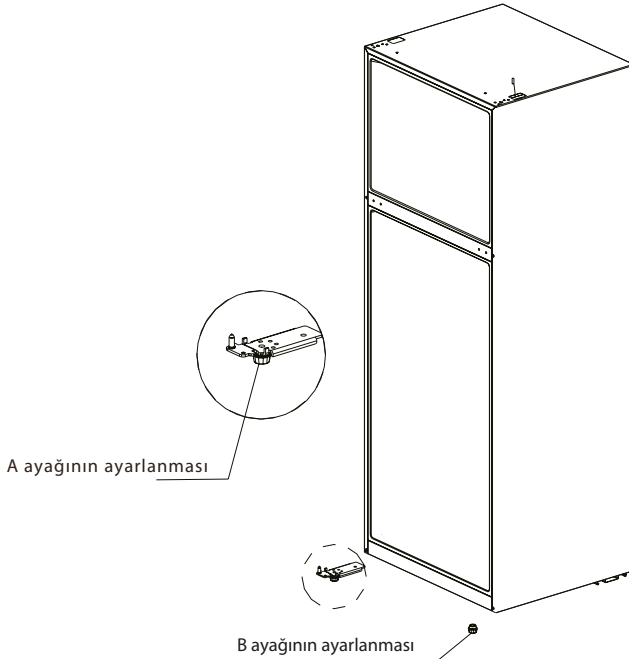


buzdolabına yerleştirin ve vidaları sıkın ve mil kovanını iyice yerleştirin. Fiş pimini üzerindeki deliğe takın diğer uçta orta giriş.

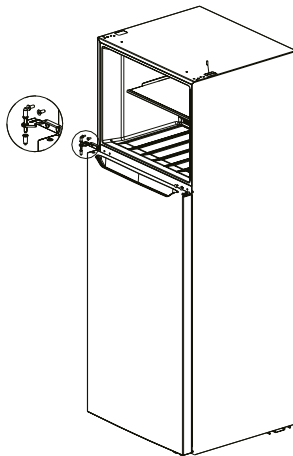

7) Dondurucunun kapısını orta menteşeye takın, sol üst menteşeyi ve sol kapağı çıkarın. üst menteşeyi aksesuar çantasından çıkarın, sol menteşeyi takın ve vidaları sıkın, kapağı takın sol üst menteşeyi kaldırın ve vidayı sıkın, sağ sensörü orijinal sol delik kapağına takın ve ardından delik kapağını sağ kutuya sabitleyin.

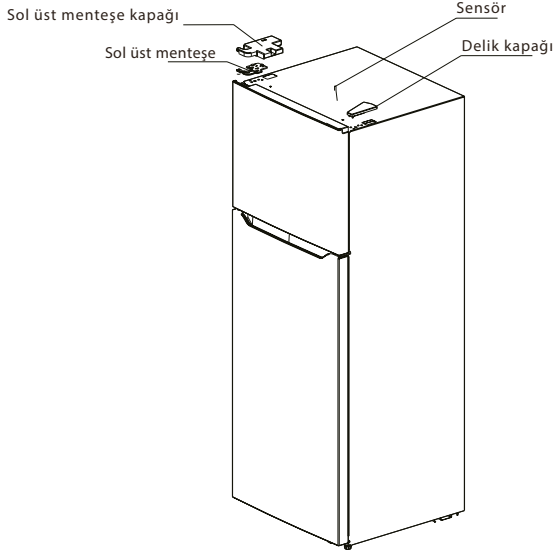


8) Kurulumu tamamladıktan sonra

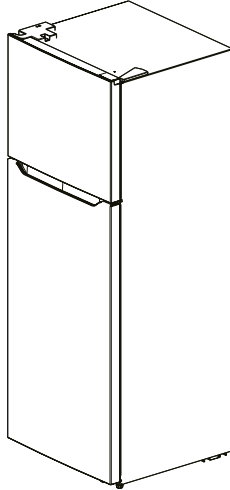

(Yukarıdaki resim yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek yapılandırma, fiziksel ürüne bağlı olacaktır. vveya distribütör beyanına)

2.4 Işıđı Deđiřtirme (Opsiyonel)

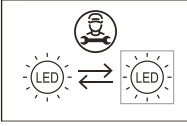


LED lambaların deđiřtirilmesi veya bakımı, imalatçı, servis acentesi veya benzeri tarafından yapılacak nitelikli kiři.

Bu üründeki ıřık kaynađı yalnızca kalifiye mühendisler tarafından deđiřtirilebilir.


1	1. Lütfen çıkarmadan önce fiře takın.	2	2. ile abajur çıkarın Bir tornavida.
3	3. Lambayı indirin panel.	4	4. Bađlantıyı kaldırın terminal.

2.5 Bařlatma

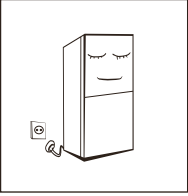

İlk çalıştırmadan önce, buzdolabını prize takmadan önce iki saat hareketsiz tutun. güç kaynađı.

Herhangi bir taze veya donmuş gıda koymadan önce buzdolabının çalışması sađlanmalıdır. 2-3 saat veya yaz aylarında 4 saatin üzerinde sıcaklık yüksektir.

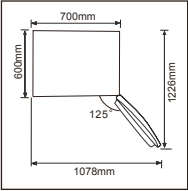

Kapıların ve çekmecelerin rahatça açılması için yeterli alan bırakın veya distribütör tarafından yapılan açıklama.

2.6 Enerji tasarrufu ipuçları

Cihaz, ısı üreten yerlerden uzakta, odanın en serin alanına yerleştirilmelidir.

cihazlar veya ısıtma kanalları ve doğrudan güneř ıřıđından uzak tutun.

Cihaza yerleřtirmeden önce sıcak yiyecekleri oda sıcaklıđına sođumaya bırakın. Cihazın aşırı yüklenmesi kompresörü daha uzun süre çalışmaya zorlar. Çok yavař donan yiyecekler kalitesini kaybedebilir veya bozulabilir.

Yiyecekleri düzgün bir řekilde sardıđınızdan emin olun ve kapları cihaza yerleřtirmeden önce kurulađın.


cihazın içinde buzlanmayı azaltır.

Cihaz saklama kutusu alüminyum folyo, yağlı kađıt veya kađıt havluyla kaplanmamalıdır. gömlekleri sođuk hava sirkülasyonunu engelleyerek cihazın daha az verimli olmasına neden olur.

Kapı açılmalarını ve uzun süreli aramaları azaltmak için yiyecekleri düzenleyin ve etiketleyin. İstedięiniz kadar öđeyi kaldırın gerektiđi kadar kapatın ve mümkün olan en kısa sürede kapıyı kapatın.

3 Yapı ve işlevler

3.1 Temel bileşenler

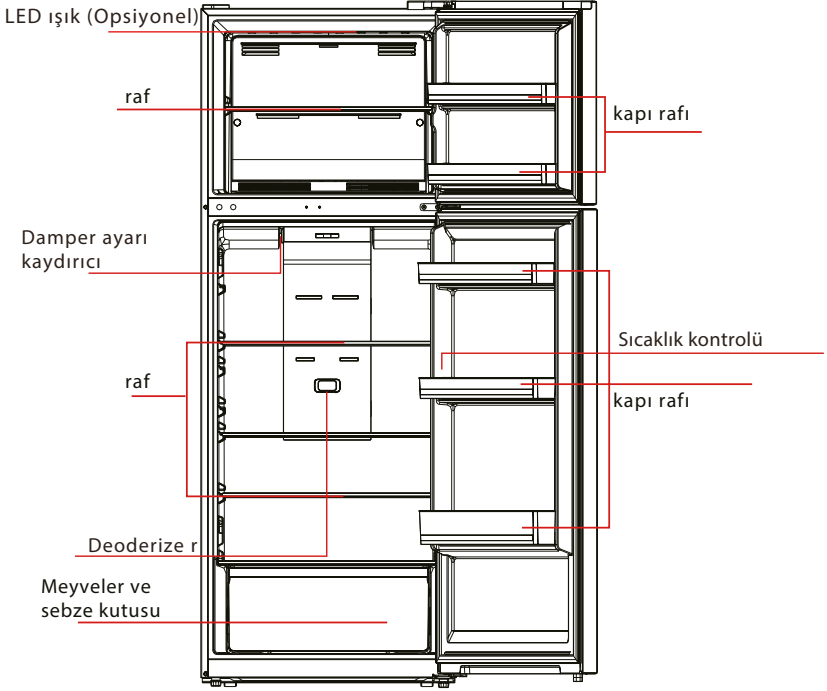

(Yukarıdaki resim yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek yapılandırma, fiziksel ürün veya distribütör beyanı)

Soğutma Odası, çeşitli meyvelerin, sebzelerin, içeceklerin saklanması için uygundur ve kısa vadede tüketilen diğer yiyecekler. Pişen gıdalar, oda sıcaklığına gelene kadar soğutma odasına konulmamalıdır. Yiyeceklerin buzdolabına koyulmadan önce ağzının kapatılması tavsiye edilir. Cam raflar, makul miktarda depolama alanı için yukarı veya aşağı ayarlanabilir ve kolay kullanım sunar.

Dondurma Haznesi

Düşük sıcaklıktaki dondurma odası, yiyecekleri uzun süre taze tutabilir ve esas olarak kullanılır. Donmuş gıdaları saklamak ve buz yapmak için. Dondurucu bölme et, balık, pirinç topları ve diğer gıdaların saklanması için uygundur. kısa sürede tüketilir. Hızlı dondurmak ve kolay dondurmak için et parçaları tercihen küçük parçalara bölünmelidir. erişim. Lütfen yiyeceklerin raf süresi içinde tüketilmesi gerektiğini unutmayın.

Not: Hızlı dondurma işlevi, dondurucudaki yiyeceğin besin değerini korumak için tasarlanmıştır. Yapabilir Yiyecekleri en kısa sürede dondurun. Tek seferde çok miktarda yiyecek dondurulacaksa, dondurulması tavsiye edilir. kullanıcı hızlı dondurma işlevini açar ve yiyeceği içine koyar. Bu sırada dondurucunun donma hızı Yiyecekleri hızlı bir şekilde dondurabilen, yiyeceklerin beslenmesini etkili bir şekilde kilitleyebilen bölme artırılır ve saklamayı kolaylaştırır.

1) Anahtar

A. Soğutucu bölmesi sıcaklık ayar düğmesi


2) Görüntü ekranı

1-ayar 1: soğuk

2- ayar 2:

3- ayar 3: en soğuk

4- ayar: soğuk

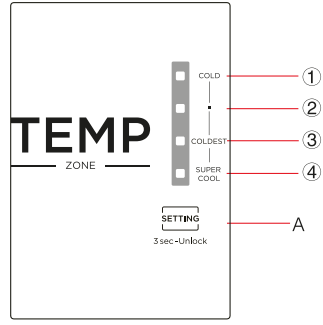

3) Ekran


buzdolabına ilk kez elektrik verildiğinde, ekran 3 saniye boyunca tamamen parlar ve ardından buzdolabı ayar 3'e göre çalışır. Arıza durumunda ilgili LED yanıp söner. Herhangi bir arıza olmaması durumunda buzdolabının sıcaklık ayarını gösterir.

Hata Kodu	Arıza Açıklaması
Gösterge ayarı 4 ve ayar 3	Buzdolabı sıcaklık sensörü
Gösterge ayarı 4 ve ayar 2	Dondurucu buz çözme sensörü
Gösterge ayarı 4 ve ayar 1	Ortam sıcaklığı sensörü

4) Sıcaklık ayarı

Sıcaklık ayarları düğmesine A her basıldığında, sıcaklık ayarı bir kez değişir. Sıcaklık ayarı tamamlandıktan sonra 15 sn sonra buzdolabı ayarlanan değerde çalışacaktır.


Vardiya yönetmeliği:



5) Kilit / Kilidi Aç

Sıcaklık kontrol paneli kilitli durumdayken, panelin kilidinin açılması için sıcaklık ayar tuşuna 3 saniye boyunca uzun basılması gerekir, panelin kilidi açıldığında tüm Ledler 2 saniye boyunca yanıp sönecektir. Sıcaklık kontrol paneli kilitli durumda, 15 saniye içinde kontrol panelinde herhangi bir işlem yapılmazsa, otomatik olarak kilit durumuna geçecektir.

6) Damper ayar sürgüsü

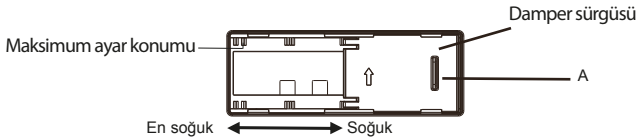

Dondurucu içindeki sıcaklık, damper sürgüsünün konumu değiştirilerek ayarlanabilir.

damper sürgüsünün konumu A konumunda. Dondurucu içinde daha düşük sıcaklık gerekiyorsa, damper sürgüsünü A konumundan sola doğru ayarlayın.

Buzdolabının daha iyi kullanılması için damper sürgüsünün başlangıç konumunda tutulması tavsiye edilir.

4. Buzdolabının bakımı ve bakımı

4.1 Genel temizlik

Buzdolabını fişini çekin. Buzdolabının arkasındaki ve zemindeki tozlar, soğutma etkisini iyileştirmek için zamanında temizlenmeli. Birikinti olmadığından emin olmak için kapı contasını düzenli olarak kontrol edin. Sabunlu su veya seyreltilmiş deterjan ile nemlendirilmiş Kapı contasını yumuşak bir bezle temizleyin.

Koku oluşmasını önlemek için buzdolabının içi düzenli olarak temizlenmelidir.

Lütfen içini temizlemeden önce gücü kapatın, tüm yiyecekleri, içecekleri, rafları, çekmeceleri vb. çıkarın.

Buzdolabının içini temizlemek için bir litre ılık su - iki yemek kaşığı kabartma tozu ve yumuşak bir bez veya

sünger kullanın. Ardından suyla durulayın ve silerek temizleyin. Temizledikten sonra kapağı açın ve kurumaya bırakın.

 Buz çözme ve temizlik için lütfen buzdolabının fişini prizden çekin.




4.2 Cam rafın temizlenmesi

Cam raftaki çekmeceyi çıkarın;

Cam rafın önünü kaldırın ve ardından dışarı çekin;

Cam rafı çıkarın ve gerektiği gibi temizleyin;

Ters işlem cam raf montajı içindir.

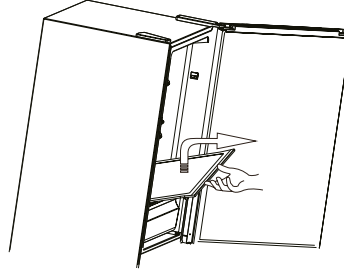

4.3 Buz çözme

Buzdolabı hava soğutma prensibine göre yapılmıştır ve bu nedenle otomatik buz çözme özelliğine sahiptir.

işlev. Mevsim veya sıcaklık değişikliği nedeniyle oluşan don, ayrıca manuel olarak da giderilebilir.

cihazın elektrik bağlantısını keserek veya kuru bir havluyla silerek.

4.4 Çalışma dışı

Elektrik kesintisi: Elektrik kesintisi durumunda yaz mevsiminde dahi olsa cihazın içindeki gıdalar birkaç saat tutuldu; elektrik kesintisi sırasında kapı açılma süreleri azaltılmalı ve cihaza daha fazla taze yiyecek konulmalıdır.

Uzun süre kullanılmaması: Cihazın fişi çekilmeli ve ardından temizlenmelidir; sonra kapılar kaldı kokuyu önlemek için açın.

Taşıma: Buzdolabı taşınmadan önce tüm eşyaların içini dışına alın, cam bölmeleri sabitleyin, sebzelik, dondurucu bölme çekmeceleri vb. bantlayın ve dengeleme ayaklarını sıkın; kapıları kapatın ve bantla sabitleyin. Cihaz taşınırken baş aşağı yatırılmamalıdır. veya yatay veya titreşimli; hareket sırasındaki eğim 45°'den fazla olmamalıdır.



Cihaz çalıştırdıktan sonra sürekli olarak çalışacaktır. Genel olarak, operasyon cihaz kesintiye uğratılmamalıdır, aksi halde kullanım ömrü bozulabilir.

5 Sorun giderme

Aşağıdaki basit problemleri kendiniz çözmeye çalışabilirsiniz. Bunlar çözülemezse, lütfen satış sonrası departmanı ile iletişime geçin.

Başarısız işlem	Cihazın elektriğe bağlı olup olmadığını veya fişin takılı olup olmadığını kontrol edin. iyi temas halindedir. Voltajın çok düşük olup olmadığını kontrol edin. Güç kesintisi olup olmadığını veya kısmi devrelerin tetiklenip tetiklenmediğini kontrol edin.
Koku	Kokulu yiyecekler sıkıca sarılmalıdır. Çürük yiyecek olup olmadığını kontrol edin. Buzdolabının içini temizleyin.
Uzun süreli çalışma kompresörün	Ortam sıcaklığının yüksek olduğu yaz aylarında buzdolabının uzun süre çalışması normaldir. Sıcaklık yüksektir. Cihazda aynı anda çok fazla yiyecek bulunması önerilmez. Yiyecekler cihaza koyulmadan önce soğumalıdır. Kapılar çok sık açılıyor.
Işık yanmıyor	Buzdolabının güç kaynağına bağlı olup olmadığını ve aydınlatma ışığının hasar görüp görmediğini kontrol edin.
Kapılar uygun şekilde kapanmıyor	Kapı gıda paketleri tarafından sıkışmış. Buzdolabı eğilmiş.
Yüksek ses	Zeminin düz olup olmadığını ve buzdolabının sabit bir şekilde yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin. Aksesuarların uygun yerlere yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin.
Kapı contası arızası	Kapı contasındaki yabancı maddeleri çıkarın. Kapı contasını ısıtın ve ardından restorasyon için soğutun (veya elektrikli kurutucu veya ısıtmak için sıcak havlu kullanın).
Su tavası taşıyor	Haznede çok fazla yiyecek var veya saklanan yiyecek içeriyor çok fazla su, yoğun buz çözme ile sonuçlanır. Kapılar düzgün kapatılmadığından giriş nedeniyle buzlanmaya neden olur. buz çözme nedeniyle hava ve artan su.
sıcak konut	Dahili kondansatörün mahfaza yoluyla ısı yayması normaldir. Muhafaza, yüksek ortam sıcaklığı nedeniyle ısındığında ve Çok fazla gıdanın saklanması, ses havalandırması sağlanması tavsiye edilir. ısı dağılımını kolaylaştırmak için.
Yüzey yoğuşması	Buzdolabının dış yüzeyindeki ve kapı fitillerindeki yoğuşma ortam nemi çok yüksek olduğunda normaldir. Sadece yoğuşmayı silin temiz bir havlu ile.
Anormal ses	Vızılty: Kompresör çalışma sırasında vızılty üretebilir ve vızılty özellikle çalıştırma veya durdurma sırasında gürültülüdür. Bu normal. Gıcırtı: Cihazın içinde akan soğutucu, gıcırtı üretebilir, bu da normaldir.

6 Parametereler

teknik parametreler

Model	
Taze Gıda Saklama Bölmesi Hacmi	
Dondurulmuş Gıda Saklama Hacmi	
Depolama sıcaklığı	
Enerji tüketimi	
24 saatlik standart test sonuçlarına göre yıllık enerji tüketimi ___kWh.	
Ev Aletleri Kategorisi	
Enerji Derecelendirmesi	
AB Ekoetiketi	
Buz Çözme Tipi	
İklim Sınıfı	
Bu cihaz, _°C ile _°C arasındaki ortam sıcaklığında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.	
Havadaki Akustik Gürültü	
Sıcaklık Artış Süresi	
Dondurma Kapasitesi	
Anma Gerilimi	
Anma akımı	
Genel Boyut (Y x G x D)	
Cihaz boyutu (Y x G x D)	
Toplam Brüt Hacim(L)	
Toplam Depolama Hacmi (L)	
Toplam Hacim(L)	
Net ağırlık (kg)	

Tablo 1 İklim sınıfları

Sınıf	Sembol	Ortam sıcaklık aralığı °C
Uzatılmış süre	SN	+ 10 to + 32
Ilıman	N	+ 16 to + 32
Subtropikal	ST	+ 16 to + 38
Tropikal	T	+ 16 to + 43

Geniştirilmiş ılıman:"bu soğutma cihazı, ortam sıcaklıklarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 10 °C ila 32 °C' arasında değişen;

ılıman:"bu soğutma cihazı, değişen ortam sıcaklıklarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 16 °C ila 32 °C';

Subtropikal:"bu soğutma cihazı, değişen ortam sıcaklıklarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 16 °C ila 38 °C';

Tropikal:"bu soğutma cihazı, değişen ortam sıcaklıklarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 16 °C ila 43 °C';

Yeni Avrupa standardına özel:

Aşağıdaki tablodaki sipariş edilen parçalar _ kanalından alınabilir:

Sipariş Edilen Parça	Tarafından sunulan	için Gerekli Asgari Süre Önlem
termostatlar	Profesyonel bakım personeli	Son modelden en az 7 yıl sonra piyasaya sürülen
temperature sensors	Profesyonel bakım personeli	Son modelden en az 7 yıl sonra piyasaya sürülen
baskılı devre kartı	Profesyonel bakım personeli	Son modelden en az 7 yıl sonra piyasaya sürülen
ışık kaynakları	Profesyonel bakım personeli	Son modelden en az 7 yıl sonra piyasaya sürülen
kapı kolları	Profesyonel bakım personeli	Son modelden en az 7 yıl sonra piyasaya sürülen
kapı menteşeleri	Profesyonel bakım personeli	Son modelden en az 7 yıl sonra piyasaya sürülen
tepsiler	Profesyonel bakım personeli	Son modelden en az 7 yıl sonra piyasaya sürülen
Sepeteler	Profesyonel bakım personeli	Son modelden en az 7 yıl sonra piyasaya sürülen
kapı contaları	Profesyonel bakım personeli	Son modelden en az 7 yıl sonra piyasaya sürülen

- Satış sonrası yedek parça temini için en kısa süre 15 iş günüdür.
- Ürün veri tabanındaki model bilgisi ve model tanımlaması şu şekilde elde edilebilir:
ürün enerji verimliliği etiketi üzerindeki QR kodundaki (varsa) web bağlantısının taranması.

Değerli müşterimiz

1. Ürünü iade etmek veya değiştirmek isterseniz, lütfen satın aldığınız mağazayla iletişime geçin. (Satın alma faturasını getirmeyi unutmayın)
2. Ürününüz arızalanırsa ve tamir edilmesi gerekiyorsa, lütfen satış sonrası ile iletişime geçin. servis sağlayıcı.

Telefon:

E-posta adresi: