




DBD 550

KULLANMA KILAVUZU

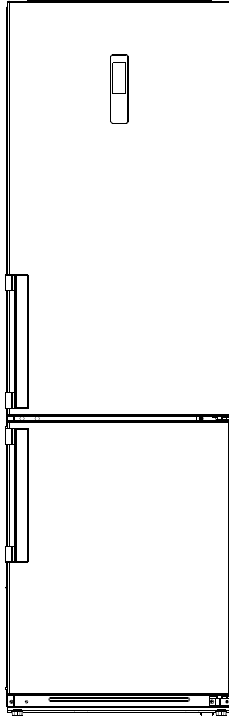

Lütfen kullanmadan önce Kılavuzu dikkatlice okuyunuz.
Daha sonra referans size referans olması için kılavuzu,
iyi bir şekilde saklanacaktır.

İÇİNDEKİLER

1 Güvenlik uyarıları

1.1 Uyarı	1-2
1.2 Güvenlik uyarı sembollerinin anlamları	3
1.3 Elektrikle ilgili uyarılar	3
1.4 Kullanım için uyarılar	4
1.5 Yerleştirme için uyarılar	4-5
1.6 Enerji için uyarılar	5
1.7 İmha uyarıları	5

2 Buzdolabının doğru kullanımı

2.1 Yerleştirme	6
2.2 Kapı kolu montajı	7
2.3 Dengeleme ayağı	8
2.4 Kapı sağ sol geçiş	8-11
2.5 Işığı değiştirmek	11
2.6 Başlatma	12
2.7 Enerji tasarrufu ipuçları	12

3 Yapı ve işlevler

3.1 Temel bileşenler	13
3.2 Fonksiyonlar	14-15

4 Buzdolabının Temizliği ve bakımı

4.1 genel temizlik	16
4.2 cam rafın temizlenmesi	16
4.3 Nemlendirme raf bileşenlerinin içindeki inci pamuklu blok nasıl çıkarılır?	16
4.4 buz çözme	17
4.5 operasyon dışı	17

5 Sorun giderme

18

1 Güvenlik uyarıları

1.1 Uyarı



Uyarı: Yangın riski / yanıcı maddeler

BU cihaz, evde ve personel mutfağı gibi benzer uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. mağazalar, ofisler ve diğer çalışma ortamlarındaki alanlar; çiftlik evleri ve müşteriler tarafından otellerde, motellerde ve diğer konut tipi ortamlar; oda kahvaltısı tipi ortamlar; catering ve benzeri perakende olmayan uygulamalar.

Bu cihaz, engelli kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. verilmedikçe, duyuşsal veya zihinsel yetenekler veya deneyim ve bilgi eksikliği güvenliklerinden sorumlu bir kiři tarafından cihazın kullanımına ilişkin gözetim veya talimat.)

ÇOCUKLAR, cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır. Besleme kablosu hasar görmüşse, üretici, servis acentesi veya benzeri bir kiři tarafından değıştirilmelidir. Bir tehlikeyi önlemek için kalıfiye kişiler gerekmektedir.

UYARI Parlayıcı itici gaz içeren aerosol kutuları gibi patlayıcı maddeleri bu üründe saklamayı

UYARI Cihazın kullanımından sonra ve cihazda kullanıcı bakımı gerçekleştirilmeden önce cihazın fiři çekilmelidir.

UYARI: Cihazın muhafazasında veya ankastre yapısında havalandırma açıklıkları bırakın, tıkanıklıktan kurtulun.

UYARI: Üretici tarafından tavsiye edilmektedir. Buz çözme hızlandırmak için mekanik cihazlar veya başka araçlar kullanmayın.

UYARI: Soğutucu devresine zarar vermeyin.

UYARI: Üretici tarafından tavsiye edilen tipte olmadıkça cihazın yiyecek saklama bölmelerinde elektrikli cihazlar kullanmayın.

UYARI: Yanıcı maddeler kullandığı için lütfen buzdolabını yerel düzenleyicilere göre terk edin. (üfleme gazı ve soğutucu)

UYARI: Cihazı konumlandırırken, besleme kablosunun sıkışmadığından veya hasarlı.

UYARI: Ürünü çalıştırırken birden fazla taşınabilir priz veya taşınabilir güç kaynağı kullanmayın.

UYARI: Uzatma kabloları veya topraklanmamış (iki uçlu) adaptörler kullanmayın.

UYARI: Çocuğun tuzağı düşme riski. Eski buzdolabınızı veya derin dondurucunuzu atmadan önce:
-Kapıları çıkarın.

-Rafı, çocukların kolayca içeri girmemeleri için yerinde bırakın.

UYARI: Aksesuar montajı yapılmadan önce buzdolabının elektrik kaynağıyla bağlantısı kesilmelidir.

SOĞUTUCU ve cihaz için kullanılan siklopentan köpürtücü malzeme yanıcıdır.

Bu nedenle cihaz hurdaya ayrıldığında herhangi bir yangın kaynağından uzak tutulmalı ve Yakma yoluyla bertaraf edilmekten başka ilgili niteliklere sahip özel bir geri kazanım şirketi, çevreye zarar vermemek veya başka herhangi bir zararı önlemek için.

AB standardı İÇİN: Bu cihaz 8 yaş ve üzeri çocuklar tarafından kullanılabilir ve fiziksel duyuşsal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler, eğer cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ilişkin gözetim veya talimat verildiyse ve ilgili tehlikeleri anlayın. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı gözetimsiz çocuklar tarafından bakım yapılmamalıdır. 3 ila 8 yaş arası çocuklar, soğutma cihazlarını yüklemesine ve boşaltmasına izin vermez.

GEREKLİLİK Kilit ve anahtarlarla donatılmış kapılar veya kapaklar için anahtarların kişilerin ulaşamayacağı bir yerde tutulması gerekliliği çocukların yaralanmasını önlemek için soğutma cihazının yakınında değil, çocuklar içerde kilitli.

Yiyeceklerin kirlenmesini önlemek için lütfen aşağıdaki talimatlara uyun:

- Kapının uzun süre açılması, içindeki sıcaklığın önemli ölçüde artmasına neden olabilir. cihazın bölmeleri.
 - Gıda ile temas edebilecek yüzeyleri ve erişilebilir drenaj sistemlerini düzenli olarak temizleyin.
 - 48 saat kullanılmamışlarsa temiz su depoları; bir suya bağlı su sistemini yıkayın 5 gün boyunca su çekilmemişse tedarik edin. (not 1)
 - Çiğ et ve balıkları uygun kaplarda buzdolabında saklayın, böylece temas etmeyecek şekilde veya diğer yiyeceklerin üzerine damlatın.
 - İki yıldızlı dondurulmuş gıda bölmeleri, önceden dondurulmuş gıdaları saklamak, saklamak veya yapmak için uygundur. Dondurma ve buz küpleri yapmak. (not 2)
 - Bir, iki ve üç yıldızlı bölmeler, taze yiyeceklerin dondurulması için uygun değildir. (not 3)
 - 4 yıldızlı bölmesi olmayan cihazlar için: bu soğutma cihazı dondurmak için uygun değildir gıda maddeleri.(not 4)
 - Soğutma cihazı uzun süre boş bırakılırsa, kapatın, buzunu çözün, temizleyin, kurutun ve bırakın cihaz içinde küf oluşmasını önlemek için kapağı açın.
- Not 1,2,3,4: Lütfen ürün bölme tipinize göre geçerli olup olmadığını teyit ediniz.

Bağılantısız bir cihaz İÇİN: Bu soğutma cihazı, yerleşik olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

SOĞUK BÖLMELİ CİHAZLAR İÇİN: Bazı taze sebze ve meyveler soğuğa karşı hassastır ve bu nedenle bu tür bölmelerde saklanmaya uygun değildirler.

Bu ürün, dondurma bölgesinde enerji verimlilik sınıfı (F) olan bir ışık kaynağı içerir.
Bu ürün, soğutma odasında üç enerji verimliliği sınıfı (G) ışık kaynağı içerir.

1.2 Güvenlik uyarı sembollerinin anlamları



Yasaklama sembolü

Bu bir yasaklama sembolüdür. ile işaretlenmiş talimatlara herhangi bir uyumsuzluk bu sembol ürüne zarar verebilir veya kullanıcının kişisel güvenliğini tehlikeye atmayın.



Uyarı sembolü

Bu bir uyarı sembolüdür. sıkı sıkıya uyularak çalıştırılmalıdır. bu sembolle işaretlenmiş talimatlar; ya da üründe hasara veya kişisel yaralanmaya neden olabilir.




Not sembolü


Bu bir not sembolüdür. Bu sembolle işaretlenmiş talimatlar özel dikkat gerektirir. Yetersiz dikkat hafif veya orta derecede yaralanmaya neden olabilir, veya üründe hasar.

Bu kılavuz birçok önemli güvenlik bilgisi içermektedir. kullanıcılar tarafından dikkate alınacaktır.

1.3 Elektrikle ilgili uyarılar

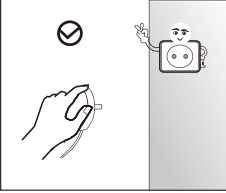


- Buzdolabının fişini çekerken elektrik kablosunu çekmeyin. Lütfen fişi sıkıca kavrayın ve doğrudan prizden çekin.
- Güvenli kullanımı sağlamak için güç kablosuna zarar vermeyin veya hasar gördüğünde veya aşındığında güç kablosunu kullanmayın.

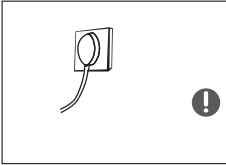

- Lütfen özel bir elektrik prizi kullanın ve elektrik prizi diğer elektrikli cihazlarla paylaşılır. Elektrik fişi prize sıkıca temas ettirilmelidir, aksi halde yangın çıkar sebep olabilir.
- Lütfen elektrik prizinin topraklama elektrotunun donatıldığından emin olun.




- Lütfen sızan gazın vanasını kapatın ve ardından kapıları açın gaz ve diğer yanıcı gazların sızması durumunda pencereleri açın.
- Dikkate alarak buzdolabının ve diğer elektrikli cihazların fişini çekmeyin. Bu davranış kıvılcım çıkartabilir yangına neden olabilir.

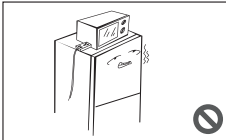


- Üretici tarafından tavsiye edilen tipte olmadıkça, cihazın üst kısmında elektrikli cihazlar kullanmayın,

1.4 Kullanım için uyarılar

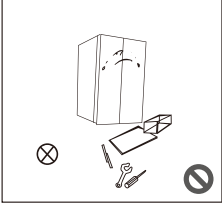


- Buzdolabını keyfi olarak sökmeyin veya yeniden kurmayın veya soğutucu akışkan devresine zarar vermeyin; cihazın bakımı bir uzman tarafından yapılmalıdır.
- Tehlikeyi önlemek için hasarlı bir güç kablosu üretici, bakım departmanı veya ilgili profesyoneller tarafından değiştirilmelidir.

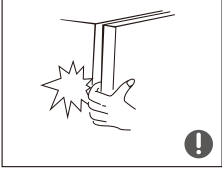

- Buzdolabı kapıları ve kapılar ile buzdolabı gövdesi arasındaki boşluklar küçüktür, ellerinizi bu alanlara sokmayın. Parmaklarınızı sıkıştırmayı önleyin. Eşyaların düşmesini önlemek için lütfen buzdolabının kapısını açarken nazik olun.
- Donmayı önlemek için, buzdolabı çalışırken, özellikle metal kaplar olmak üzere, dondurucu bölmesindeki yiyecekleri veya kapları ıslak ellerle tutmayın.




- Çocukların buzdolabının içinde kalmasını veya düşen buzdolabı nedeniyle yaralanmasını önlemek için çocukların buzdolabına girmesine veya içine tırmanmasına izin vermeyin.

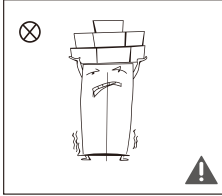

- Kapıyı açarken nesnelerin düşebileceğini ve kazara yaralanmalara yol açabileceğini göz önünde bulundurarak buzdolabının üzerine ağır nesneler koymayın.


1.5 Yerleştirme için uyarılar

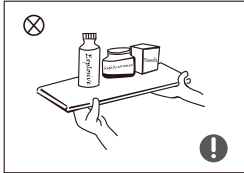

- Buzdolabına zarar vermemek için yanıcı, patlayıcı, uçucu ve çok aşındırıcı maddeler koymayın. Ürüne zarar verebilir veya yangına sebebiyet verebilir.
- Yangınları önlemek için yanıcı maddeleri buzdolabının yakınına koymayın.



- Bu ürün bir ev tipi buzdolabıdır ve yalnızca gıdaların saklanması için uygundur. Ulusal standartlara göre, ev tipi bir buzdolabı kan, ilaç veya biyolojik ürünlerin saklanması gibi başka amaçlarla kullanılmamalıdır.

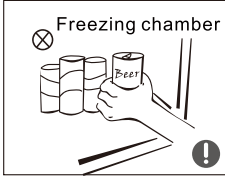

- Buzdolabının dondurma bölümüne, teneke kutu, karton kutu, kapalı kaplar veya cam şişelenmiş alkollü (bira, şarap vs.) yada alkolsüz içecek ve ürünleri koymayın. Aksi takdirde şişeler veya kapalı kaplar donma nedeniyle çatlayabilir ve hasara neden olabilir.

1.6 Enerji uyarısı

Enerji için uyarı

- 1) Soğutucu cihazlar, tasarlanmış olduğu sıcaklık aralığının soğuk sınırının altına uzun bir süre ayarlandığında tutarlı bir şekilde çalışmayabilir (içeriğin buzunun çözülmesi veya donmuş gıda bölümündeki sıcaklığın çok ısınması olasılığı).
- 2) Efervesan içecekler gıda dondurucu bölme veya dolaplarında veya düşük sıcaklıklı bölme veya dolaplarda saklanmamalı çünkü meyveli dondurma gibi bazı ürünler çok soğuk tüketilmemelidir.
- 3) Gıda-dondurucu ve dondurulmuş gıda saklama bölmelerinde veya dolaplarında her türlü gıda ve özellikle ticari hızlı dondurulmuş gıdalar için gıda üreticileri tarafından önerilen saklama süre / sürelerini aşmayın.
- 4) Dondurulmuş gıdayı birkaç kat gazete kağıdına sarmak gibi, soğutma cihazının buzunu çözerken donmuş gıdanın sıcaklığında aşırı bir artış olmasını önleyin.
- 5) Manuel buz çözme, bakım veya temizlik sırasında donmuş gıdanın sıcaklığındaki artış saklama ömrünü kısaltabilir.

1.7 Bertaraf için uyarılar

Buzdolabı için kullanılan soğutucu ve siklopentan köpürtücü malzeme yanıcıdır. Bu nedenle, buzdolabı hurdaya ayrıldığında, herhangi bir yangın kaynağından uzak tutulmalı ve çevreye zarar vermemek veya başka herhangi bir zarar vermemek için yakarak imha edilmek dışında uygun niteliklere sahip özel bir geri kazanım şirketi tarafından geri kazanılmalıdır.



Buzdolabı hurdaya ayrıldığında, kapıları sökün ve kapı ve rafların contasını çıkarın; Kapıları ve rafları herhangi bir çocuğun sıkışmasını önleyecek şekilde uygun bir yere koyun.




Bu ürünün Doğru Bertarafı: :


Bu işaret, bu ürünün diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Kontrolsüz atık bertarafının çevreye veya insan sağlığına olası zararlarını önlemek için, malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanımını teşvik etmek için sorumlu bir şekilde geri dönüştürün. Kullanılmış cihazınızı iade etmek için lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın veya ürünün satın alındığı satıcıyla iletişime geçin. Bu ürünü çevre açısından güvenli geri dönüşüm için alıyorlar.

2 Buzdolaplarının doğru kullanımı


2.1 Yerleştirme

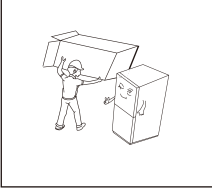


- Kullanmadan önce, buzdolabının içindeki alt pedler, köpük tamponlar ve bantlar dahil tüm ambalaj malzemelerini çıkarın; kapılardaki ve buzdolabı gövdesindeki koruyucu filmi yırtın.

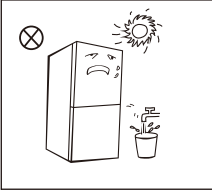

- Isıdan uzak tutun ve doğrudan güneş ışığından kaçının. Paslanmayı veya yalıtım etkisinin azalmasını önlemek için dondurucuyu nemli veya ıslak yerlere koymayın.
- Buzdolabına püskürtmeyin veya yıkamayın; buzdolabının elektrik yalıtım özelliklerini etkilememek için buzdolabını su sıçraması kolay nemli yerlere koymayın.

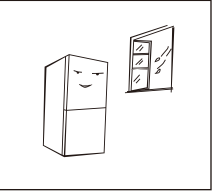

- Buzdolabının üstündeki boşluk 10 cm'den büyük olmalı ve ısı dağılımını kolaylaştırmak için buzdolabı 10 cm'den daha uzak bir duvara yerleştirilmelidir.

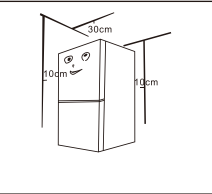

- Buzdolabının üst boşluğu 30 cm'den büyük olmalı ve buzdolabı, serbest mesafesi 10 cm'den daha fazla olan bir duvara yerleştirilmelidir. Isı dağılımını kolaylaştırmak için 10 cm.



❗ Kurulum öncesi önlemler:

Aksesuarların kurulumundan veya ayarlanmasından önce, buzdolabının elektrik bağlantısının kesildiğinden emin olunmalıdır.

Sapın düşmesinin herhangi bir kişisel yaralanmaya neden olmasını önlemek için önlemler alınacaktır.

2.2 Kapı kolu montajı

Kapı kolunun herhangi bir kişisel yaralanmaya neden olmayacak şekilde düşmemesi önlem alınmalıdır..

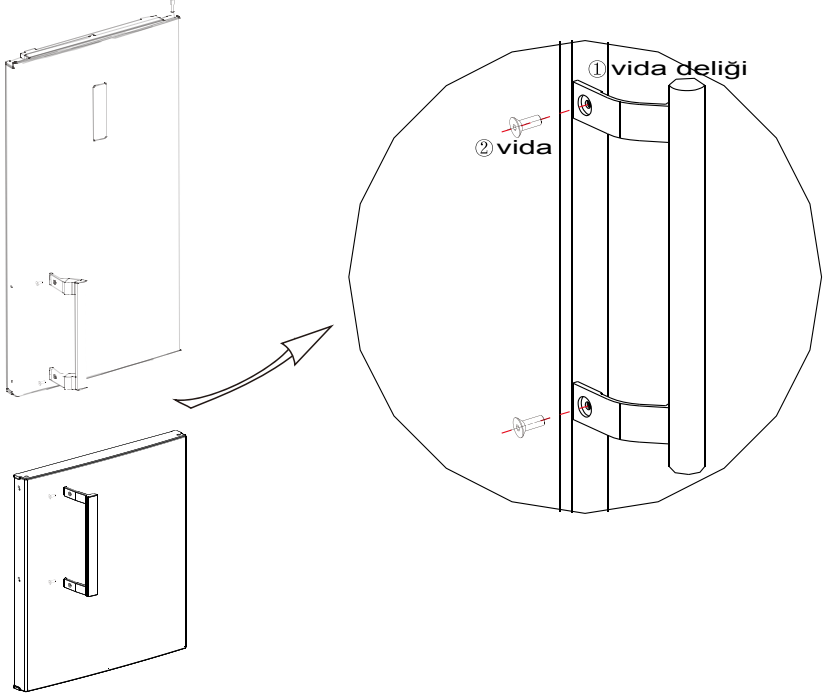


(Yukarıdaki resim sadece referans içindir. Gerçek yapılandırma, fiziksel ürüne veya distribütörün beyanına bağlı olacaktır.)

Montaj adımları

- Vidaları ② vida deliğine ① sıkıca sabitlemek için Allen Anahtarını kullanın.
- Ters işlem demontaj içindir.

2.3 Dengeleme ayağı

Tesviye ayaklarının şematik diyagramı

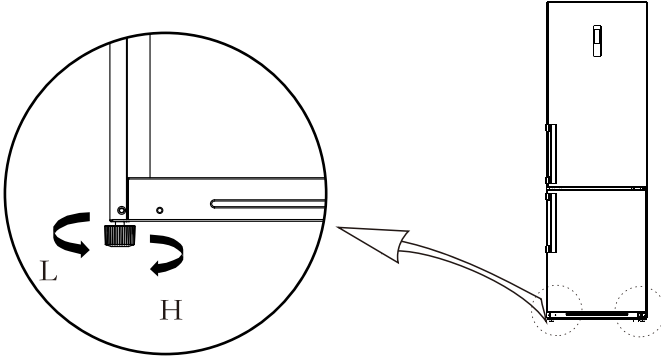

(Yukarıdaki resim sadece referans içindir. Gerçek yapılandırma, fiziksel ürüne veya distribütörün beyanına bağlı olacaktır.)


Ayarlama prosedürleri:

- Buzdolabını yükseltmek için ayakları saat yönünde çevirin;
- Buzdolabını indirmek için ayakları saat yönünün tersine çevirin;
- Yukarıdaki prosedürlere göre sağ ve sol ayakları yatay bir seviyeye ayarlayın.

2.4 Kapı sağ sol geçiş

Kullanıcı tarafından sağlanacak araçların listesi			
	çapraz tornavida		Macun bıçağı ince uçlu tornavida
	5/16" lokma ve cırcır		Maskeleme bandı



1) Lütfen bu işlemi gerçekleştirmeden önce bu cihazı kapatın. Tüm yiyecekleri kapı raflarından çıkarın. Kapağı bantlarla sabitleyin.

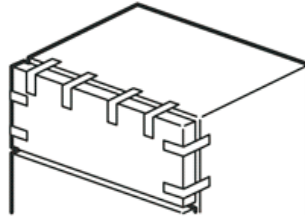



2) Dekoratif kapağı, menteşe kapağını, üst menteşeyi, vidaları çıkarın, kutuyu ayırın. Sağ üst sinyal

hattı (① ② sinyal hattı terminali), sinyal hattını ayırın (③ ④ sinyal hattı terminali), Sinyal kablosunu


① sinyal kablosuna ⑤ bağlayın ve sinyal kablosunu ④ sinyal kablosuna ⑥ bağlayın.

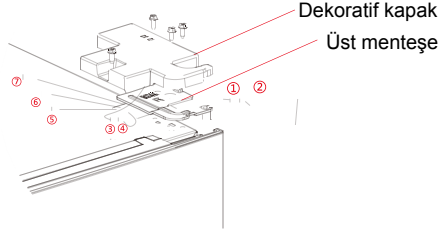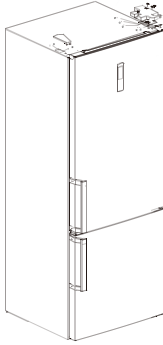


3) Soğutma odası kapısını, orta menteşeyi (orta menteşe vidasını çıkarmak için alıyan anahtarı kullanın) ve diğer taraftaki delik kapağını çıkarın.

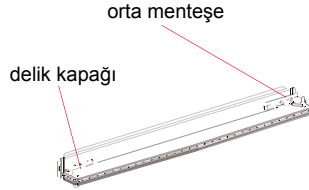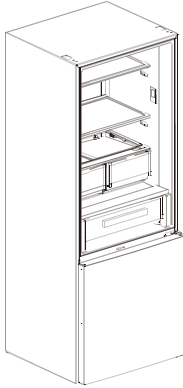


4) Dondurucu hazne kapısını çıkarın, alt menteşeyi, delik kapaklarını, tesviye ayağını sökün, alt menteşe milini diğer tarafa takın ve alt menteşeyi diğer tarafa takın.

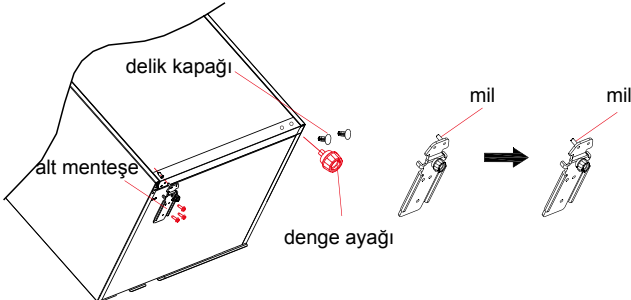

- 5) a) Soğutma odası kapısının üst kapağını ve sol dekoratif kapağı çıkarın, üst menteşe kovanını, kapı sinyal hattını diğer tarafa takın ve kapı üst kapağını takın. Soğutucu odası kapısının stoperini, kendinden kilitlemeli ve manşon borusunu sökün. Soğutma odası kapısının sol kendinden kilitleli olanını ve sağ dekoratif kapağını aksesuar çantasından çıkarın, manşon borusunu, sol kendinden kilitlemeliyi ve kapının sol alt kısmındaki durdurucuyu vidayla birleştirin ve ardından sağ dekoratif kapağı takın.
- b) Donma odası kapısının sağ alt kısmındaki stoper ve manşon borusunu sökün, manşon borusunu, sol kendinden kilitleli ve stoperi kapının sol alt kısmına vidalayarak monte edin.

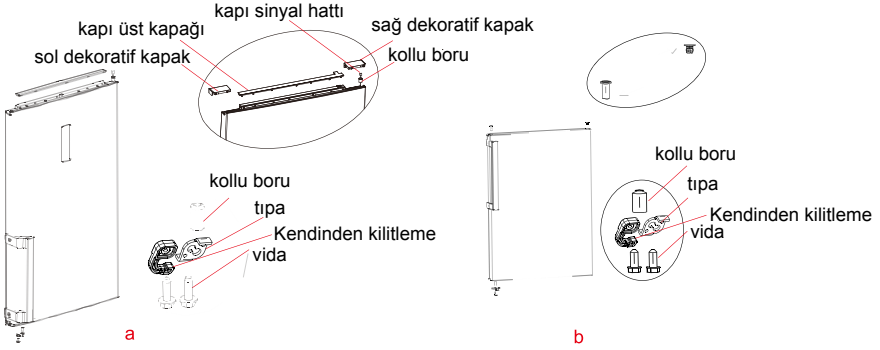


- 6) Dondurucu kapıyı alt menteşeye yerleştirin ve orta menteşeyi, delik kapaklarını takın

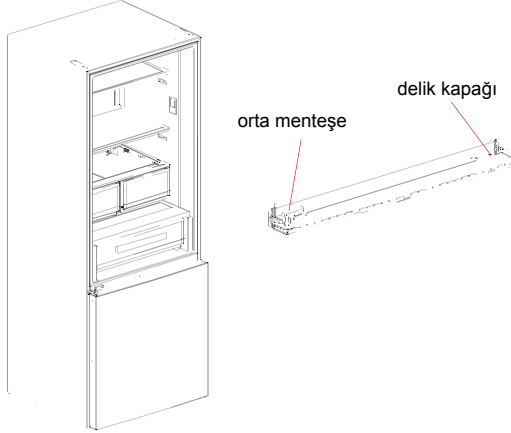

- 7) Sağ menteşenin manyetik anahtarını çıkarın ve sol menteşe kapağına takın.




8) Sol üst menteşeyi aksesuar çantasından çıkarın ve kapı gövdesini ortaya yerleştirin. Menteşeyi takın ve sol üst menteşeyi takın; buzdolabının üstündeki sinyal hattını (8) kapıdaki sinyal hattına (2) bağlayın, sinyal kablosunu (3) sinyal kablosuna (9) bağlayın ve sol menteşe kapağını ve dekoratif kapağı takın. Kapı kolu montajı için lütfen (2.2 Kapı Kolunun Takılması) bölümüne bakın.

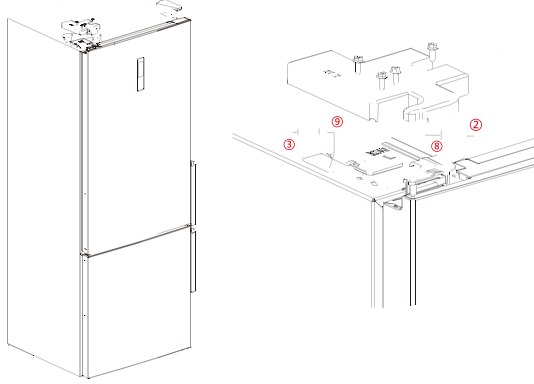

(Yukarıdaki resim sadece referans içindir. Gerçek yapılandırma, fiziksel ürüne veya distribütörün beyanına bağlı olacaktır.)

2.5 Işığın değiştirilmesi

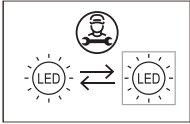


- LED lambaların değiştirilmesi veya bakımının, üretici, servis acentesi veya benzeri kalifiye kişiler tarafından yapılması amaçlanmıştır.


Bu üründeki ışık kaynağı yalnızca kalifiye mühendisler tarafından değiştirilebilir.

1	1. Lütfen çıkarmadan önce fişi çekin.	2	2. Bir tornavida ile abajur çıkarın.
3	3. Lamba panelini indirin.	4	4. Bağlantıyı kaldırın terminal.

2.6 Başlatma

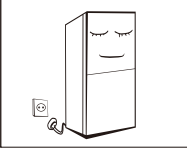

- İlk çalıştırmadan önce, güç kaynağına bağlamadan önce buzdolabını iki saat hareketsiz tutun.
- Herhangi bir taze veya donmuş gıdayı koymadan önce buzdolabı 2-3 saat veya ortam sıcaklığının yüksek olduğu yaz aylarında 4 saatin üzerinde çalıştırılmalıdır.

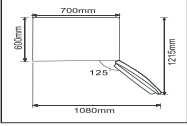


- Kapıların ve çekmecelerin rahat açılması veya distribütör beyanı için yeterli alan ayırın.

2.7 Enerji tasarrufu ipuçları

- Cihaz, ısı üreten cihazlardan veya ısıtma kanallarından uzakta ve doğrudan güneş ışığından uzakta, odanın en serin alanına yerleştirilmelidir.
- Cihaza yerleştirmeden önce sıcak yiyecekleri oda sıcaklığına soğumaya bırakın. Cihazın aşırı yüklenmesi kompresörü daha uzun süre çalışmaya zorlar. Çok yavaş donan yiyecekler kalitesini kaybedebilir veya bozulabilir.
- Yiyecekleri düzgün bir şekilde sardığınızdan emin olun ve kapları cihaza yerleştirmeden önce silerek kurulaıın. Bu, cihazın içinde buzlanma oluşumunu azaltır.
- Cihaz saklama kutusu alüminyum folyo, yağlı kağıt veya kağıt havluyla kaplanmamalıdır. Astarlar, soğuk hava sirkülasyonunu engelleyerek cihazın daha az verimli olmasına neden olur.
- Kapı açılmalarını ve uzun süreli aramaları azaltmak için yiyecekleri düzenleyin ve etiketleyin. İstedığınız kadar öğeyi kaldırın gerektiği kadar kapatın ve mümkün olan en kısa sürede kapıyı kapatın.

3 Yapı ve işlevler

3.1 Temel bileşenler

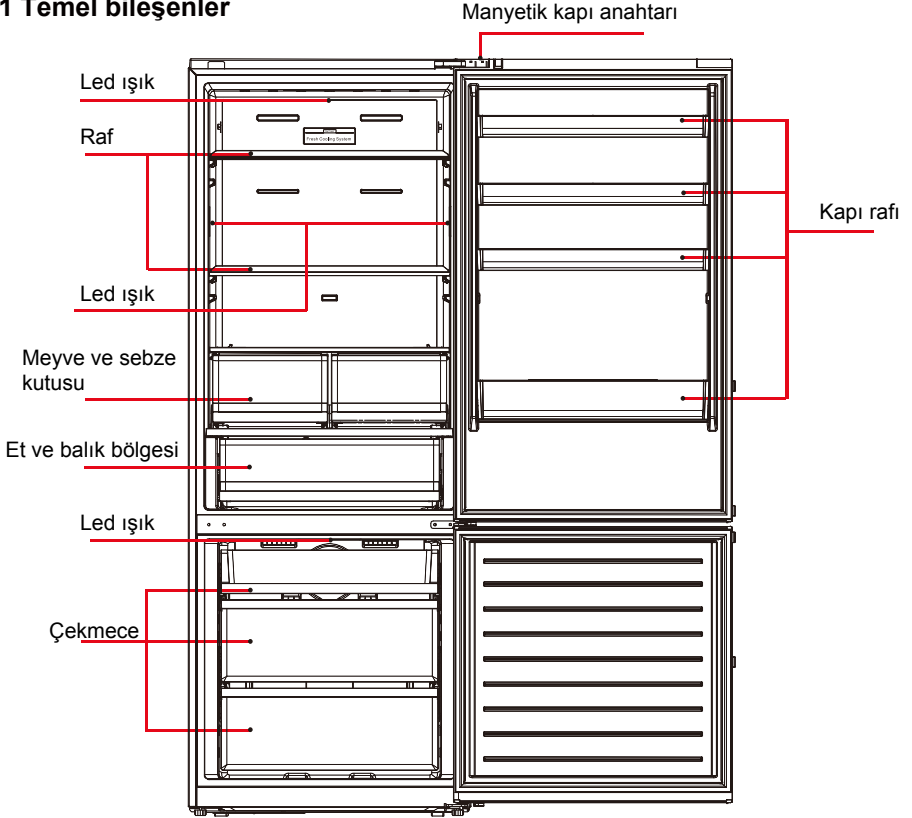

(Yukarıdaki resim sadece referans içindir. Gerçek yapılandırma, fiziksel ürüne veya distribütörün beyanına bağlı olacaktır.)

- Soğutma Odası, kısa vadede tüketilen çeşitli meyve, sebze, içecek ve diğer gıdaların saklanması için uygundur.
- Pişen gıdalar, oda sıcaklığına gelene kadar soğutma odasına konulmamalıdır.
- Yiyeceklerin buzdolabına koyulmadan önce ağzının kapatılması tavsiye edilir.
- Cam raflar, makul miktarda depolama alanı ve kolay kullanım için yukarı veya aşağı ayarlanabilir.


Dondurma Haznesi

- Düşük sıcaklıktaki dondurma odası, yiyecekleri uzun süre taze tutabilir ve esas olarak donmuş gıdaları saklayın ve buz yapın.
- Dondurucu bölme et, balık, pirinç topları ve diğer gıdaların saklanması için uygundur. kısa sürede tüketilir.
- Et parçaları, kolay erişim için tercihen küçük parçalara bölünmelidir. Lütfen gıdaya dikkat edin raf süresi içinde tüketilmelidir.

Et ve balık haznesi

- Taze balık, taze et, taze gıda vb. saklamak için kısa süreli (1-3 gün) için uygundur.
- Çekmecenin arkasına ve altına yakın yerlerde yiyecekler biraz donmuş olabilir, dondurulmaması gereken yiyecekler.

3.2 Fonksiyonlar

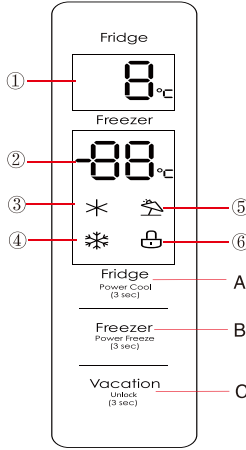

(Yukarıdaki resim sadece referans içindir. Gerçek yapılandırma, fiziksel ürüne veya distribütörün beyanına bağlı olacaktır.)

Ekran

(1) Soğutma odası sıcaklığı görüntüleme alanı (2) Dondurma bölümü sıcaklığı görüntüleme alanı
(3) Hızlı soğutma simgesi (4) Hızlı dondurma simgesi (5) Tatil (6) Kilit simgesi

Çalıştırma düğmesi

A. Soğutma bölümü sıcaklık ayar düğmesi B. Dondurma bölümü sıcaklık ayar düğmesi
C. Tatil / kilit düğmesi

Görüntülemek

Buzdolabı ilk kez açıldığında, tüm ekran paneli 3 saniye boyunca parlayacaktır. Ardından gösterge paneli normal ekrana geçer. Buzdolabını ilk kez kullandığınızda, soğutma odasının varsayılan ayarlı sıcaklıkları, dondurma odası sırasıyla 5°C / -18°C'dir.

Hata oluştuğunda, ekran paneli hata kodunu gösterir (sonraki sayfaya bakın); normal çalışma sırasında, ekran paneli soğutma odasının, dondurma odasının ayarlanan sıcaklığını gösterir.

Normal çalışma altında, 30 saniye içinde herhangi bir işlem veya kapı açma eylemi olmazsa, gösterge paneli konumlandırılacak, kilitli durum "🔒" 30 saniye devam ettikten sonra gösterge panelinin ışığı sönecektir.

Kilit / Kilit açık

Kilit açma durumunda, 'Vacation' (tatil) kilit düğmesine 3 saniye boyunca uzun basın, kilit durumuna girin, '🔒' simgesi yanar ve uyarı sesi duyulur, bu, ekran panelinin kilitli olduğu anlamına gelir, bu sırada düğme işlemi gerçekleştirilemez; Kilitli durumdayken "Vacation" (tatil) kilit düğmesine 3 saniye boyunca uzun basın, kilit açma durumuna girin, '🔒' simgesi söner ve sesli uyarı verilir, bu, ekran panelinin kilidinin açıldığı anlamına gelir, bu sırada düğme işlemi uygulanacaktır.

Soğutma odasının sıcaklık ayarı

Soğutma odasının ayarlanan sıcaklığını değiştirmek için 'Fridge Power Cool' (3 sec) düğmesine tıklayın, soğutma odasının sıcaklık ayar düğmesine her tıkladığında, ayarlanan sıcaklık 1°C azaltılacaktır. Soğutma odasının sıcaklık ayar aralığı 2~8 C'dir. Ayarlanan sıcaklık 2°C olduğunda.

Donma odasının sıcaklık ayarı

Dondurma bölümünün sıcaklığını değiştirmek için "Freezer"  düğmesine tıklayın, dondurma bölümünün sıcaklık ayar düğmesine her basıldığında, ayarlanan sıcaklık 1°C azaltılacaktır. Dondurma bölümü için sıcaklık ayar aralığı -24~-16 °C'dir. Sıcaklık -24°C olduğunda, düğmesine tekrar tıklayın, dondurma bölümü ayar sıcaklığı -16°C'ye geçecektir.

Mod ayarı

Hızlı soğutma modu

Hızlı soğutma modunu ayarlamak için "Fridge"  düğmesine 3 saniye boyunca uzun basın, "✱" simgesi yanar. Soğutma odası sıcaklığı 2°C gösterir, Hızlı soğutma moduna girer.

Hızlı soğutma modunda, "Fridge"  düğmesini 3 saniye basılı tutun veya "Fridge"  düğmesine kısaca basın, "✱" simgesi söner, Hızlı Soğutma modundan çıkar. Soğutma odasının ayarlanan sıcaklığı otomatik olarak daha önce ayarlanan sıcaklığa geri dönecektir.

Hızlı Soğutma modunda, tatil modu ayarlandığında Hızlı Soğutma modundan çıkar.

Hızlı Dondurma modu

Hızlı Dondurma modunu ayarlamak için "Freezer"  düğmesine uzun basın, "✱" simgesi yanar. Dondurma haznesi sıcaklığı -24°C'yi gösterir ve Hızlı Dondurma moduna girer.

Hızlı dondurma modunda, "Freezer"  düğmesini 3 saniye basılı tutun veya "Freezer"  düğmesine kısaca basın, "✱" simgesi söner, Hızlı dondurma modundan çıkar. Donma odasının ayarlanan sıcaklığı otomatik olarak daha önce ayarlanan sıcaklığa geri dönecektir.

Hızlı dondurma modunda tatil modu ayarlandığında Hızlı Dondurma modundan çıkar.

Not: Hızlı dondurma işlevi, dondurucudaki yiyeceğin besin değerini korumak için tasarlanmıştır. Yapabilir Yiyecekleri en kısa sürede dondurun. Tek seferde çok miktarda yiyecek dondurulacaksa, dondurulması tavsiye edilir. kullanıcı hızlı dondurma işlevini açar ve yiyeceği içine koyar. Bu sırada dondurucunun donma hızı Yiyecekleri hızlı bir şekilde dondurabilen, yiyeceklerin beslenmesini etkili bir şekilde kilitleyebilen bölme artırılır ve saklamayı kolaylaştırır.

Tatil modu

Tatil Modunu ayarlamak için "Vacation"  düğmesine tıklayın, "🛖" simgesi yanar. Soğutma odası sıcaklık göstergesi söner, donma odası sıcaklığı -18°C gösterir. Tatil Modu altında, "Vacation"  düğmesine tekrar tıklayın, "🛖" simgesi söner, Tatil Modundan çıkar. Soğutma odası ve dondurma odasının ayarlanan sıcaklığı, tatil modundan önce otomatik olarak ayarlanan sıcaklığa geri dönecektir.

Hızlı Soğutma modu ve Hızlı Dondurma modu ayarlandığında, Tatil modundan çıkar.

Açılış uyarısı ve alarm kontrolü

Buzdolabı kapısı açıldığında kapı açma müziği çalacaktır. Kapı iki dakika içinde kapatılmazsa, kapı kapanana kadar sesli uyarı verilir. Sesli alarmı durdurmak için herhangi bir düğmeye basın. Kapı açıldığında gösterge paneli yananacak ve dahili lamba yanacaktır.

Arıza Göstergesi

Ekranda görünen aşağıdaki uyarılar, buzdolabının ilgili arızalarını gösterir. Aşağıdaki arızalarda buzdolabı hala soğuk depolama işlevine sahip olsa da, cihazın optimum şekilde çalışmasını sağlamak için kullanıcı bakım için bir bakım uzmanına başvurulmalıdır.

Hata kodu	Arıza Tanımı
E1	Sıcaklık sensörü arızası soğutma odası
E2	Sıcaklık sensörü arızası Dondurma Haznesi
E3	Et ve balık bölgesinin sıcaklık sensörü arızası
E5	Değişken sıcaklık odasının sıcaklık sensörü arızası
E6	İletişim hatası
E7	Ortam sıcaklık sensörü hatası

4 Buzdolabının temizliği ve bakımı

4.1 Genel temizlik


- Buzdolabının arkasındaki ve zemindeki tozlar, soğutma etkisini iyileştirmek için zamanında temizleyebilir ve enerji tasarrufu yapabilirsiniz.
- Birikinti olmadıktan emin olmak için kapı contasını düzenli olarak kontrol edin. Kapı contasını sabunlu su veya seyreltilmiş deterjan ile nemlendirilmiş yumuşak bir bezle temizleyin.
- Koku oluşmasını önlemek için buzdolabının içi düzenli olarak temizlenmelidir.
- Lütfen içini temizlemeden önce gücü kapatın, tüm yiyecekleri, içecekleri, rafları, çekmeceleri vb. çıkarın.
- Buzdolabının içini temizlemek için önce fişi çekin ardından bir litre ılık suya iki yemek kaşığı kabartma tozu ve yumuşak bir bez veya , sünger kullanın. Ardından suyla durulayın ve silerek temizleyin. Temizledikten sonra kapağı açın ve kurumaya bırakın.
- Buzdolabında temizlenmesi zor olan alanlar için (dar sandviçler, boşluklar veya köşeler gibi), düzenli olarak yumuşak bir bez, yumuşak bir fırça vb. ile silinmesi ve gerektiğinde bunlarda kirletici madde veya bakteri birikimi olmamasını sağlamak için bazı yardımcı araçlar (ince çubuklar gibi) alanlar.
- Sabun, deterjan, ovma tozu, sprey temizleyici vb. kullanmayın, bunlar makinenin içinde kokuya neden olabilir. buzdolabı veya kontamine yiyecekler.
- Şişe çerçevesini, rafları ve çekmeceleri nemlendirilmiş yumuşak bir bezle temizleyin. Sabunlu su veya seyreltilmiş deterjan ile. Yumuşak bir bezle kurulayın veya doğal olarak kurutun.
- Buzdolabının dış yüzeyini nemli yumuşak bir bezle silin. sabunlu su, deterjan vb. ile temizleyin ve ardından silerek kurulayın.
- Sert fırçalar, temiz çelik toplar, tel fırçalar, aşındırıcılar kullanmayın. (dış macunları gibi), organik solventler (alkol, aseton, muz yağı vb.), kaynar su, asit veya alkali maddeler buzdolabı yüzeyine ve iç kısmına zarar verir. Kaynar su ve organik benzen gibi solventler plastik parçaları deforme edebilir veya hasar verebilir.
- Temizleme sırasında doğrudan su veya diğer sıvılarla durulamayın. daldırmadan sonra kısa sürelerden veya elektrik yalıtımını etkilemekten kaçının.



Buz çözme ve temizlik için lütfen buzdolabının fişini prizden çekin.


4.2 Cam rafın temizlenmesi

- Çekmeceyi cam raftan çıkarın:
- Cam rafın önünü kaldırın (yaklaşık 60°) ve ardından dışarı çekin:
- Cam rafı çıkarın ve gerektiği gibi temizleyin:
- Ters işlem cam raf montajı içindir.

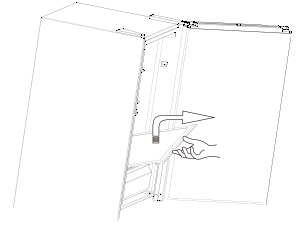

4.3 Nemlendirme rafı bileşenlerinin içindeki inci pamuklu blok nasıl çıkarılır

- Nem düzenleme rafını nem geçirmez kapaktan ayırmak için (nem geçirmez kapağın nakliye sırasında düşmesini önlemek için) inci pamuk kullanılır. paketi açtıktan sonra, kullanıcının bu inci pamuğu nem tutan raf tertibatından çıkarması gerekir. Çıkarma yöntemi: inci pamuğun her iki tarafından elinizle kavrayın ve inci pamuğu nemlendirici raf tertibatından tamamen ayrılna kadar sertçe dışarı çekin.

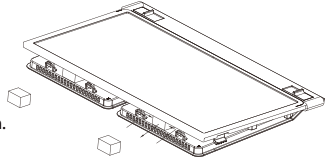

4.4 Buz çözme

Buzdolabı hava soğutma prensibine göre yapılmıştır ve bu nedenle otomatik buz çözme işlevine sahiptir. Mevsim veya sıcaklık değişikliğine bağlı olarak oluşan don, elmanın besleme bağlantısı kesilerek veya kuru bir havluyla silinerek manuel olarak da giderilebilir.

4.5 Çalışma dışı

Elektrik kesintisi: Elektrik kesintisi durumunda yazın da olsa cihaz içindeki gıdalar birkaç saat bekletilebilir: elektrik kesintisi sırasında kapı açılma süreleri azaltılmalı ve cihaza artık taze gıda konulmamalıdır. cihaz.

Uzun süre kullanılmaması: Cihazın fişi prizden çekilmeli ve ardından temizlenmelidir: daha sonra koku oluşmasını önlemek için kapılar açık bırakılmalıdır.

Taşıma: Buzdolabını taşımadan önce, içindeki tüm nesneleri çıkarın, cam bölmeleri, sebzelik, dondurucu bölme çekmeceleri vb. bantla sabitleyin ve dengeleme ayaklarını sıkın; kapıları kapatın ve bantla sabitleyin. Taşıma sırasında cihaz baş aşağı veya yatay olarak yatırılmamalı veya titretilmemelidir: hareket sırasındaki eğim 45°'den fazla olmamalıdır.



Cihaz çalıştırıldıktan sonra sürekli olarak çalışacaktır. Genel olarak cihazın çalışması kesintiye uğramamalıdır; aksi halde servis ömrü bozulabilir.

5 Sorun giderme

Aşağıdaki basit problemleri kendiniz çözmeye çalışabilirsiniz. Sorun çözülmez ise, lütfen satış sonrası departmanı ile iletişime geçin.

Başarısız işlem	Cihazın elektriğe bağlı olup olmadığını veya fişin takılı olup olmadığını kontrol edin. İyi temas halindedir. Voltajın çok düşük olup olmadığını kontrol edin. Güç kesintisi olup olmadığını veya kısmi devrelerin tetiklenip tetiklenmediğini kontrol edin.
Koku	Kokulu yiyecekler sıkıca sarılmalıdır. Çürük yiyecek olup olmadığını kontrol edin. Buzdolabının içini temizleyin.
Uzun süreli çalışma kompresörün	Ortam sıcaklığının yüksek olduğu yaz aylarında buzdolabının uzun süre çalışması normaldir. Sıcaklık yüksektir. Cihazda aynı anda çok fazla yiyecek bulunması önerilmez. Yiyecekler cihaza koyulmadan önce soğumalıdır. Kapılar çok sık açılıyor.
Işık yanmıyor	Buzdolabının güç kaynağına bağlı olup olmadığını ve aydınlatma ışığının hasar görüp görmediğini kontrol edin.
Kapılar uygun şekilde kapanmıyor	Kapı gıda paketleri tarafından sıkışmış. Buzdolabı eğilmiş.
Yüksek ses	Zeminin düz olup olmadığını ve buzdolabının sabit bir şekilde yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin. Aksesuarların uygun yerlere yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin.
Kapı contası gevşek	Kapı contasındaki yabancı maddeleri çıkarın. Kapı contasını ısıtın ve ardından restorasyonu için soğutun (veya elektrikle üfleyin). kurutun veya ısıtmak için sıcak bir havlu kullanın).
Su tavası doluyor	Haznede çok fazla yiyecek var veya saklanan yiyecek çok fazla içeriyor ağır buz çözme ile sonuçlanan su. Kapılar düzgün kapatılmamış, hava girişi nedeniyle buzlanmaya neden oluyor ve buz çözme nedeniyle artan su.
Yüksek sıcaklık	Dahili kondansatörün mahfaza yoluyla ısı yayması normaldir. Muhafaza, yüksek ortam sıcaklığı ve depolama nedeniyle ısındığında çok fazla gıda, kolaylaştırmak için ses havalandırma sağlamak için tavsiye edilir ısı dağılımı.
Yüzey yoğuşması	Buzdolabının dış yüzeyindeki ve kapı fitillerindeki yoğuşma ortam nemi çok yüksek olduğunda normaldir. Sadece yoğuşmayı silin temiz bir havlu ile.
Anormal ses	Vızıl: Kompresör çalışma sırasında vızıl üretebilir ve vızıl özellikle çalıştırma veya durdurma sırasında gürültüdür. Bu normal. Gıcırtı: Cihazın içinde akan soğutucu, gıcırtı üretebilir, bu da normaldir.



Çağrı Merkezi/SSH
0850 219 6969

**ÜRETİCİ FİRMA
(PRODUCER):**

HEFEI HUALING CO.,LTD
176 #JINXU ROAD,ECONOMY AND
TECHNOLOGICAL
DEVELOPMENT AREA HEFEI,ANHUI,
230601 CHINA

İTHALATÇI (IMPORTER):

D I J I T S U

**KENT VE DİJİT SU DAYANIKLI TÜKETİM
MALLARI TİCARET LTD. ŞTİ.**

OTAKÇILAR CADDESİ NO: 78
1. KAT B BLOK NO:50 FLATOFİS
34050 EYÜP / İstanbul / Türkiye
www.dijitsu.com.tr



w w w . d i j i t s u . c o m . t r