


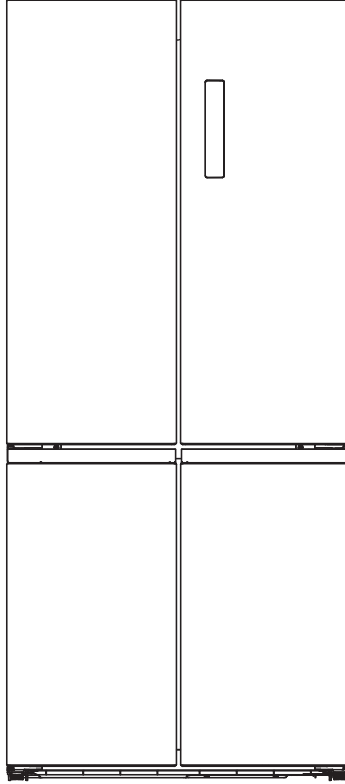

DBD 700

B U Z D O L A B I

Kullanım Kılavuzu



> ve gelecekte başvurmak üzere saklayın. Tasarım ve özellikler, ürün iyileştirmesi için önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ayrıntılar için bayinizle veya üreti-ciyle danışın. Yukarıdaki diyagram sadece referans içindir. Lütfen gerçek ürünün görünümünü standart olarak alın.

İÇİNDEKİLER

Önemli güvenlik talimatları	2
Çevre koruma	5
Kurulum Talimatı	6
Ayarlama ayakları.....	7
Işığı değiştirme	7
Cihazı taşıma	7
Enerji tasarrufu için ipuçları.....	7
Ürüne genel bakış	8
Parçalar ve fonksiyonlar	8
Kullanım Talimatları	9
Kullanım ve fonksiyonlar	9
Gıdaları saklama.....	12
Bakım ve temizlik	13
Sorun giderme	15
Ek	17
Yeni Avrupa standardı için özel	17

Cihazı ilk kez çalıştırmadan önce aşağıdaki güvenlik ipuçlarını okuyun!

> Bu cihaz, ev ve benzeri uygulamalarda; örneğin mağazalardaki personel mutfak alanlarında, ofislerde ve diğer çalışma ortamlarında; çiftlik evlerinde ve otellerde, motellerde ve diğer konut tipi ortamlarda müşteriler tarafından; oda ve kahvaltı tipi ortamlarda; catering ve benzeri perakende dışı uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

> Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili gözetim veya talimat verilmediği sürece, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı olan veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Terimlerin/sembollerin açıklaması

	TEHLİKE Bu sembol, son derece yanıcı gaz nedeniyle kişilerin yaşamı ve sağlığı için tehlikeler olduğunu belirtir.
	UYARI Uyarı kelimesi, kaçınılmadığı takdirde ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanabilecek orta düzeyde bir risk taşıyan bir tehlikeyi belirtir.
	DİKKAT Uyarı kelimesi, kaçınılmadığı takdirde küçük veya orta derecede yaralanmayla sonuçlanabilecek düşük derecede risk taşıyan bir tehlikeyi belirtir.
	DİKKAT Uyarı kelimesi önemli bilgileri (örn. mülk hasarı) belirtir, ancak tehlikeyi belirtmez.

ÖNEMLİ: TEHLİKE, UYARI veya DİKKAT kelimelerini içeren mesajlara özellikle dikkat edin. Bu kelimeler, sizi ciddi şekilde yaralayabilecek veya başkalarına zarar verebilecek potansiyel bir tehlikeye karşı uyarmak için kullanılır. Talimatlara uyulmaması durumunda yaralanma riskini nasıl azaltacağınızı ve neler olabileceğini talimatlar size bildirecektir.

DİKKAT: Bu çalışma talimatları geneldir. Bu, buzdolabınız/dondurucunuz için belirli fonksiyonların geçerli olduğu, bazılarının ise geçerli olmadığı anlamına gelir. Cihaz tiplerimizin ve modellerimizin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi üzerinde sürekli çalışıyoruz. Bu nedenle, önceden bildirimde bulunmaksızın tüm tip ve modellerin tasarımında, ekipmanında ve aksesuarlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutarız.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

BU TALİMATLARI OKUYUN VE SAKLAYIN!



UYARI: Yangın riski / yanıcı madde

Cihaz için kullanılan soğutucu akışkan ve siklopentan köpürtücü madde yanıcıdır. Bu nedenle, cihaz hurdaya ayrıldığında, çevreye veya başka herhangi bir zarara neden olmamak için herhangi bir ateş kaynağından uzak tutulmalı ve yakılarak imha etmek yerine, ilgili yeterliliğe sahip özel bir geri dönüşüm şirketi tarafından geri kazılmalıdır.



UYARI

Genel Güvenlik

- > Çocukların cihazla oynamadığından emin olmak için denetlenmeleri gerekmektedir.
- > Besleme kablosu hasarlıysa, bir tehlikeyi önlemek için üretici, servis acentesi veya benzer nitelikli kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- > Bu cihazda yanıcı itici gaz içeren spreylere kutuları gibi patlayıcı maddeleri saklamayın.
- > Cihaz, kullanımdan sonra ve üzerinde kullanıcı bakımı yapmadan önce fişten çekilmelidir.
- > UYARI: Cihazın havalandırma açıklıklarını veya yerleşik yapıyı tıkanıklıktan uzak tutun.
- > UYARI: Üretici tarafından önerilenler dışında, buz çözme işlemi hızlandırmak için mekanik cihazlar veya başka yollar kullanmayın.
- > UYARI: Soğutucu devresine zarar vermeyin.
- > UYARI: Üretici tarafından önerilen tipte olmadıkça, cihazın gıda saklama bölmelerinin içinde elektrikli cihazlar kullanmayın.
- > UYARI: Yanıcı üfleme gazı ve soğutucu kullanıldığı için lütfen buzdolabını yerel düzenlemelere göre terk edin.
- > UYARI: Cihazı yerleştirirken, besleme kablosunun sıkışmadığından emin olun.
- > UYARI: Cihazın arkasına birden fazla taşınabilir priz veya taşınabilir güç kaynağı yerleştirmeyin.
- > Uzatma kabloları veya topraklanmamış (iki uçlu) adaptörler kullanmayın.
- > Cihazın dengesizliğinden kaynaklanan bir tehlikeyi önlemek için, talimatlara göre sabitlenmelidir.
- > Aksesuar kurulumuna başlamadan önce buzdolabı elektrik kaynağından ayrılmalıdır. Güç kablosunun buzdolabı tarafından sıkışmadığından emin olun. Güç kablosunun üzerine basmayın.
- > Bağımsız bir cihaz için: bu buzdolabı yerleşik bir cihaz olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.



DİKKAT

Günlük kullanım

- > Buzdolabının elektrik fişini çekerken güç kablosundan tutarak çekmeyin. Lütfen fişi sıkıca kavrayın ve doğrudan prizden çekin.
- > Güvenli kullanımı sağlamak için, güç kablosunu zarar görmüş veya yıpranmışken kullanmayın veya hasarlı güç kablosunu kullanmayın.
- > Lütfen özel bir güç prizi kullanın ve bu güç prizi başka elektrikli cihazlarla paylaşılmamalıdır.
- > Güç fişi prize sıkıca temas etmelidir, aksi takdirde yangınlar çıkabilir.
- > Lütfen güç prizinin topraklama elektrodunun güvenilir bir topraklama hattı ile donatıldığından emin olun.
- > Gaz sızıntısı durumunda sızan gazın vanasını kapatın ve ardından gaz ve diğer yanıcı gazların sızıntısını önlemek için kapıları ve pencereleri açın.
- > Buzdolabını ve diğer elektrikli cihazları fişten çekmeyin, çünkü bu kıvılcım yangına neden olabilir.
- > Üretici tarafından önerilen tipte olmadıkça cihazın üstüne elektrikli cihazlar koymayın.
- > Buzdolabı kapakları ile kapaklar ve buzdolabı gövdesi arasındaki boşluklar küçüktür, parmaklarınızı sıkıştırmamak için bu alanlara elinizi sokmamaya dikkat edin. Düşen nesneleri önlemek için buzdolabı kapağını kapatırken nazik olun.
- > Dondurucu bölmesinde buzdolabı çalışırken, özellikle metal kapları, donmayı önlemek için ıslak ellerle yiyecekleri veya kapları almayın.

> Herhangi bir çocuğun buzdolabına girmesine veya tırmanmasına izin vermeyin; aksi takdirde boğulma veya çocuğun düşme sonucu yaralanması meydana gelebilir.

> Buzdolabının üstüne ağır nesneler koymayın, çünkü açarken veya kapatırken nesneler düşebilir ve kazara yaralanmalar meydana gelebilir.

> Ürüne zarar vermemek veya yangın kazalarını önlemek için buzdolabına yanıcı, patlayıcı, uçucu ve yüksek derecede aşındırıcı maddeler koymayın.

> Yangınları önlemek için buzdolabının yakınına yanıcı maddeler koymayın.

> Buzdolabı, gıda saklama gibi ev içi kullanım amaçlıdır; kan, ilaç veya biyolojik ürünlerin saklanması gibi başka amaçlar için kullanılmamalıdır.

> Buzdolabının dondurucu bölümünde şişelerde veya kapalı kaplarda bira, içecek veya diğer sıvıları saklamayın; aksi takdirde şişeler veya kapalı kaplar donma nedeniyle çatlayabilir ve hasara neden olabilir.



UYARI

- > Sadece içilebilir su kaynağına bağlayın. (Buz yapıcı için uygundur) (*)
- > Çocukların kapana kısılmasını önlemek için, anahtarlar çocukların erişemeyeceği bir yerde ve sandık dondurucu (veya kilitli buzdolabı) yakınında tutulmalıdır. (Kilitli ürünler için uygundur) (*)

(*): Bu özellik, satın alınan modele göre değişir.



UYARI

AB standardı için:

Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, cihazın güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili gözetim veya talimat verildiği ve ilgili tehlikeleri anladıkları takdirde kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim olmaksızın çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Gıda kontaminasyonunu önlemek için lütfen aşağıdaki talimatlara uyun:

- > Kapıyı uzun süre açık bırakmak, cihazın bölmelerindeki sıcaklıkta önemli bir artışa neden olabilir.
- > Gıdalla temas edebilecek yüzeyleri ve erişilebilir drenaj sistemlerini düzenli olarak temizleyin.
- > 48 saat kullanılmamış su tanklarını temizleyin; 5 gündür su çekilmemişse su sistemini temiz su kaynağıyla yıkayın. (Not 1)(*)
- > Çiğ et ve balığı buzdolabında uygun kaplarda saklayın, böylece diğer gıdalarla temas etmez veya üzerlerine damlamaz.
- > İki yıldızlı dondurulmuş gıda bölmeleri, önceden dondurulmuş gıdaları, saklamak, dondurma yapmak ve buz küpleri yapmak için uygundur. (Not 2)(*)
- > 1 yıldızlı, 2 yıldızlı ve 3 yıldızlı bölmeler taze gıdaları dondurmak için uygun değildir. (Not 3)(*)
- > 4 yıldızlı bölmeleri olmayan cihazlar için: bu soğutma cihazı dondurulmuş gıdaları dondurmak için uygun değildir. (Not 4)(*)
- > Buzdolabı uzun süre boş bırakılırsa, kapatın, buzunu çözölürün, temizleyin, kurulaşın ve cihazın içinde küf oluşumunu önlemek için kapıyı açık bırakın.

Not 1,2,3,4: Lütfen ürün bölümü tipinize göre uygunluğunu kontrol edin.

(*) Bu özellik, satın alınan modele göre değişir.



"4 yıldız" sembolü: -18 °C veya daha soğuk dondurucu ve belirli miktarda yiyeceği hızlı dondurma yeteneğine sahiptir.



"3 yıldız" sembolü: -18 °C veya daha soğuk dondurucu bölümü.



"2 yıldız" sembolü: -12 °C veya daha soğuk dondurucu bölümü.



"1 yıldız" sembolü: Hedef sıcaklık ve saklama koşulları -6 °C olan dondurucu bölümü.



DIKKAT

Bu ürün, AFCI/GFCI işlevine sahip prizlerle veya ana şalterle kullanılması önerilmez, aksi takdirde yanlış açmaya neden olabilir.

1. Açığında güvenlik riski oluşturmaz.
2. Eğer açma devam ederse, prizleri veya ana şalteri AFCI/GFCI işlevi olmayan bir şekilde değiştirmeniz önerilir.



UYARI

Çocukların kapana kısılma riski. Eski buzdolabınızı veya dondurucunuzu atmadan önce:

- > Kapıları çıkarın.
- > Çocukların kolayca içeri tırmanmaması için rafları yerinde bırakın.

ÇEVRE KORUMA

Eski elektrikli cihazların çevre dostu bir şekilde bertaraf edilmesi



Üzeri çizili tekerlekli çöp kutusu sembolü, atık elektrikli ve elektronik ürünlerin (WEEE) belediye atık akışından ayrı olarak atılması gerektiğini gösterir.

Eski elektrikli ürünler tehlikeli maddeler içerebilir, bu nedenle eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olacaktır. Eski cihazınız, diğer ürünleri onarmak için kullanılacak yeniden kullanılabilir parçalar ve sınırlı kaynakları korumak için geri dönüştürülebilecek diğer değerli malzemeler içerebilir.

Ambalaj bilgileri



Ürünün ambalaj malzemeleri, Ulusal Çevre Yönetmeliklerimize uygun olarak geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj malzemelerini evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayınız. Bunları yerel makamlarca belirlenen ambalaj malzemesi toplama noktalarına götürünüz.

⚠ DİKKAT

Buzdolabı için kullanılan soğutucu ve siklopentan köpürtücü madde yanıcıdır. Bu nedenle, buzdolabı hurdaya ayrıldığında, çevreye veya başka herhangi bir zarara neden olmamak için herhangi bir ateş kaynağından uzak tutulmalı ve yakılarak imha etmek yerine, ilgili yeterliliğe sahip özel bir geri dönüşüm şirketi tarafından geri kazanılmalıdır.


KURULUM TALİMATI

İlk kullanımdan önce

Dış ve iç ambalajı çıkarın, dışını ve içini yumuşak, kuru bir bezle ve ılık sabunlu suyla iyice silin. Dolabı dar bir alana veya ısı kaynaklarının, doğrudan güneş ışığının veya nemin yakınına yerleştirmekten kaçının. Kurulum yaparken dolabın çevresinde hava sirkülasyonu olduğundan emin olun, ünitenin her iki yanında 10 cm, üst tarafında 10 cm ve ünitenin arkasında 7,5 cm'den az olmayan boşluk bırakın. Buzdolabınızı güce bağlamadan önce, cihazınızın isim etiketinde belirtilen voltajın yerel voltajınıza uygun olduğunu doğrulayın. Farklı bir voltaj cihazı bozabilir. Cihaz topraklanmalıdır. Üretici, topraklama yapılmadan kullanımdan kaynaklanabilecek hasarlardan sorumlu değildir.

Cihazı bağlama

Ürünü kurduktan sonra, gücü açmadan önce lütfen 2 saat bekletin, aksi takdirde soğutma kapasitesinde azalmaya veya cihaza hasara yol açacaktır.

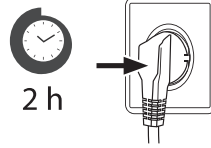


Bölmenin uygun sıcaklığa soğuması için cihazın 24 saat boş çalışmasına izin verin.

⚠ DİKKAT

Buzdolabı her zaman, değer etiketinde belirtilen voltaja eşleşen voltaja sahip ayrı bir elektrik prizine takılmalıdır. Cihazı yerleştirirken, besleme kablosunun sıkışmadığından emin olun.

Alan gereksinim şeması

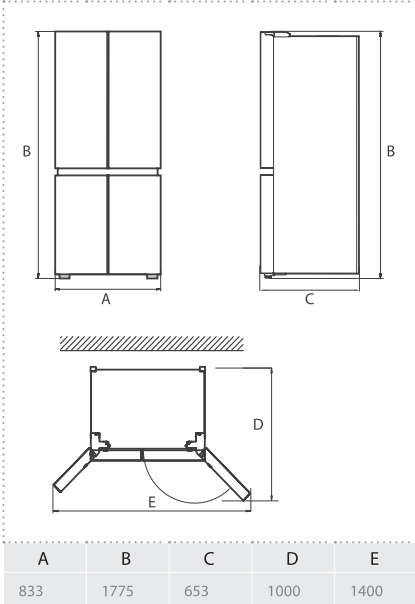

Tüm boyutlar mm cinsindendir.

(Şemadaki ölçüler milimetre (mm) cinsindendir)

Ortam sıcaklığı

İklim sınıfına bağlı olarak, bu buzdolabı aşağıdaki tabloda belirtilen ortam sıcaklığı aralığında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ürün belirtilen iklim dışındaki sıcaklıklarda doğru çalışmayabilir. Ürünün iklim sınıfını ürün etiketinde bulabilirsiniz.

İKLİM SINIFI	ORTAM SICAKLIĞI
SN	+10 °C to +32 °C
N	+16 °C to +32 °C
ST	+16 °C to +38 °C
T	+16 °C to +43 °C

Kurulumla ilgili herhangi bir şüpheniz varsa, lütfen satıcınıza, müşteri hizmetlerimize veya yetkili Servis Merkezine danışın.

● DİKKAT

Soğutma performansı ve buzdolabının güç tüketimi ortam sıcaklığından, kapı açılma sıklığından, kapı kapanma frekansından ve buzdolabının konumundan etkilenebilir. Gerektiğinde sıcaklık ayarını yapmanızı öneririz.

Ayarlama ayakları

Cihazın sallanmasını önlemek için dengelenmelidir. Düz olmayan zemini dengelemek için ayarlama ayakları gerekiyorsa, ayarlayın.

Ön taraf, kabin eğimli olmasın diye hafifçe yüksek olmalıdır.

Ayarlama ayakları, cihazı yana eğerek kolayca döndürülebilir.

Üniteyi yükseltmek için saat yönünde,  alçaltmak için  saat yönünün tersine çevirin.

İşığı değiştirme

LED lambaların herhangi bir değişimi veya bakımı, üretici, servis temsilcisi veya benzer nitelikli kişiler tarafından yapılmalıdır.

Bu ürün, yüksek enerji verimliliği sınıfına (G) sahip ışık kaynakları içermektedir.

Besleme kablosunu (veya güç fişini) prize taktıktan sonra, yiyeceği cihaza koymadan önce 2 veya 3 saat bekleyin. Cihaza zaten soğumuş yiyecek eklediyseniz, yiyeceğiniz bozulabilir.

Cihazı taşıma

1. Cihazdaki tüm eşyaları çıkarın.
 2. Güç fişini çekin ve cihazı arkadan veya üstten düzeltin.
 3. Taşıma sırasında cihazın düşmesini önlemek için kapı gibi parçaları bantlayın.
 4. Cihazı iki kişiden fazla kişiyle dikkatlice taşıyın.
- Cihazı uzun bir mesafe taşıırken dik tutun.

Enerji tasarrufu için ipuçları

Cihazı ocak, radyatör veya diğer ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin. Ortam sıcaklığı yüksekse, kompresör daha sık çalışacak ve bu da artan enerji tüketimine neden olacaktır.

Cihazın tabanında, yanlarında ve arkasında yeterli havalandırmanın olduğundan emin olun.

Lütfen "Kurulum" bölümündeki boşluk boyutlarını dikkate alın.

Üründe çekmecelerin, rafların ve tepsilerin düzenlenmesi, en verimli enerji kullanımını sağlar ve mümkün olduğunca yerinde kalmalıdır.

Daha büyük bir depolama alanı elde etmek için (örn. büyük soğutulmuş/dondurulmuş gıdalar için), orta çekmeceler ve raflar çıkarılabilir. Gerekirse üst ve alt çekmeceler ve raflar çıkarılmalıdır.

Düzgün doldurulmuş bir buzdolabı/dondurucu bölümü, optimum enerji kullanımına katkıda bulunur.

Yiyecekleri buzdolabı/dondurucu bölümüne yerleştirmeden önce sıcak yiyeceklerin soğumasını bekleyin. Zaten soğumuş olan yiyecekler enerji verimliliğini artırır.

Dondurulmuş yiyecekleri buzdolabı bölümünde çözündürün. Dondurulmuş yiyeceklerin soğukluğu buzdolabı bölümüne aktarılır ve böylece enerji verimliliği artar.


Kapıyı sadece kısaca açın. Kapıyı uzun süre açık bırakmak enerji tüketimini gereksiz yere artırır.

Sıcaklığı optimum enerji kullanımı için gerekenden daha soğuk ayarlamayın.

Cihazınızın kapı contaları mükemmel durumda olmalıdır, böylece kapılar sıkıca kapanır ve enerji tüketimi gereksiz yere artmaz.

ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

Parçalar ve fonksiyonlar

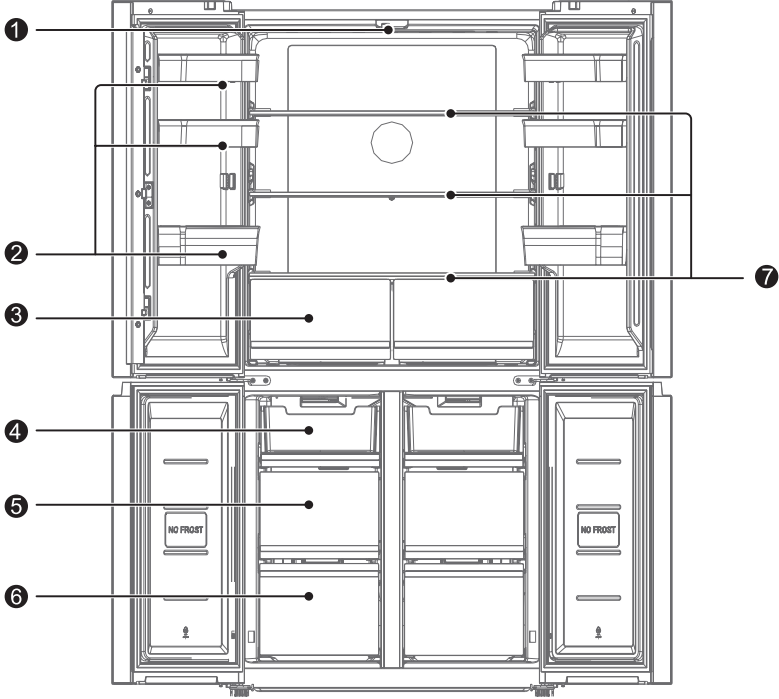

1. LED aydınlatma

2. Kapı rafı

3. Büyük çekmece

4. Üst çekmece

5. Orta çekmece

6. Alt çekmece

7. Raf

> Enerjinin en verimli şekilde kullanılması için, lütfen tepsi, çekmeceler, raflar ve buzluk gibi tüm iç öğeleri üretici tarafından sağlanan konumda tutun.

> Bu buzdolabı bağımsız olarak kurulmalıdır ve gömme bir cihaz olarak kullanılamaz. Aksi takdirde, cihazın performansı ve ömrü gibi sorunlara neden olur ve üretici temel cihaz garantisini vermez.




DİKKAT

Farklılıklar: Teknik değişiklikler ve farklı modeller nedeniyle, bu kılavuzdaki bazı çizimler modelinizden farklılık gösterebilir.

KULLANIM TALİMATLARI

Kullanım ve fonksiyonlar

Fonksiyonlar

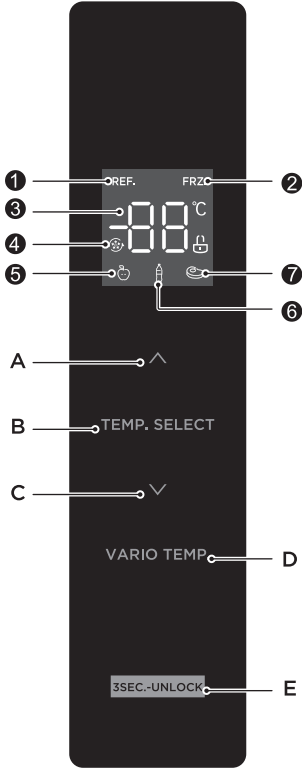

Düğme

- A. Sıcaklık artırma düğmesi
- B. Sıcaklık bölgesi seçim düğmesi
- C. Sıcaklık azaltma düğmesi
- D. Vario sıcaklık seçimi
- E. Kilit/Kilidi aç düğmesi

Ekran ekranı

- 1. Soğutma simgesi
- 2. Dondurucu simgesi
- 3. Sıcaklık göstere simgesi
- 4. Süper soğuk / dondurma simgesi
- 5. Meyve/sebze simgesi
- 6. İçecek simgesi
- 7. Et simgesi



DİKKAT

Gerçek kontrol paneli modelden modele farklılık gösterebilir.

Açma

Ana fişi elektrik prizine takın. Kontrol panelindeki ekran açılır. Sıcaklığı değiştirmek için sıcaklık ayarı bölümüne bakın.

Kompresör çalışmaya başladığında, soğutucu borulardan akar ve sessiz bir uğultu sesi duyulabilir.

Cihaz açıldığında duyulur.

Cihaz olağandışı sesler çıkırıyorsa, dengede olduğunu kontrol edin ve üzerinde olabilecek tüm nesneleri kaldırın.

Başlangıç sıcaklığı: Buzdolabı bölümü: +5 °C; Dondurucu bölümü: -18 °C.

Kilitleme/Kilidi Açma Eğer kapı kapalıysa ve 30 saniye boyunca hiçbir düğmeye basılmazsa, kontrol paneli kilitlenir ve ekrandaki kilit göstergesi kapanır. Kilit göstergesi kapalıyken, düğme işlemi geçersizdir.

Kontrol panelini kilitlemek veya kilidi açmak için, kontrol paneli üzerindeki kilit açma düğmesini 3 saniye basılı tutun. Kontrol paneli kilidi açıldığında, ekrandaki kilit göstergesi açılır ve düğme işlemi kullanılabilir hale gelir.

Tüm aşağıdaki fonksiyonlar kilidi açık durumda çalıştırılmalıdır.

Buzdolabı sıcaklık ayarı Buzdolabı bölümünün ayar sıcaklığını seçmek için sıcaklık bölgesi seçim düğmesine (B) basın ve ardından buzdolabı bölümünün ayar sıcaklığını ayarlamak için (Λ) veya (V) tuşuna basın.

Buzdolabı bölümü sıcaklık aralıkları 2°C ile 8°C arasındadır ve varsayılan sıcaklık 5°C'dir.

Dondurucu sıcaklık ayarı Dondurucu bölümünün ayar sıcaklığını seçmek için sıcaklık bölgesi seçim düğmesine (B) basın ve ardından dondurucu bölümünün ayar sıcaklığını ayarlamak için (Λ) veya (V) tuşuna basın.

Dondurucu bölümü sıcaklık aralıkları -16°C ile -24°C arasındadır ve varsayılan sıcaklık -18°C'dir.

Değişken sıcaklık bölümü ayarı Bölmenin ayar sıcaklığını ayarlamak için Değişken sıcaklık düğmesine (D) basın, ayarlama aralığı Meyve/sebze, içecek ve et'tir.

Meyve/sebze: Her türlü meyve ve sebze için uygundur.

İçecek: Kuru gıdaları ve içecekleri saklamak için uygundur.

Et: 1-2 günlüğüne az miktarda et saklamak için uygundur.

Süper soğutma modu Buzdolabı bölümünün sıcaklığı 2°C'ye ayarlandıktan sonra, süper soğutma moduna girmek için sıcaklık azaltma düğmesine (V) basın. Süper soğutma modunda, buzdolabının sıcaklığı otomatik olarak 2°C'ye ayarlanır.

Süper soğutma modundan çıkma: Süper soğutma modundan çıkmak için sıcaklık artırma düğmesine (Λ) basın veya 6 saat sonra süper soğutma modundan otomatik olarak çıkılır.

Süper soğutma modundan çıktıktan sonra, buzdolabının sıcaklığı otomatik olarak süper soğutma modundan önceki sıcaklık ayarına döner.

IEC62552-2007'ye göre, test koşulu şöyledir: Süper dondurma modunu önceden başlatın ve kapı otomatik dondurma işlemine girdikten sonra 18 saat bekleyin, ardından dondurucu yükünü uygulayın. Minimum dondurma süresi 72 saattir ve minimum 32°C'dir.

Süper dondurma modu

Dondurucu bölmesinin sıcaklığı -24°C'ye ayarlandıktan sonra, süper dondurma moduna girmek için sıcaklık azaltma düğmesine (V) basın. Süper dondurma modunda, dondurucu bölmesinin sıcaklığı otomatik olarak -24°C'ye ayarlanır.

Süper dondurma modundan çıkış: Süper dondurma modundan çıkmak için sıcaklık artırma düğmesine (Λ)basın veya 32 saat sonra süper dondurma modundan otomatik olarak çıkarılır.

Süper dondurma modundan çıktıktan sonra, dondurucu bölmesinin sıcaklığı otomatik olarak süper dondurma modundan önceki sıcaklık ayarına geri döner.

Hızlı dondurma fonksiyonu, gıdanın besin değerini korumak için dondurucudaki gıdayı en kısa sürede dondurmak üzere tasarlanmıştır. Bir seferde büyük miktarda gıda dondurulacaksa, kullanıcının hızlı dondurma fonksiyonunu açması ve gıdayı içeri koyması önerilir. Bu sırada, dondurucu bölmesinin dondurma hızı artar; bu da gıdayı hızlı bir şekilde dondurabilir, gıdanın besin değerini etkili bir şekilde kilitleyebilir ve depolamayı kolaylaştırabilir.

Şabat modu

Kilidi açın ve ardından 4 saniye boyunca (V) ve kilit düğmesine basın, Şabat moduna girin. Çıkmak için herhangi bir tuşa basın.

Bu modda buzdolabı durumu:

>Ekran kontrol paneli ve ışıklar kapalı kalır, alarm çalmaz.

>Buzdolabı normal şekilde soğutur.

>Kapı açma, kompresör, fan motoru durumları beş dakika içinde değişmez.

Depolama sırasında güç kesintisi

Güç kesintisi durumunda, mevcut çalışma durumu kilitlenecek ve elektrik gelene kadar korunacaktır.

Hata Kodu

Ekranda görünen aşağıdaki uyarılar, buzdolabının ilgili arızalarını gösterir. Buzdolabı, aşağıdaki arızalarla soğuk depolama işlevine sahip olmasına rağmen, cihazın optimum çalışmasını sağlamak için kullanıcının ilgili kalifikasyona sahip bir bakım uzmanıyla iletişime geçmesi gerekir.

Hata kodu	Hata açıklaması
E1	Soğutma bölümü sıcaklık sensörü arızası
E2	Dondurucu bölümü sıcaklık sensörü arızası
E3	Değişken sıcaklık bölümü sıcaklık sensörü arızası
E4	Soğutma bölümünde buz çözme arızası
E5	Dondurucu buz çözme sensörü devre hatası
E6	İletişim hatası
E7	Ortam sıcaklığı sensörü hatası
EH	Nem sensörü hatası

Yiyecek Saklama

Dondurucu bölümü

Dondurucu bölümü, kısa süreli dondurulmuş yiyeceklerin, uzun süreli dondurulmuş yiyeceklerin ve buz küplerinin üretimi için tasarlanmıştır.

Yıldız sınıflandırmalarına (4 yıldız, 2 yıldız ve 1 yıldız) ve dondurucu bölümündeki depolama sürelerine dikkat edin.

Taze gıdaları ve dondurulmuş gıdaları birbirine karıştırmayın. Dondurulmuş gıdalar çözülebilir.

Büyük miktarda taze gıdayı (örn. et, balık) dondururken, lütfen bunları birkaç küçük parçaya ayırın, böylece hızlı bir şekilde dondurulabilir ve kolayca alınabilir.

Ambalaj üzerindeki üretici tarafından belirtilen depolama sürelerine göre, ambalajdaki bilgiler yoksa, gıda üç aydan fazla dondurulmuş olarak saklanmamalıdır.

Dondurulmuş gıdaları satın alırken, uygun bir sıcaklıkta dondurulduğundan ve ambalajın hasarlı olmadığından emin olun.

Dondurulmuş gıdalar, komşu çözölmüş ve çözölmüş gıdaların kontamine olmasını önlemek için uygun ambalajlarda saklanmalıdır.

Güç kesintisi veya arıza durumunda, dondurulmuş gıdaları ve çözölmüş gıdaları kontrol edin, hala yenilebilir durumdaysa, uygun bir soğuk yerde veya başka bir cihazda saklayın.

Yiyecekleri çözmek için, dondurucudan çıkarın ve oda sıcaklığında veya buzdolabında çözödürün. Mikrodalg fırını varsa, çözme fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Yiyeceğin sadece bir kısmını çözödmek isterseniz, kalan kısmını ambalajından ayırın ve hemen geri kalanını geri koyun. Bu şekilde, gereksiz buz oluşumunu önleyebilir ve kalan gıdaları azaltabilirsiniz.

Soğutma bölümü

Buz oluşumunu azaltmak ve buzdolabı bölümünün içindeki havanın sürekli hareketini sağlamak için, soğutucu, kompresör çalışması durduğunda buzdolabı bölümünün arkasındaki buharlaştırıcının en soğuk kısımlarına doğru akar. Buharlaştırıcıdaki kaplanmamış bölgelerde buzlanma eğilimi vardır. Saklanan çözölmüş sıvılar, daha sık çözme ihtiyacına yol açar.

Soğutma bölümüne asla sıcak gıdalar koymayın. Bu gıdalar önce oda sıcaklığında soğutulmalı ve ardından buzdolabı bölümünde yeterli hava sirkülasyonu olduğundan emin olmak için yerleştirilmelidir.

Gıda kapları, duvara değmeyecek şekilde buzdolabının arka duvarına değmemelidir. Duvara değmeyin. Buzdolabının kapağını sürekli olarak gereksiz yere açık tutmayın.

Et ve temiz balık (paketlenmiş veya plastik folyoyla sarılmış) buzdolabı bölümüne 1-2 gün içinde yerleştirilebilir.

Ambalajsız meyve ve sebzeler, taze meyve ve sebzeler için belirlenen bölmeye yerleştirilebilir.



DİKKAT

Güç bağlantısı kurulduktan sonra çok fazla gıda depolamak, buzdolabının soğutma etkisini olumsuz etkileyebilir.

Depolama süreleri ve sıcaklık

Not: Uygun olmayan bir sıcaklıkta aşırı depolama veya depolama, zayıf kaliteli veya bozuk gıdalara neden olabilir, bu da gıda atığına, tıbbi nedenlere ve hatta gıda zehirlenmesine neden olabilir. Çoğu durumda minimum depolama sıcaklığı -18°C veya daha soğuk olmalıdır.

Aşağıdaki önerilen depolama sürelerini takip edin:

> Güveç, dondurma, soslar, ekme: 2-6 ay.

> Balık, karides, kuzu, et: 4-8 ay.

> Sebzeler, meyveler, kümes hayvanları, sığır eti: 6-12 ay.

BAKIM VE TEMİZLİK



DİKKAT

Herhangi bir bakımdan önce cihazı elektrik beslemesinden ayırın. Cihazı yeniden çalıştırmadan önce en az 5 dakika bekleyin, aksi takdirde kompresöre zarar verebilir.

Üretici tarafından tavsiye edilenler dışında, buz çözme işlemini hızlandırmak için mekanik cihazlar veya başka yöntemler kullanmayın.

Cihazı kendi başınıza tamir etmeye, sökmeye veya değiştirmeye çalışmayın. Sorun olması durumunda lütfen müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin.

Cihazın arkasındaki tozu yılda en az bir kez temizleyin, aksi takdirde yangın riski artabilir ve enerji tüketimi artabilir.

Kapı contalarının düzgün çalıştığını düzenli olarak kontrol edin; kapı contaları temiz değilse temizleyin. Kirli kapı contalarını sabunlu su veya seyreltilmiş deterjanla nemli bir bezle temizleyin.

Ürün için kokuyu önlemek için düzenli olarak temizlenmelidir.

Kabinin içini temizlemek için iki yemek kaşığı karbonat ve bir litre ılık su karışımı kullanın. Sonra suyla durulayın ve kurulayın. Temizledikten sonra kapıyı açık bırakın ve tamamen kurumasını bekleyin.

Temizlemesi zor alanlar için (dar sandviçler, boşluklar veya köşeler gibi), bunları düzenli olarak yumuşak bir bez, yumuşak bir fırça vb. ile silmeniz önerilir ve gerektiğinde yardımcı aletlerle (örn. ince çubuklar) temizleyerek kirlitici veya bakteri birikimini önleyin.

Sabunlu su, deterjan vb. ile ıslatılmış yumuşak bir bezle dış yüzeyi silin ve ardından silin.

Sert fırçalar, çelik tel fırçalar, diş macunu, organik çözücüler (alkol, aseton, muz yağı vb.), kaynar su veya asitli/alkalinli deterjanlar gibi hasara neden olabilecek maddeleri kullanmayın. Boyalı çerçeve yüzeyine ve iç mekana zarar verebilir. Kaynar su ve organik çözücüler benzen gibi plastik parçaları deforme edebilir veya hasar verebilir.



Kısa devreleri veya elektrik yalıtımına zarar vermemek için cihazı doğrudan su veya diğer sıvılarla durulamayın.



DİKKAT

Cihaz bir kez çalıştırdıktan sonra sürekli çalışmaya devam edecektir. Genellikle, cihazın çalışması kesintiye uğramamalıdır; aksi takdirde servis ömrü etkilenebilir.

Buz Çözme

Bu cihaz otomatik olarak buz çözse de, dondurucu bölmesinin iç duvarlarında ince bir buz tabakası oluşabilir veya dondurucu kapısı sık sık açılırsa veya çok uzun süre açık kalırsa. Buz tabakası çok kalınsa, gıda stoklarının azaldığı bir zamanda buz çözmek için bir zaman ayırın ve aşağıdaki şekilde ilerleyin:


1. Mevcut gıdaları ve aksesuarları buzdolabından çıkartın, cihazın ana fişini çekin ve kapıları açık bırakın. Oda sıcaklığının buz çözme sürecini hızlandırmak için odayı iyice havalandırın.
2. Buz çözme tamamlandığında, yukarıda açıklandığı gibi cihazınızı temizleyin.

DİKKAT!* Dondurucudaki donları çıkarmak için keskin nesneler kullanmayın. İç kısım tamamen kuruduktan sonra, cihaz ana prize takılmadan önce tekrar açılmalıdır.

Kapı rafının temizlenmesi

Aşağıdaki şekildeki ok yönüne göre, tepsiyi sıkıştırmak için iki elinizi kullanın ve yukarı doğru itin, ardından dışarı çıkarabilirsiniz.


Tepsi çıkarıldıktan sonra, ihtiyacınıza göre montaj yüksekliğini ayarlayabilirsiniz.

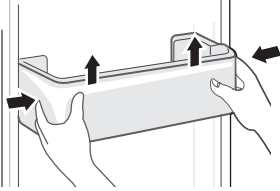

Cam rafın temizlenmesi

Buzdolabı astantının en iç kısmında rafların temas ettiği yerde bir dayanak olduğundan, rafları yukarı kaldırmamız gerekir, ardından onları dışarı çıkarabilirsiniz.


Rafları ihtiyacınıza göre ayarlayın veya temizleyin.

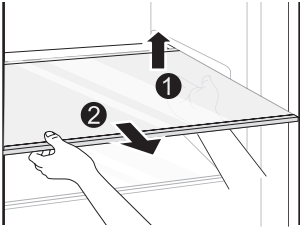

Sebze çekmecesinin temizlenmesi

Çekmecenin içindekileri çıkarın. Sebze çekmecesinin sapını tutun ve tamamen durana kadar dışarı çekin.

Sebze çekmecesini yukarı kaldırın ve çekerek çıkarın.

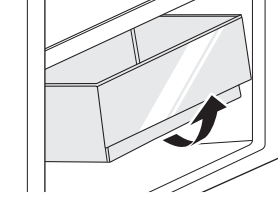

⚠ DİKKAT

Farklılıklar: Teknik değişiklikler ve farklı modeller nedeniyle, bu kılavuzdaki bazı çizimler modelinizden farklılık gösterebilir.

SORUN GİDERME

Aşağıdaki basit sorunlar kullanıcı tarafından çözülebilir. Sorunlar çözülmezse, lütfen satış sonrası servis departmanını arayın.

Problem	Muhtemel nedenler	Çözüm
Çalışmıyor	- Güç kaynağı açık değil ve fiş tam olarak takılı değil. - Düşük voltaj, güç anzası veya devrede bir arıza. - Işık bozuk	- Güç kablosunu sıkıca takın. - Evdeki gücü kontrol edin.
Işık yanmıyor	- Cihaz açık değil. - Işık bozulmuş	- Cihazı fişten çekin ve yeniden takın. - İşığı yenisiyle değiştirin.
Meyveler veya sebzeler donuyor	- Yiyecekler buzdolabının arka tarafına yakın mı kondu? Bölgedeki sıcaklıklar çok soğuk mu? - Meyveler veya sebzeler dondurucu bölmede mi saklanıyor?	- Dondurma yapabilecek yiyecekleri buzdolabı bölmesinin arka tarafından uzağa yerleştirin. - Taze/soğuk bölme et/balık içindir.
Buzdolabı/dondurucu aşırı soğutuyor	Sıcaklık kontrolü doğru ayarlanmamış.	Sıcaklığı daha yükseğe ayarlayın.
Kompresör uzun süre çalışıyor	- Ortam sıcaklığı uzun süre yüksek. - Bir seferde çok fazla yiyecek konulması. - Yiyecekleri içine konmadan önce soğutulmamış. - Kapı çok sık açılıyor. - Don katmanı çok kalın.	- Bu normaldir. - Bir seferde çok fazla yiyecek koymayın. - Yiyecekleri içine koymadan önce soğutuya kadar bekleyin. - Kapıyı çok sık açmayın. - Buz çözme gerekiyor.
Kapı düzgün kapanmıyor	- Kapı eşya sıkışmış. - Çok fazla yiyecek konulmuş. - Kapı contası deforme olmuş.	- Çok fazla yiyecek koymayın. - Cihazı sabit bir şekilde yerleştirin. - Kapı contasını ısıtın (elektrikli kurutucu veya sıcak su ile) ve ardından normal hale gelene kadar soğutun.
Dış duvar ısınıyor	- Cihaz çalışırken ısı dışarıya atılıyor. - Yaz aylarında daha yüksek ortam sıcaklıktan dış duvarın ısınmasına neden oluyor.	- Dış duvardaki daha yüksek sıcaklık normaldir. - Isı dağılım alanını artırın veya cihazı iyi havalandırılmış ve serin bir yere koyun.
Çapraz veya dikey girişler sıcak	Cihazın içinde metal borular var ve ısıtıldığında yoğunlaşmayı önleyiyorlar.	Bu normaldir.
Kokular	- Bozuk yiyecek. - Güçlü kokulu yiyecek. - İç bölme kirlili.	- Bozuk yiyecekleri temizleyin ve çıkarın. - Güçlü kokulu yiyecekleri sıkıca sarm. - İç bölmeyi temizleyin.
Gerçek sıcaklık ayar sıcaklığından farklı	- Sıcak yiyecekler içeri konulduğunda, sıcaklık geçici olarak yükselecektir. - Yeni bir sıcaklık ayarı yapıldıktan sonra, bölmedeki ayar sıcaklığına ulaşması biraz zaman alacaktır. - Kapı açılmadığında. - Sıcaklık stabilitesinden sonra, bölme içindeki farklı konumlardaki gerçek sıcaklıklar, $\pm 3^{\circ}\text{C}$'lik bir sapma ile ayar sıcaklığından farklı olabilir.	- Bu normaldir. - Gerçek sıcaklığı test etmeden önce bir süre bekleyin.

Problem	Muhtemel nedenler	Çözüm
Dışanda yoğunlaşma oluşuyor	• Odadaki nem yüksek olduğunda yoğunlaşma oluşabilir.	• Bu normaldir. Yoğunlaşmayı kuru bir bezle silin.
Buzdolabı ve çekmecelerin içinde yoğunlaşma oluşuyor	• Buzdolabı, sebzeleri ve diğer yiyecekleri taze tutmak için yüksek nem seviyesini korur. • Odadaki nem çok yüksek ve kapılar sık sık açılıyor. • Kapı contaları sıkı değil.	• Yoğunlaşmayı kuru bir bezle silin. • Kapıları sık sık veya çok uzun süre açık bırakmayın. • Kapı contasını kontrol edin, temizleyin veya doğru konumuna getirin.
Havalandırma deliklerinin etrafında buzlanma	• Kapı düzgün kapanmıyor. • Kapı contası sıkı değil.	• Yiyeceklerin kapıyı kapatmasını engellemediğinden emin olun. • Kapı contasını kontrol edin, temizleyin veya doğru konumuna getirin.
Kapıyı açmak zor	• Bölmenin iç ve dışındaki hava basıncı farkı, dondurucu kapısını açmayı bazen zorlaştırabilir.	• Birkaç dakika bekleyin ve ardından kapıyı yavaşça açmaya çalışın.

Buzdolabının normal kullanımı sırasında belirli sesler duyulabilir, bu durum cihazın doğru çalışmasını etkilemez.

Sesler aşağıdaki durumlarda önlenabilir:

>Cihazın düz olmayan bir yüzeyde olmasından kaynaklanan gürültü – ayarlanabilir ön ayaklarla konumunu ayarlayın. Alternatif olarak, cihaz fayans üzerine yerleştirilmişse arka tekerleklerin altına yumuşak malzemeden pedler koyun.

>Bitişik mobilya parçasına dokunmak – buzdolabını uzaklaştırın.

>Çekmecelerin veya rafların gıcırdaması – çekmeceyi veya rafı çıkarın ve geri koyun.

>Tıkırdama sesleri – şişeleri ayırın.

Normal kullanım sırasında duyulan sesler genellikle kompresörün çalışmasından (açma/kapama) ve soğutma sisteminin (soğutucu akışının neden olduğu radyatörün termal genişlemesi ve daralması) çalışmasından kaynaklanır.

İTHALATÇI FİRMA (IMPORTER):



DİJITSU DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI A.Ş.
Adress: Deftardar mah. Otakçılar cad. Sinpaş Flatofis
No: 78 Eyüpsultan / İstanbul

ÜRETİCİ FİRMA:

GUANGZHOU MIDEA HUALING REFRIGERATOR CO., LTD.NO. 5,
XINGUANGSI ROAD, ZHUJIANG PRECINCT, NANSHA DISTRICT,
GUANGZHOU,511462, GUANGDONG PROVINCE, P. R. CHINA

MADE IN P.R.C



DİJITSU

ÇAĞRI MERKEZİ

0850 219 6969
Servis Merkezi

www.dijitsu.com.tr

TEKNİK SERVİS LİSTESİ

ADANA

BERAT SOĞUTMA / CEYHAN / 0 322 613 55 63
KAYA ELEKTRİK VE İLETİŞİM / KOZAN-1/ 0 534 378 70 09
ÖNER SOĞUTMA /POZANTI/ 03882337965-05379457951
PLUS ELEKTRONİK /MERKEZ/ 0 322 233 00 13
A MÜHENDİSLİK /MERKEZ/ 0322 239 70 70

ADIYAMAN

MUSTAFA YÖRÜK /GERGER - SİNCİK/ 0530 768 99 72
PLATİN TEKNİK 0553 724 34 15

AFYON

DAMAR ELEKTRONİK 0 272 212 48 27
BOLVADİN TEKNİK 0539 665 9792

AĞRI

BEDİRHAN ELEKTRİK 0553 721 28 37
İMPARATOR ELEKTRONİK 0472 215 05 72
AĞLAMAZ TEKNİK /PATNOS/ 0 472 616 61 81

AKSARAY

AKEL SOĞUTMA 0 546 494 73 91

AMASYA

ELİT TEKNİK 0 358 201 00 05

ANKARA

GÜRKAN TEKNİK /BEYPAZARI/ 0 545 886 74 30
KARTEK ELEKTRONİK 444 13 98-0312 268 0212
BARAN TEKNİK 0553 702 33 39

ANTALYA

TURAN SOĞUTMA /ALANYA/ 0541 404 52 96
BİLAL TEKNİK /GAZİPAŞA/ 0 242 572 44 58
EMİN TEKNİK /MANAVGAT/ 0 531 644 01 58
KAYA TEKNİK SOĞUTMA / KEMER / 0 545 872 57 56
ÇULCU ELEKTRONİK 0242 871 30 30-0506 792 84 16
GÜLLÜ TEKNİK /KORKUTELİ/ 0 545 457 77 07
KAŞ TEKNİK SERVİS 0 242 836 11 95
YİĞİT SOĞUTMA /FİNİKE DEMİRE/ 0 533 044 67 63
YE-KA TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ 0 850 317 01 51

ARDAHAN

TERMİK SOĞUTMA /ARDAHAN-KARS/ 0 534 403 36 28

AYDIN

TOKÇESİ TEKNİK /KUŞADASI, SÖKE/ 0551 193 9053
TOKÇESİ TEKNİK 0545 782 15 51 -0551 193 90 53
KAYRA TEKNİK 0 256 219 12 97

BALIKESİR

GÜÇLÜ ELEKTRONİK /BİGADİÇ, SINDIRGI/ 0 542 773 06 26
AREL TEKNİK /EDREMİT/ 0552 839 39 94 / 0266 502 80 84
BAŞKENT TEKNİK TESİSAT 0530 147 22 37
UZMAN TEKNİK /GÖNEN/ 0 266 762 64 94
GÜRKAN TEKNİK 0545 210 42 24
ALPARSLAN TEKNİK 0 266 245 84 85

BARTIN

KIVANÇ BİLGİ ELEKTRONİK 0 378 227 71 99

BATMAN

GÜLER TEKNİK 0 488 231 80 47

BİTLİS

BARIŞ TEKNİK 0545 248 31 22

BAYBURT

SEYYİD TEKNİK 0 507 769 69 40

BİNGÖL

DOĞU TEKNİK 0 424 611 44 00

BOLU

ENES TEKNİK /GEREDE/ 0 374 311 42 43
MARKA TEKNİK 0 374 217 20 20

BURDUR

ŞENGÜN TEKNİK /KARAMANLI/ 0 248 531 23 52

BURSA

KARBEYAZ BEYAZ EŞYA SERVİSİ 0 224 757 77 78
NETSER ELEKTRONİK 0224 225 62 65 -0224 225 45 30
ADA ELEKTRONİK /GEMLİK, MUDANYA/ 5305831503

ÇORUM

BİLİR TEKNİK 0364 311 78 06 -0535 326 02 81

ÇANAKKELE

ERDEM ELEKTRONİK 0553 694 09 84
ASYK SERVİS HİZMETLERİ 0 286 213 45 45

ÇANKIRI

ÇANKIRI BEYAZ EŞYA 03762135362 - 0 505 434 56 77

DENİZLİ

EGE SERVİS /ÇALBEKİLLİ-ÇARDAK/ 0 258 713 84 40
KANTAR MÜHENDİSLİK /PAMUKKALE/ 0 258 261 66 61

DİYARBAKIR

ŞİRİN SOĞUTMA /BİSMİL VE KÖYLERİ / 4124153922
MUSA TEKNİK /KAYAPINAR/ 0 412 252 41 88
BAVER SOĞUTMA /SİLVAN/ 0 412 711 27 05
UĞUR SOĞUTMA /DİCLE, EĞİN/ 0507 116 37 97

DÜZCE

KÜÇÜKLER SOĞUTMA 0 380 512 39 56

EDİRNE

LİDER TEKNİK /KEŞAN/ 0 284 714 10 73

ELAZIĞ

DOĞU TEKNİK /KOVANCILAR/ 0 424 611 44 00
YİĞİT TEKNİK 0 424 236 00 97

TEKNİK SERVİS LİSTESİ

ERZİNCAN

ÇÖZÜM BEYAZ EŞYA SERVİSİ 5495249024

ERZURUM

AYKANAT SOĞUTMA 0 542 497 12 38

KARDELEN BAKIM ONARIM 0 442 319 11 44

ESKİŞEHİR

ESKOM ELEKTRONİK 0 222 224 15 30

GAZİANTEP

İLKER TEKNİK /İSLAHİYE/ 0 342 869 07 77

NEHİR ISITMA VE SOĞUTMA /NİZİP/ 0 543 515 11 27

TEM ELEKTRONİK 0342 322 89 89 - 0342 322 78 78

GİRESUN

DAMLAM TEKNİK /ŞEBİNKARAHİSAR/ 0533 627 95 52

HAKKARİ

MEDYA ELEKTRONİK 0 438 351 25 52

HATAY

ÜNLÜ SOĞUTMA /İSKENDERUN/ 0 326 618 26 46

ASLAN TEKNİK /KIRIKHAN-REYHANLI/ 0545 533 33 71

GÜNEY TEKNİK 0 326 216 66 53

ÜNLÜ SOĞUTMA /PAYAS/ 0 326 618 26 46

AKBABA TEKNİK 0 326 512 19 29

İSPARTA

TEKNİK SOĞUTMA 0246 223 33 33 - 0545 878 32 32

İĞDIR

OPTİMUM TEKNOLOJİ 0505 493 07 76

İZMİR

SZR KLİMA KARŞIYAKA 0 232 329 02 31 - 0 549 386 70 12

ŞEN SOĞUTMA /KEMALPAŞA/ 0236 222 29 29 - 0236 238 04 11

TEKSER BEYAZ EŞYA 0232 2563003 - 0232 2565640 - 0232 256 30 04

AKTİF TEKNİK 0232 278 805 06 - 0530 011 66 39

ÇEŞME İKLİMLENDİRME 0 545 551 64 71

ÖZER GRUP ISITMA VE SOĞUTMA 0232 700 25 69 - 0530 333 58 15

UĞUR SOĞUTMA /ÖDEMiŞ-KIRAZ/ 0530 245 52 36

ALYA TEKNİK /ALİAĞA - ÇANDARLI/ 0 505 636 35 06

İSTANBUL

ANADOLU

ASYA TEKNİK /KADIKÖY-ÜSKÜDAR/ 0541 244 56 85

SİRİUS ELEKTRONİK 0507 239 86 45 - 0 544 595 29 49

İSTANBUL

AVRUPA

SİRİUS ELEKTRONİK 0507 239 86 45 - 0 544 595 29 49

BTY TEKNİK /ARNAVUTKÖY, ESENYURT/ 0212 771 6061

ELİT TEKNİK /AVCILAR/ 0212 852 10 63

KAHRAMANMARAŞ

ONUR ELEKTRONİK /ELBİSTAN/ 0 344 413 18 14

RÜZGAR TEKNİK SERVİS /ONIKİŞUBAT/ 0 344 221 12 72

KARABÜK

NUR ELEKTRİK 0 370 424 32 95

KARS

TERMİK SOĞUTMA /KARS/ARDAHAN/ 0 534 403 36 28

KARAMAN

EMRE TEKİN /MERKEZ/ 0545 802 6345

KASTAMONU

YİĞİT TEKNİK 0545 216 10 85 - 0366 212 29 30

HAT ELEKTRİK TOSYA 0 366 313 12 05

ÇANKIRI BEYAZ EŞYA 03762135362 - 0 505 434 56 77

KAYSERİ

NET SOĞUTMA 0 532 400 80 70 - 0352 222 02 20

MERCAN 3E ELEKTRONİK KOCASİNAN 0 352 408 92 37

KIRIKKALE

BARAN TEKNİK 0553 702 33 39

KIRŞEHİR

NET SOĞUTMA 0 386 213 00 54

KİLİS

SEZGİ ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ 0 348 814 40 05

KOCAELİ

ASMİR TEKNİK 0 262 646 58 23

BİLİŞİM CENTER /İZMİT/ 0262 322 20 70

BEKA MÜHENDİSLİK /DERİNCE KÖRFEZ/ 0 543 932 59 53

KONYA

SUDE SOĞUTMA /AKŞEHİR/ 0 332 813 14 41

KONTEK KLİMA /SELÇUKLU-MERAM/ 0 332 245 00 80

DÜNDAR TEKNİK SOĞUTMA 0332 712 0142

KÜTAHYA

DEMİRKOL TEKNİK /TAVŞANLI/ 0 541 143 43 55

DOĞRU TEKNİK SERVİS 0 274 333 00 44

MALATYA

ERCAN TEKNİK 0 422 321 40 46

MANİSA

YÜKSEL TEKNİK /SALİHLİ/ 5362747710

ÜÇLER ELEKTRONİK 0236 653 4271 - 0536 222 9954

ÇOŞKUN TEKNİK 0236 414 50 09 - 0542 456 35 45

YARDIM ELEKTRONİK /DEMİRCİ SERENDİ/ 0537 566 5756

ŞAHİN SOĞUTMA /KULA-SELENDİ/ 0 236 816 74 86

HEDEF ELEKTRONİK 0236 312 95 95 - 0532 132 59 76

ŞEN SOĞUTMA 0236 222 29 29 - 0236 238 04 11

TEKNİK SERVİS LİSTESİ

MARDİN

TEKİMLER DAYANIKLI TUKETİM 5322752523
ARSLAN TEKNİK /KIZILTEPE/ 0 482 312 64 08
SEÇKİN SOĞUTMA /MAZIDAĞI/ 0 538 839 41 15
HACİBEY ELEKTRONİK /MİDYAT, DARGEÇİT/ 0552 455 80 00
MODERN TEKNİK İSİTMA VE SOĞUTMA 0 482 415 02 47
SEDAT DEMİR 0850 309 48 12

MERSİN

AKNİSAN TEKNİK SERVİS /MEZİTLİ/ 0 324 359 64 34
BULUT TEKNİK 03243571816-03243365200-03243365201
ÜNÜVAR SOĞUTMA /SİLİFKE/ 0530 692 16 40
GÜNEY SOĞUTMA /ANAMUR/ 0 324 816 80 36
GÜLNAR BEYAZ EŞYA ÖZEL SERVİSİ 0 544 367 04 82
GENÇ SOĞUTMA /MUT/ 0 324 774 63 35

MUĞLA

BAYKARA TEKNİK SERVİS /FETHİYE/ 0 539 575 35 32
ÖZTÜRK TEKNİK /BODRUM/ 05558938897 - 0 545 237 83 73
MY TEKNİK /ORTACA DALAMAN/ 0541 837 10 92
UYGUN KARDEŞLER SOĞUTMA 0 252 572 24 92
EMEK SOĞUTMA /MİLAS/ 0 252 513 00 67
AS TEKNİK /YATAĞAN/ 0 252 572 56 31

MUŞ

YİĞİT TEKNİK /MERKEZ-KORKUT/ 0 530 956 65 15

NEVŞEHİR

MERCAN 3E ELEKTRONİK 0 352 408 92 37

NİĞDE

ÖNER SOĞUTMA 03882337965-05358759268-05379457951

ORDU

MELEĞİM TEKNİK SERVİS /ALTINORDU/ 0 452 214 04 49
KIR TEKNİK ALTINORDU 0 452 666 40 44 539 666 40 65
UZMAN TEKNİK SERVİS 0452 214 4475- 0552 752 4475
DAMLA TEKNİK 0533 627 95 52

OSMANİYE

İKLİM SOĞUTMA /KADIRLI/ 0530 069 80 43
SON TEKNİK 0530 849 9234

RİZE

TOPRAK TEKNİK 0 464 212 22 23
BENİM USTAM 0 464 253 04 53

SAKARYA

ÖZCAN TEKNİK 0 530 556 90 99

SAMSUN

VURAL ELEKTRONİK 0544 362 6331
ÇAL KARDEŞLER /BAFRA-ALAÇAM/ 0 545 393 49 39
YUNUS TEKNİK SOĞUTMA 0 362 833 10 97
YAĞIZ BEYAZ EŞYA VE KÜÇÜK EV ALETLERİ
ONARIM SERVİSİ 0 362 888 83 86
GOLDEN NIGHT ELEKTRONİK 0 545 630 44 60

SİİRT

DEMİR SOĞUTMA 0 484 223 37 51

SİNOP

YILKAY SOĞUTMA 0 368 613 52 12
DEMİREL TİCARET 0 368 260 07 87

SİVAS

GÜRÜN TEKNİK 0 346 715 29 99
SOĞUK TEKNİK 0 346 221 17 89
KANGAL TEKNİK /SUŞEHİR/ 0 346 221 92 82

ŞANLIURFA

ASC SERVİS HİZ. /EYYÜBİYE- HALİLİYE/ 4143471600
ASAN SOĞUTMA 0 414 471 44 10
YILDIZ TEKNİK 0 414 313 30 50
SEÇKİN SOĞUTMA /MİRANŞEHİR/ 0 414 511 68 47
KDR TEKNİK /SİVEREK- HILVAN/ 0 553 446 16 00

ŞIRNAK

OYMAN SOĞUTMA /CİZRE/ 0 486 616 21 73
DAMLA TEKNİK 0 486 216 25 47
HUZUR SOĞUTMA 0 486 518 43 97
TAYFAN SOĞUTMA 0 486 518 35 36

TEKİRDAĞ

ALTİNOVA TEKNİK 0 533 077 72 62
ÇÖZÜM TEKNİK 0 543 875 65 63
EMİN ELEKTRONİK 0541 557 55 58

TOKAT

ÖZGÜL TEKNİK SERVİS 0 356 214 60 70
BAKİ TEKNİK 0546 514 4377

TRABZON

COŞKUN TEKNİK /VAKFIKEBİR/ 0 462 841 48 31

TUNCELİ

DOĞU TEKNİK 0 424 611 44 00

UŞAK

EVREN TEKNİK MERKEZ 0549 664 64 40

VAN

AS TEKNİK 0 432 217 17 72
MEDYA ELEKTRONİK 0 438 351 25 52

YALOVA

PAŞA TEKNİK 0 226 800 01 01

YOZGAT

ÜNALANLAR ELEKTRONİK 0 354 314 10 11
CEYLAN TEKNİK SERVİS 5423880166

ZONGULDAK

ŞAHİN TEKNİK SERVİS 0 534 704 4440
YİĞİT TİCARET 0 372 615 65 05



www.dijitsu.com.tr