


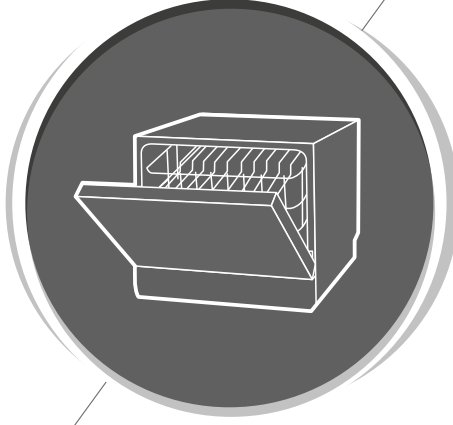

DSB7000

DSB8000

Bulařık Makinesi

Kullanım Kılavuzu

Bölüm:1 Genel sürüm

İÇİNDEKİLER

01	03	GÜVENLİK BİLGİSİ
02	08	ÜRÜNE GENEL BAKIŞ
03	09	BULAŞIK MAKİNESİZİ KULLANMAK
	09	Tuzun Yumuşatıcıya Doldurulması
	11	BAKIM VE TEMİZLİK
04	11	Dış Bakım
	11	Dahili Bakım
	14	Bulaşık Bakımı
	15	KURULUM TALİMATLARI
	15	Güç Bağlantısı Hakkında
05	16	Su Temini ve Tahliye
	17	Tahliye Hortumlarının Bağlantısı
	18	Cihazın Konumlandırılması
06	19	SORUN GİDERME İPUÇLARI
	22	Yedek Parçaların Bulunabilirliği
07	23	SEPETİN YÜKLENMESİ



NOT:

Sorun Giderme İpuçları bölümünü incelemek, bazı sorunları çözmenize yardımcı olacaktır.

Sorunları kendi başınıza çözemezseniz, lütfen yetkili servisten yardım isteyin.

Sürekli geliştirme ve güncelleme politikası izleyen üretici, üründe önceden haber vermeksizin değişiklik yapabilir.

Bu kılavuz kaybolursa veya güncelliğini yitirirse, üreticiden yeni bir kullanım kılavuzu isteyiniz.

|| GÜVENLİK BİLGİSİ

⚠ UYARI

Bulaşık makinenizi kullanırken aşağıdaki listelenen önlemlere uyun:

- Kurulum ve onarım yalnızca yetkili bir kişi tarafından gerçekleştirilebilir.
- Bu cihaz evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve aşağıdakiler gibi benzer uygulamalar:
 - Mağazalarda, ofislerde ve diğer yerlerdeki personel mutfak alanları, çalışma ortamları, çiftlik evleri, oteller, moteller ve diğer konut tipindeki alanlar ve oda kahvaltı tipi ortamlar.
- Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar tarafından kullanılabilir. Fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim eksikliği olan kişiler gözetim altında tutulmalıdır. Bilgi ve cihazın kasada kullanılmasına ilişkin talimat ve ilgili tehlikeler hakkında bilgi sahibi olunması gerekmektedir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından yapılmamalıdır. (EN60335-1 için)
- Bu cihaz, kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. (çocuklar dahil) fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekler veya deneyim eksikliği ve gözetim altında tutulmadıkça bilgi veya cihazın bir kişi tarafından kullanılmasına ilişkin talimat güvenliğinden sorumlu kişidir. (IEC60335-1 için)

- Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir!
- Çocukların cihazla oyun oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır.
- Bu cihaz sadece ev içi kullanım içindir.
- Elektrik çarpması riskine karşı korunmak için, üniteyi, kabloyu veya fişi suya veya başka bir sıvıya batırmayın.
- Temizlemeden ve bakımını yapmadan önce lütfen fişini prizden çekin. Hafif sabunla nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın, ve ardından tekrar silmek için kuru bir bez kullanın.
- Besleme kablosu hasar görmüşse, bir tehlikeyi önlemek için kalifiye bir kişi yada yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.

Topraklama Talimatları


- Elektrik çarpması riskini en aza indirmek için topraklandırılmış priz kullanılmalıdır. Bu cihaz bir topraklama iletkeni fişi ile donatılmıştır.
- Fiş uygun bir prize takılmalıdır. Topraklanmış bir priz tüm yerel kodlar ve yönetmeliklere uygun olmalıdır.
- Ekipman-topraklamanın yanlış bağlantısı iletken elektrik çarpması riskine neden olabilir.
- Nitelikli bir elektrikçi veya yetkili servisle kontrol edin şüphenez varsa yetkili servis ile iletişime geçin.

- Cihazla birlikte verilen fiş prize uymuyorsa deęiřtirmeyin.
- Yetkili bir servis tarafından uygun bir prizin takılmasını saęlayın.
- Kapının veya çanaęın üzerine oturmayın veya çıkmayın.
- Bulařık makinenizi tamamen muhafaza edilmeden çalıřtırmayınız. Panelleri düzgün bir řekilde yerleřtirin.
- Bulařık makinesi çalıřıyorsa kapıyı çok dikkatli bir řekilde açın. Ürün çalıřırken kapıyı açarsanız , dıřarı su fiřkırtma riski vardır. Ürün üzerine ağır nesneler koymayın veya üzerinde durmayın. Cihaz bozulabilir.
- Yıkanacak ürünleri yüklerken:
 - 1) Keskin nesneleri, kırılmayacakları řekilde konumlandırın. Aksi yapılırsa kapı contasına zarar görebilir.
 - 2) Uyarı: Keskin uçlu bıçaklar ve dięer aletler puanlar sepete kendileriyle birlikte yüklenmelidir. Ařaęı bakacak řekilde veya yatay olarak yerleřtirilmelidir.
- Bazı bulařık makinesi deterjanları güçlü bir řekilde alkalidir. Yutulması halinde son derece tehlikeli olabilirler. Cilt ve gözlerle temasından kaçının ve saklayın
- Kapı kapatıldıęında çocukları bulařık makinesinden uzak tutun.
- yıkama döngüsünün tamamlanmasından sonrasında deterjan kalıntısı kalmadıęını kontrol edin.
- İřaretlenmedikçe plastik parçaları yıkamayın "bulařık makinesinde yıkanabilir" veya eřdeęer olan ürünleri yıkayın.

- Bulaşık makinesinde yıkanabilir işaretli ürünleri yıkayabilirsiniz.
- Yalnızca aşağıdakiler için önerilen deterjan ve durulama maddelerini kullanın. Otomatik bulaşık makinesinde kullanın.
- Bulaşık makinesinde asla sabun, çamaşır deterjanı veya elde yıkama kullanmayın.
- Kapı açık bırakılmamalıdır, çünkü bu takılma riskini artırır.
- Kurulum sırasında, güç kaynağı aşırı veya tehlikeli bir şekilde bükülmüş veya düzleştirilmiş ise teknik servis ile iletişime geçin.
- Kontrolleri kurcalamayın.
- Cihazın ana şebekeye bağlanması gerekir. Eski hortum setleri kullanmayın. Su vanası için yeni hortum setleri kullanın.
- Enerjiden tasarruf etmek için, cihaz bekleme modunda herhangi bir kullanıcı olmadan 15 dakika sonra otomatik olarak geçiş etkileşim.
- Yıkanacak maksimum yer ayarı sayısı 6'dır.
- İzin verilen maksimum giriş suyu basıncı 1MPa'dır.
- İzin verilen minimum giriş suyu basıncı 0,04MPa'dır.

İmha etme

- Paketin imhası için ve lütfen bir geri dönüşüm merkezine gidin. Bu nedenle güç kaynağı kablosunu kesin ve kapı kapatma cihazını kullanılamaz hale getirin.



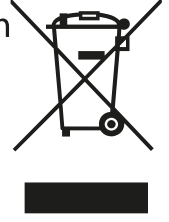


- Karton ambalaj, geri dönüştürülmüş kağıttan üretilmiştir ve geri dönüşüm için atık kağıt toplama kutusuna atılmalıdır.
- Bu ürünün doğru bir şekilde imha edilmesini sağlayarak, aksi takdirde bu ürünün uygun olmayan şekilde atılmasından kaynaklanabilecek çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olursunuz.
- Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel şehir ofisiniz ve evsel atık imha servisinizle iletişime geçin.
- BERTARAF: Bu ürünü ayrıştırılmamış kentsel atık olarak atmayın. Bu tür atıkların özel işlem için ayrı toplanması gereklidir.

ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

❶ ÖNEMLİ:

Kullanmadan önce bulaşık makinenizden en iyi performansı almak için tüm çalıştırma talimatlarını okuyun.

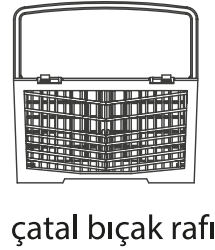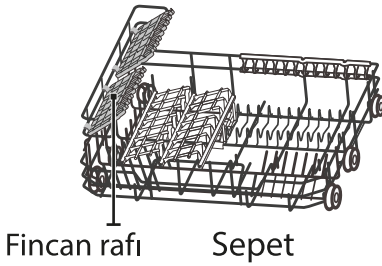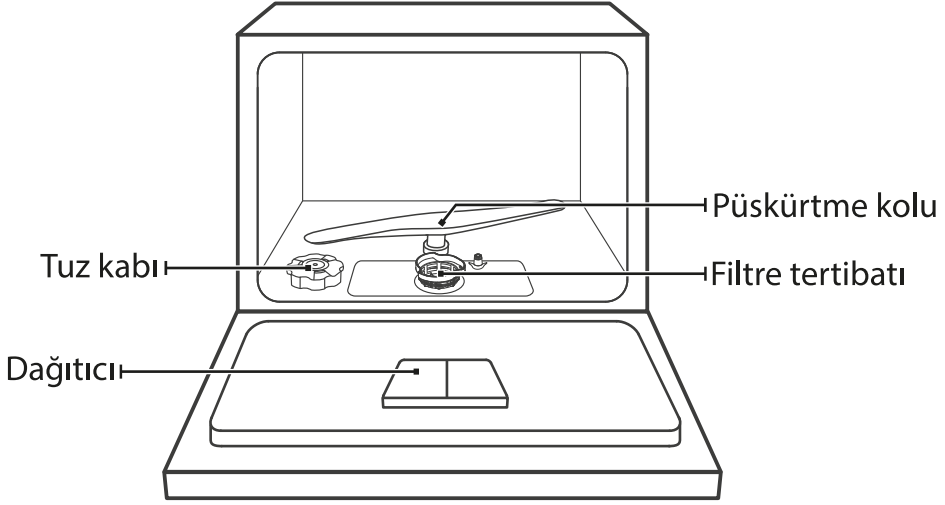


💡 NOT:

Resimler sadece referans içindir, modeller farklı olabilir.

BULAŞIK MAKİNESİZİ KULLANMAK

Bulaşık makinenizi kullanmadan önce:

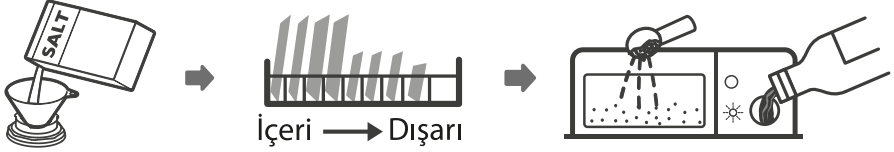

1. Su yumuşatıcıyı ayarlayın
2. Tuzun Yumuşatıcıya Doldurulması
3. Sepetin yüklenmesi
4. Deterjan çekmecesini doldurun



Su yumuşatıcıyı ayarlamanız gerekirse. Lütfen BÖLÜM II'deki

1. bölüm "Su Yumuşatıcı"yı kontrol edin: Özel Versiyon,

Tuzun Yumuşatıcıya Doldurulması



NOT:

Modelinizde su yumuşatıcı yoksa bu bölümü atlayabilirsiniz.

Daima bulaşık makinesinde kullanıma yönelik tuz kullanın.

Tuz kabı alt sepetin altındadır ve gerektiği gibi doldurulmalıdır.


Aşağıda açıklanmıştır:



Uyarı

- Yalnızca bulaşık makinelerinde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış tuz kullanın! Bulaşık makinesi kullanımı için özel olarak tasarlanmamış diğer tüm tuz türleri, özellikle sofr tuzu, su yumuşatıcıya zarar verir. Uygun olmayan tuzun kullanılmasından kaynaklanan hasarlarda, üretici herhangi bir garanti vermez ve oluşabilecek hasarlardan sorumlu değildir.
- Sadece bir programı çalıştırmadan önce tuz doldurun. Bu, dökülmüş olabilecek tuz taneciklerinin veya tuzlu suyun makinenin altında uzun süre kalarak korozyona neden olmasını önleyecektir.

Bulaşık makinesi tuzu eklemek için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:

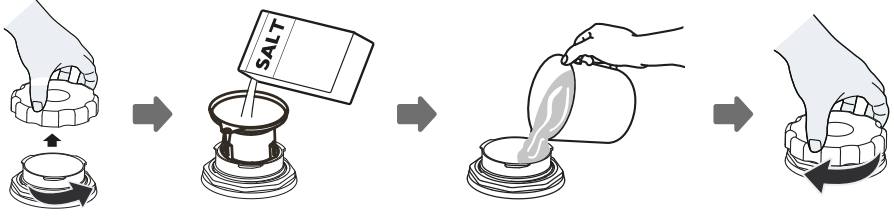

1. Alt sepeti çıkarın ve hazne kapağını çevirerek çıkarın.
2. Huninin ucunu (varsa) deliğe yerleştirin ve yaklaşık 1 kg bulaşık makinesi tuzu.
3. Tuz haznesini maksimum sınırına kadar suyla doldurun, küçük bir miktar için normaldir. tuz haznesinden çıkacak kadar su
4. Kabı doldurduktan sonra kapağı sıkıca kapatın.
5. Tuz kabı tuzla doldurulduktan sonra tuz uyarı ışığı sönecektir.
6. Tuzu tuz haznesine doldurduktan hemen sonra bir yıkama programı başlatılmalıdır. (Kısa bir program kullanmanızı öneririz). Aksi takdirde filtre sistemi, pompa veya makinenin diğer önemli parçaları tuzlu sudan zarar görebilir. Bu makinennin Garanti dışı olmasına sebebiyet verir.

💡 NOT:

- Tuz kabı sadece gösterge panelindeki tuz uyarı ışığı () yandığında doldurulmalıdır. Tuzun ne kadar iyi çözündüğüne bağlı olarak, tuz uyarı ışığı, tuz kabı dolu olduğu halde hala yanıyor olabilir. Kontrol panelinde tuz uyarı ışığı yoksa (bazı modellerde) Bulaşık makinesinin yaptığı döngülerle tuzun yumuşatıcıya ne zaman doldurulacağını tahmin edin.
- Tuz döküldüyse, çıkarmak için bir ıslatma veya hızlı program çalıştırın.

BAKIM VE TEMİZLİK

• Dış Bakım

Kapı ve kapı contası

Yiyecek artıklarını çıkarmak için kapı contalarını düzenli olarak yumuşak nemli bir bezle temizleyin. Bulaşık makinesi yüklenirken yiyecek ve içecek artıkları bulaşık makinesinin üzerine damlayabilir. Bulaşık makinesi kapağının kenarları. Bu yüzeyler yıkama kabininin dışındadır ve püskürtme kollarından su ile erişilir. Herhangi bir birikinti, işlemden önce silinmelidir.

Kontrol paneli

Temizlik gerekiyorsa, kontrol paneli sadece yumuşak nemli bir bezle silinmelidir.



Uyarı

- Kapı kilidine ve elektrikli parçalara su girmesini önlemek için, herhangi bir spreyle temizleyici kullanmayın.
- Dış yüzeylerde asla aşındırıcı temizleyiciler veya ovma süngerleri kullanmayın çünkü yüzeyi çizebilirler. Bazı kağıt havlular da yüzeyde çizik bırakabilir.

• Dahili Bakım

Filtreleme sistemi


Yıkama kabininin tabanındaki filtreleme sistemi, kaba kalıntıları tutar.

Kürdan veya kırıklar gibi yabancı cisimler dahil olmak üzere yıkama döngüsü toplanan kaba birikintiler filtrelerin tıkanmasına neden olabilir. Filtrelerin durumunu düzenli olarak kontrol edin, yabancı cisimleri dikkatlice çıkarın ve gerekirse filtreleme sisteminin parçalarını su ile temizleyin. Filtreyi temizlemek için aşağıdaki adımları izleyin.




NOT:


Resimler sadece referans amaçlıdır, filtreleme sisteminin ve spreyn farklı modelleri kollar farklı olabilir.

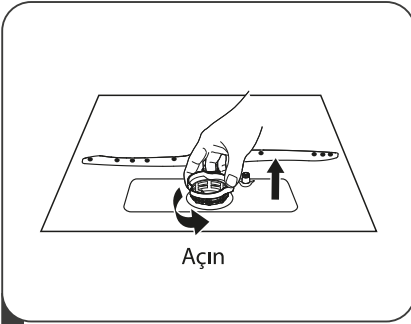


- 1 Kaba filtreyi tutun ve döndürün filtrenin kilidini açmak için saat yönünün tersine Filtreyi yukarı kaldırın.

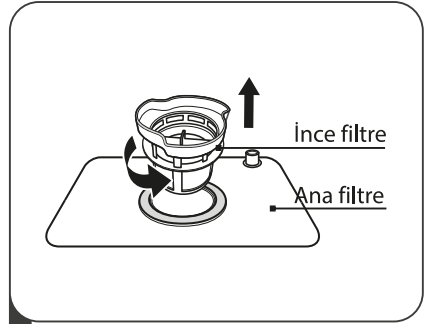

- 2 İnce filtreyi ana filtreden yukarı kaldırın.

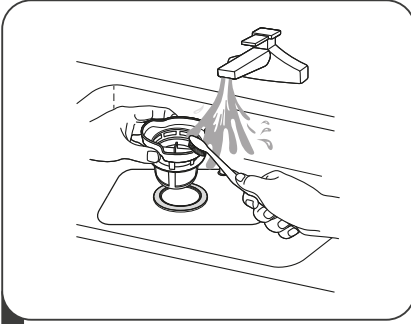

- 3 Daha büyük yemek artıkları olabilir. Su altında filtre durularak temizlenir. Daha kapsamlı bir temizlik için, bir yumuşak temizleme fırçası kullanın.

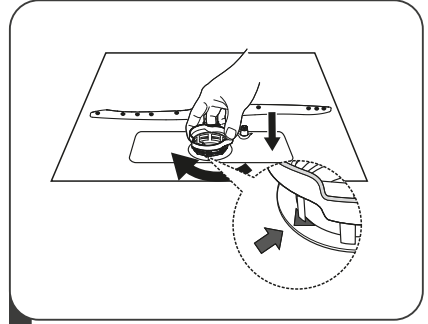

- 4 Filtreleri ters yönde yeniden monte edin sökme sırasına göre değiştirin filtre takın ve saat yönünde döndürün kapatma oku.


⚠ Uyarı

- Filtreleri aşırı sıkmayın. Filtreleri güvenli bir şekilde sıraya koyun, aksi halde kaba atıklar sisteme girerek tıkanmaya neden olabilir.
- Bulaşık makinesini ASLA filtreleri yerinde olmadan kullanmayın. Uygunsuz değiştirme Filtre, cihazın performans seviyesini düşürebilir ve cihaza zarar verebilir.

Püskürtme kolu

Püskürtme kolunu düzenli olarak temizlemek gerekir, çünkü sert su kimyasalları püskürtücüyü tıkar. Püskürtme kolu jetleri ve yatakları.

Püskürtme kolunu temizlemek için aşağıdaki talimatları izleyin:

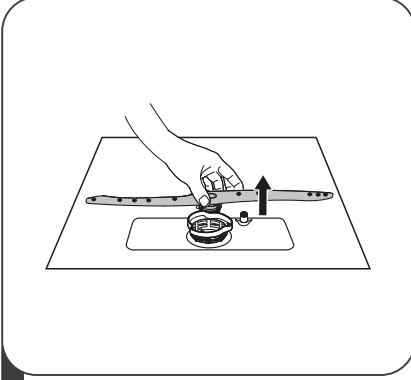

- 1 Püskürtme kolunu çıkarmak için püskürtme kolunu yukarı doğru çekin.



- 2 Püskürtme kolunu sabunlu suyla yıkayın. Ilık su ve yumuşak bir fırça kullanın jetleri temizleyin. Ardından iyice durulayın.

Bulaşık Makinesi Bakımı

Don önlemi

Lütfen kışın bulaşık makinesinde donmaya karşı koruma önlemleri alın. Her yıkamadan sonra döngüleri, lütfen aşağıdaki gibi çalıştırın:

1. Besleme kaynağından bulaşık makinesine giden elektriği kesin.
2. Su kaynağını kapatın ve su giriş borusunu su vanasından ayırın.
3. Giriş borusundan ve su vanasından suyu boşaltın. (Birleştirmek için bir tava kullanın.)
4. Su giriş borusunu su vanasına yeniden bağlayın.
5. Küvetin altındaki filtreyi çıkarın ve içindeki suyu emmek için bir sünger kullanın.

Her yıkamadan sonra

Her yıkamadan sonra, cihaza giden su beslemesini kapatın ve kapıyı hafifçe bırakın. nem ve kokuların içerde kalmaması için bir süre açık bırakın.

Fişı çıkarın

Temizlemeden veya bakım yapmadan önce daima fişı prizden çekin.

Solvent veya aşındırıcı temizlik yapmayın

Bulaşık makinesinin dışını ve lastik parçalarını temizlemek için solvent veya aşındırıcı temizlik ürünleri. Sadece ılık sabunlu su içeren bir bez kullanın.

İç yüzeydeki lekeleri veya lekeleri çıkarmak için, suyla nemlendirilmiş bir bez kullanın. su ve biraz sirke veya özellikle bulaşık makineleri için yapılmış bir temizlik ürünü.

Uzun süre kullanılmadığında

Bulaşık makinesi boşken bir yıkama programı çalıştırmanız ve ardından makineyi çıkarmanız önerilir. Fişini prizden çekin, su kaynağını kapatın ve makinenin kapısını açık bırakın. Bu, kapı contalarının daha uzun süre dayanmasına ve kokuların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Cihazın taşınması

Cihazın taşınması gerekiyorsa dikey konumda tutmaya çalışın.

Mühürler

Bulaşık makinesinde koku oluşmasına neden olan etkenlerden biri de yemek artıklarıdır. mühürlere hapsolmuş. Nemli bir süngerle periyodik temizlik yapılması bunun olmasını engelleyecektir.

KURULUM TALİMATLARI

⚠ Uyarı



Elektrik Çarpması Tehlikesi
Önce elektriği kesin.
Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına ve can kaybına sebep olabilir.

⚠ Dikkat

Boruların ve elektrik ekipmanlarının montajı Yetkili servis tarafından yapılmalıdır.

Güç Bağlantısı Hakkında

⚠ Uyarı

Kişisel güvenlik için:

- Uzatma kablosu veya adaptör kullanmayın fişi bu cihaza takın.
- Hiçbir koşulda kabloları kesmeyin veya çıkarmayın güç kablosundan topraklama bağlantısını kontrol edin.

Elektrik Gereksinimleri

Derecelendirme voltajını öğrenmek ve bulaşık makinesini prize takmak için lütfen derecelendirme etiketine bakın. uygun güç kaynağına bağlayın. Gerekli sigortayı kullanın 10A/13A/16A, zaman gecikmeli sigorta veya devre kesici önerilir ve yalnızca bu cihaza hizmet veren ayrı bir devre sağlayın.

Elektriksel bağlantı

Güç varlığının voltajının ve frekansının cihazdakilere karşılık geldiğinden emin olun. Fişi yalnızca uygun şekilde topraklanmış bir elektrik prizine takın. Cihazın bağlanması gereken elektrik prizi, topraksız ise kullanım için uygun değildir. Fişi, prizi değiştirin, adaptör veya benzeri bir şey kullanmak yerine ellerinden geldiğince aşırı ısınmaya ve yangılara neden olur.

⚠ Kullanmadan önce uygun topraklamanın mevcut olduğundan emin olun


Su Temini ve Tahliye

Soğuk su bağlantısı

Soğuk su besleme hortumunu şuna bağlayın:

dişli bir 3/4(inç) konektör ve sıkıca sabitlendiğinden emin olun. Su boruları yeniyse veya uzun süre kullanıldığı zaman, suyun temiz olduğundan emin olmak için suyun akmasına izin verin . Bu önlem riskinden kaçınmak için gereklidir.

Su girişi engellenecek ve cihaz hasar alacaktır.

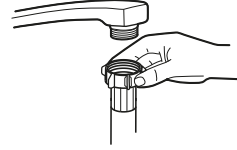

sıradan besleme hortumu



güvenlik besleme hortumu

Emniyet besleme hortumu hakkında

Güvenli besleme hortumu çift duvardan oluşur. Besleme hortumunun kırılması durumunda su akışını engelleyerek müdahale ve besleme hortumunun kendisi ile dış oluklu hortum arasındaki hava boşluğu su dolar.

⚠ Uyarı

Musluğa takılan bir hortum, aynı su hattına takılırsa patlayabilir. bulaşık makinesi olarak. Lavabonuzda varsa, hortumun bağlantısı kesildi ve delik tıkalı.

Güvenli besleme hortumu nasıl bağlanır

1. Güvenlik besleme hortumlarını şurada bulunan saklama bölmesinden dışarı çekin. Bulaşık makinesinin arkası.
2. Güvenlik besleme hortumunun vidalarını musluğa 3/4 inç dişli ile sıkın.
3. Bulaşık makinesini çalıştırmadan önce suyu tamamen açın.



Güvenlik besleme hortumunun bağlantısı nasıl kesilir

1. Suyu kapatın.
2. Güvenlik besleme hortumunu musluktan sökün.

Tahliye Hortumlarının Bağlantısı

Tahliye hortumunu en az 4 cm çapında bir tahliye borusuna sokun veya akıtın bükmemeye veya kıvrımmamaya dikkat ederek lavaboya yerleştirin. Drenaj borusunun yüksekliği 600 mm'den az olmalıdır. Hortumun serbest ucu suya daldırılmamalıdır.

⚠ Lütfen tahliye hortumunu A pozisyonuna veya B pozisyonuna güvenli bir şekilde sabitleyin.

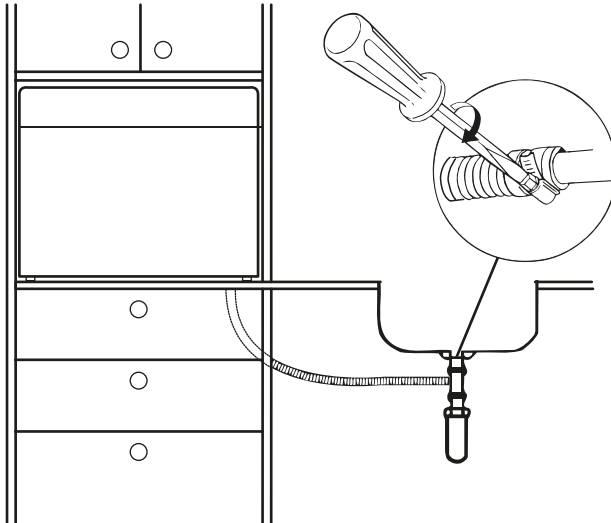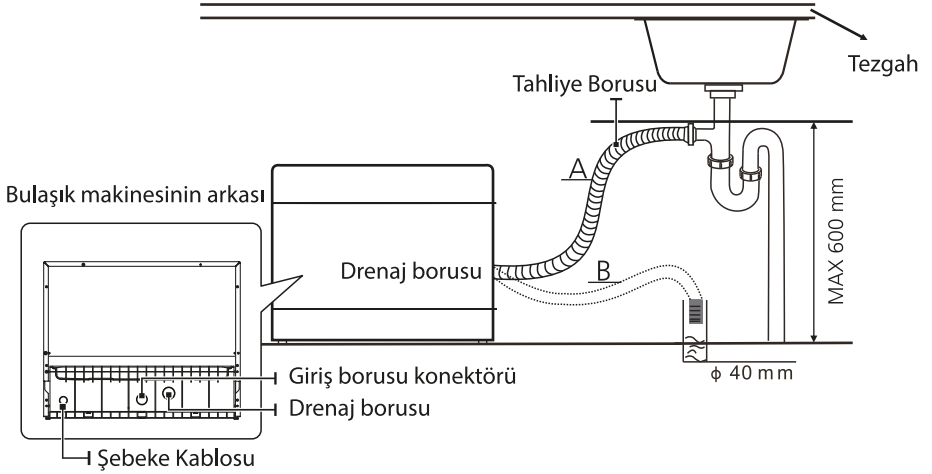

Hortumlardan fazla su nasıl tahliye edilir

Drenaj borusuna bağlantı 1000 mm'den daha yükseğe konumlandırılırsa, fazla su tahliye hortumunda kalabilir. Hortumdaki fazla suyu boşaltmak gerekli olacaktır. Dışarıda ve lavabonun altında tutulan bir kaseye veya uygun bir kaba koyun.

Su çıkışı

Su tahliye hortumunu bağlayın. Su kaçmasını önlemek için tahliye hortumu doğru şekilde takılmalıdır. Sızıntılar için su tahliye hortumunun bükülmediğinden veya ezilmediğinden emin olun.

Uzatma hortumu

Bir tahliye hortumu uzatmasına ihtiyacınız varsa, benzer bir tahliye hortumu kullandığınızdan emin olun. 4 metreden uzun olmamalıdır; aksi takdirde bulaşık makinesinin temizleme etkisi azaltılabilir.

Sifon bağlantısı

Atık bağlantısı yerden 1000 mm'den (maksimum) daha az bir yükseklikte olmalıdır. bulaşık makinesinin alt kısmı.

Cihazın Konumlandırılması

Cihazı istenen konuma yerleştirin. Arkasında ve yanlarda, bitişik dolaplar veya duvarlar boyunca Sırt duvara yaslanmalı. Bulaşık makinesi sağda konumlandırılabilen su kaynağı ve tahliye hortumları ile donatılmıştır veya doğru kurulumu kolaylaştırmak için sol taraflara.

SORUN GİDERME İPUÇLARI

Servisi Aramadan Önce

İllerleyen sayfalardaki tabloları incelemek sizi servis çağırmaktan kurtarabilir.

Sorun	Olası nedenler	Çözüm
Bulaşık makinesi başlamıyor	Sigorta yanmış veya devre kesici tetiklendi.	Sigortayı değiştirin veya devre kesiciyi sıfırlayın. Bulaşık makinesi ile aynı devreyi paylaşan diğer cihazları kaldırın.
	Güç kaynağı açık değil.	Bulaşık makinesinin açık olduğundan emin olun ve kapı güvenli bir şekilde kapatılmalıdır. Güç kablosunun düzgün takıldığından emin olun.
	Bulaşık makinesi kapısı düzgün kapatılmamış.	Kapıyı kapattığınızdan emin olun ve kilitleme özelliğini kullanın.
Bulaşık makinesinden su pompalanmıyor	Tahliye hortumunda bükülme	Tahliye hortumunu kontrol edin.
	Filtre tıkalı.	Kaba filtreyi kontrol edin. ("Dahili Bakım" başlıklı bölüme bakın)
	Mutfak lavabosu tıkalı.	Emin olmak için mutfak lavabosunu kontrol edin. Sorun boşaltma yapmayan mutfak lavabosu, yerine bir tesisatçıya ihtiyacınız olabilir. Yetkili servisten yardım alabilirsiniz
Küvette köpük	Uygun olmayan deterjan	Sadece özel bulaşık makinesi deterjanı kullanın Bu meydana gelirse, bulaşık makinesinde yıkayın ve köpüklerin buharlaşmasına izin verin. Küvette 1 galon soğuk su ekleyin. Bulaşık makinesini kapatın ve kilitleyin, ardından boşaltmak için herhangi bir yıkama döngüsü başlatın. Gerekirse tekrarlayın.
	Dökülen parlatici.	Dökülen parlaticiyı her zaman silin.
Lekeli küvet içi	Deterjan ile renklendirici kullanılmış olabilir.	Deterjanda renklendirici içermediğinden emin olun.
Beyaz film açık iç yüzey	Sert su mineralleri.	İç kısmı temizlemek için nemli yumuşak bir bez kullanın. bulaşık deterjanı ile lastik eldiven giyin. Köpürme veya köpüklenme riski için asla kullanmayın bulaşık makinesi deterjanından başka temizleyici.

Sorun	Olası nedenler	Çözüm
Çatal bıçak üzerindeki lekeler ve pas var	Etkilenen öğeler korozyon değil dirençli.	Uygun olmayan öğeleri yıkamaktan kaçının.
	Bir program peşinden koşmadı bulaşık makinesi tuzu katma. izleri tuz alındı yıkama döngüsüne girin.	Daima hızlı yıkama programını çalıştırın. bulaşık makinesinde bulaşık olmadan ve Turbo'yu seçmeden işlevi (varsa), ekledikten sonra bulaşık makinesi tuzu.
	Daha yumuşak olanın kapağı gevşek.	Ürün kapısını kontrol edin. Bulaşıkları düzeltmenin iyi olduğundan emin olun.
Vurma sesi yıkama dolabında	Püskürtme kolu sepetteki bir ürüne vuruyor	Programı durdurun ve yeniden düzenleyin engelleyen maddeler püskürtme kolu.
Tıkırtı sesi yıkama dolabında	Çanak çömlek yıkamada gevşek kabine.	Programı durdurun ve yeniden düzenleyin çanak çömlek parçaları.
Vurma sesi su boruları	Bu neden olabilir yerinde kurulum ile veya enine kesit borular.	Bunun üzerinde hiçbir etkisi yoktur bulaşık makinesi işlevi. Şüphenez varsa, kalifiye bir tesisatçı ile görüşün.
Bulaşıklar temiz değil	Bulaşıklar doğru şekilde yüklendiğinden emin olun.	Bkz. BÖLÜM II "Hazırlama ve Yükleme Bulaşıklar".
	Program yeterince güçlü değil.	Daha yoğun bir program seçin.
	Yetersiz deterjan dağıtıldı.	Daha fazla deterjan kullanın veya değiştirin sizin deterjanın.
	Öge engelleniyor püskürtme kollarının yolu.	Öğeleri yeniden düzenleyin, böylece sprej serbestçe dönebilir.
	İçindeki filtre kombinasyonu yıkama dolabının tabanı temiz değil . Bu, spreye neden olabilir bloke olmak için kol jetleri.	Filtreyi doğru şekilde temizleyin ve/veya takın. Püskürtme kolu jetlerini temizleyin.

Sorun	Olası nedenler	Çözüm
Cam eşyalarda fluluk	Yumuşak kombinasyonu su ve çok fazla deterjan.	Daha az deterjan kullanın. su ve daha kısa bir döngü seçin cam eşyayı yıkayın.
Siyah veya gri tabaklardaki işaretler	Alüminyum mutfak eşyaları sebep olmuş olabilir.	Hafif bir aşındırıcı temizleyici kullanın. Bu işaretleri yok edin.
İçinde kalan deterjan dağıtıcı bardak	Bulaşık deterjanı dağıtıcı bardak	Bulaşıkları düzgün bir şekilde yeniden yüklemek.
Bulaşıklar kurumuyor	Yanlış yükleme	Deterjan kalıntısı varsa eldiven kullanın. ciltten kaçınmak için tabaklarda bulunur tahrişler.
	Bulaşıklar çok erken kaldırıldı	Bulaşık makinenizi boşaltmayın yıkandıktan hemen sonra. Aç buharın çıkabilmesi için kapağı hafifçe açmak. Bulaşık makinesini boşaltmaya başlayın sadece bulaşıklar zar zor ısındığında dokunuşa alt sepeti boşalt Birinci. Bu, su formunun düşmesini önler bulaşıkları üst sepete koyun.
	Yanlış program seçimi.	Kısa programlarda yıkama sıcaklık daha düşüktür. Bu da düşürür temizleme performansı. Seçin uzun yıkama süreli program
	Düşük kaliteli kaplama.	Su tahliyesi ile daha zordur bu öğeler. Bunun çatal bıçak takımı veya tabakları tipi yıkamaya uygun değildir bulaşık makinesi.



Uyarı

Kendi kendine onarım veya profesyonel olmayan onarım, güvenlik açısından ciddi risklere neden olabilir cihazın kullanıcısı ve darbe garantisi.

• Yedek Parçaların Bulunabilirliği


- Modelin son birimini piyasaya sürdükten yedi yıl sonra:
Motor, sirkülasyon ve tahliye pompası, ısıtıcılar ve ısıtma elemanları dahil ısı pompaları (ayrı veya birlikte), boru tesisatı ve aşağıdakiler dahil ilgili ekipman ilgili tüm hortumlar, valfler, filtreler ve aqua stoplar, yapısal ve dahili parçalar kapı düzenekleri (ayrı veya toplu), baskılı devre kartları, elektronik ekranlar, basınç anahtarları, termostatlar ve sensörler, yazılım ve sabit yazılım sıfırlama yazılımı dahil.
- Modelin son birimini piyasaya sürdükten on yıl sonra:
Kapı menteşesi ve contaları, diğer contalar, püskürtme kolları, tahliye filtreleri, iç raflar ve sepetler ve kapaklar gibi plastik çevre birimleri.

SEPETLERİ YÜKLEME EN60436'YA GÖRE:


Bulaşık makinesini tam kapasite doldurmak enerji ve su tasarrufuna katkı sağlayacaktır.

1. Sepet:

bardak rafı

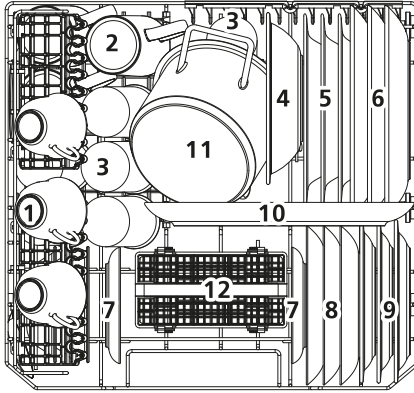



fincan rafı olmadan

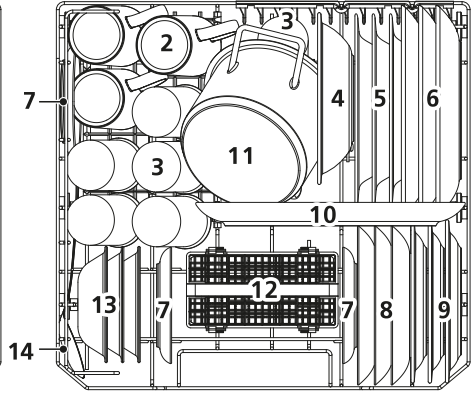

Numara	Öge
1	Bardaklar
2	Kupalar
3	Gözlük
4	Melamin kase
5	Çorba tabakları
6	Yemek tabakları
7	Tabaklar

Numara	Öge
8	Tatlı yemekleri
9	Melamin tatlı tabakları
10	Oval tabak
11	Küçük çömlek
12	Çatal bıçak sepeti
13	Tatlı kaseleri
14	Servis kaşığı

2. Çatal bıçak sepeti:

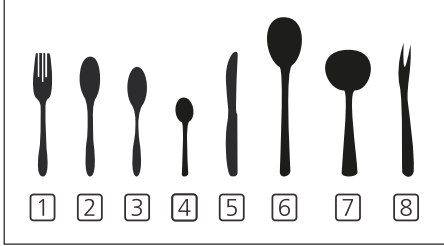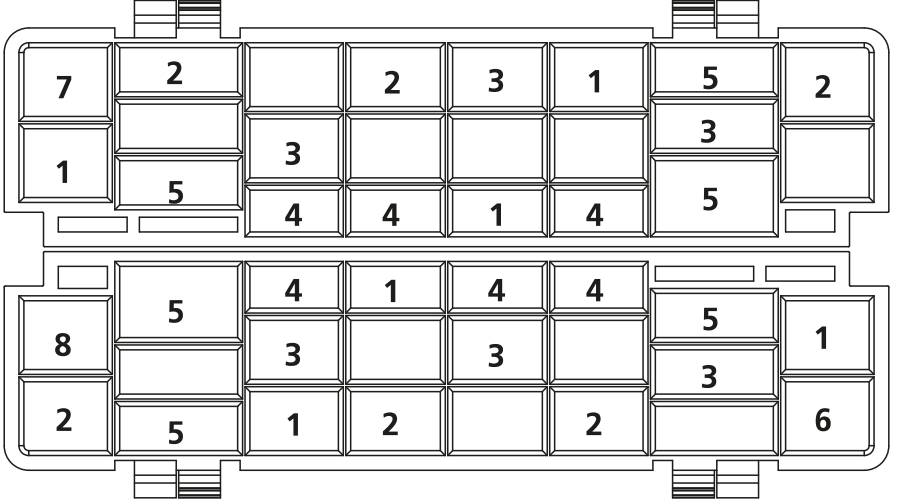


Karşılaştırılabilirlik testleri için bilgiler

EN60436 uyarınca

- Kapasite: 6 yer ayarı
- Program: EKO
- Parlaticı ayarı: Maks.
- Yumuşaticı ayarı: H4

Numara	Öge
1	Çatallar
2	Çorba kaşığı
3	Tatlı kaşığı
4	Çay kaşığı
5	Bıçaklar
6	Servis kaşığı
7	Sos kepçeleri
8	Servis çatalları

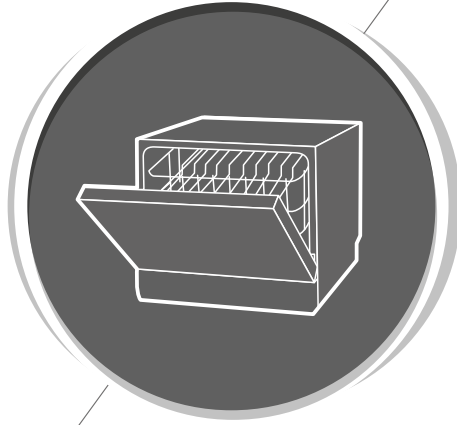

DSB7000

DSB8000

Bulařık Makinesi

Kullanım Kılavuzu

Bölüm 2: Özel Versiyon



Lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz
bulařık makinesini kullanmadan önce ve
Bu kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın.

İÇİNDEKİLER


01	4 BULAŞIK MAKİNESİZİ KULLANMAK
	4 Kontrol Paneli
	6 Su yumuşatıcı
	7 Yemekleri Hazırlama ve Yükleme
	10 Parlatıcı ve Deterjanın İşlevi
	11 Parlatıcı Haznesinin Doldurulması
	12 Deterjan Bölmesinin Doldurulması
02	13 BULAŞIK MAKİNESİNİN PROGRAMLANMASI
	13 Yıkama Döngüsü Tablosu
	15 Enerji tasarrufu
	15 Program Başlatma
	16 Program Orta Döngüsünü Değiştirme
	16 Bulaşık eklemeyi mi Unuttunuz?
03	17 HATA KODLARI
04	18 TEKNİK BİLGİLER

NOT:

- Sorunları kendi başınıza çözemezseniz, lütfen bir uzmandan yardım isteyin.
- Sürekli geliştirme ve güncelleme politikası izleyen üretici, üründe önceden haber vermeksizin değişiklik yapabilir.
- Kaybolursa veya güncelliğini yitirirse, üreticiden yeni bir kullanım kılavuzu alabilirsiniz.

HIZLI KULLANIM KILAVUZU


Ayrıntılı bilgi için lütfen kullanım kılavuzundaki ilgili içeriği okuyun.

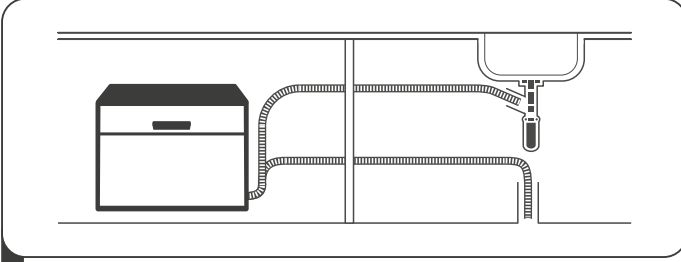


- 1 Bulaşık makinesini kurun
(Lütfen 5. "MONTAJ TALİMATI" bölümünü kontrol edin.
BÖLÜM I: Genel Sürüm.)




- 2 Bulaşıklardan daha büyük artıkları çıkarın.
Ön durulamadan kaçının.

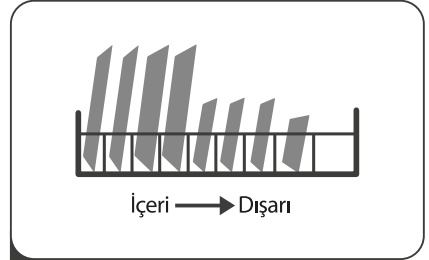

- 3 Sepetleri yükleyin

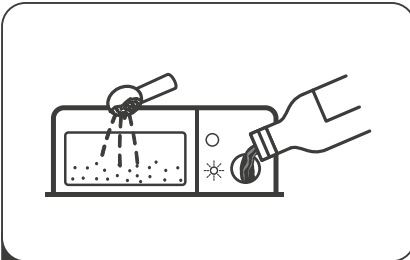


- 4 Dağıtıcıyı deterjanla doldurun ve parlaticı.

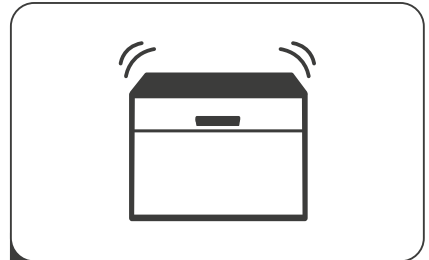

- 5 Uygun bir program seçin ve bulaşık makinesini çalıştırın.

BULAŞIK MAKİNESİZİ KULLANMAK

Kontrol Paneli

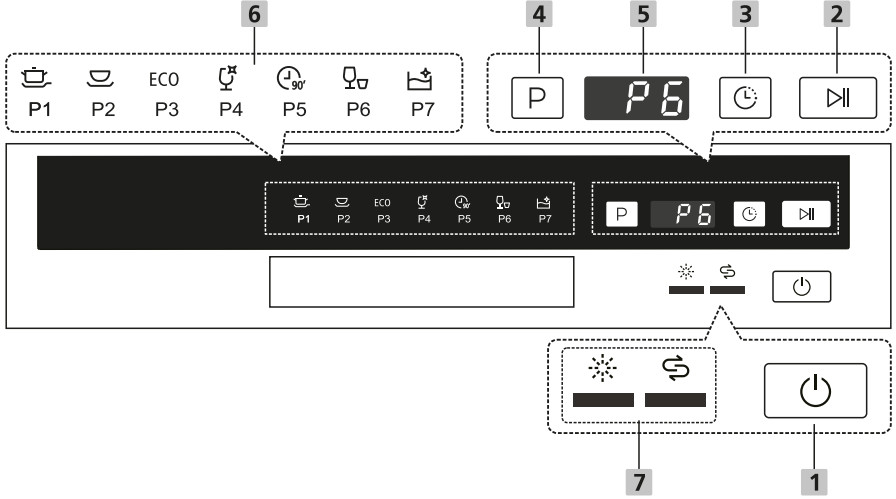

İşlem (Düğme)

1 Güç	Bulaşık makinenizi açmak için bu düğmeye basın, ekran aydınlanır.
2 Başlat Durdur	Seçilen yıkama programını başlatmak veya program bittiğinde duraklatmak için bulaşık makinesi çalışıyor.
3 Gecikme	Yıkama için ertelenen saatleri ayarlamak için bu düğmeye basın. Yıkama başlangıcını 24 saate kadar erteleyebilirsiniz. Bunun üzerine bir kez basın düğmesi yıkamanın başlamasını bir saat geciktirir.
4 Programı	Uygun yıkama programını seçmek için bu düğmeye basın, program göstergesi yanacaktır.

Görüntüleme

5 Bilgi görüntülemek

 Hatırlatma zamanını ve durumu (çalışıyor durumu, gecikme süresi vb.)

Program simgeleri



Yoğun

Çok kirli bulaşıklar ve normal kirli tencereler, tavalar, bulaşıklar vb. Kurumuş yiyeceklerle.



Evrensel

Tencereler, tabaklar, bardaklar gibi normal kirli yükler için az kirli tavalar.

ECO EKO

Bu standart bir programdır, normal temizlemeye uygundur kirli bulaşıklarda en verimli programdır. Kombine enerji ve su tüketimi açısından bu tür sofa takımı.



Bardak

Hafif kirli tabaklar ve bardaklar için.



90 Dk

Hızlı yıkama gerektiren normal kirli çamaşırlar için.



Hızlı

Az kirli çamaşırlar için daha kısa yıkama kurutma gerekir.



Kendi kendini temizleme

Bu program, etkili bir temizlik sağlar. Bulaşık makinesinin kendisi.

7 Uyarı gösterge



Parlatıcı

"" göstergesi yanıyorsa, bulaşık makinesinin seviyesi düşük demektir. Bulaşık makinesi parlatıcısında ve yeniden doldurulması gerekiyor.



Tuz

"" göstergesi yanıyorsa, bulaşık makinesinin seviyesi düşük demektir. Bulaşık makinesi tuzu ve yeniden doldurulması gerekiyor.

Su yumuřatıcı

Su yumuřatıcı, su sertlięi kadranı kullanılarak manuel olarak ayarlanmalıdır.

Su yumuřatıcı, sudaki mineralleri ve tuzları gidermek için tasarlanmıřtır.

Cihazın alıřması üzerinde zararlı veya olumsuz bir etkisi olacaktır.

Ne kadar ok mineral varsa, suyunuz o kadar serttir.

Yumuřatıcı, bölgenizdeki suyun sertlięine göre ayarlanmalıdır.

Yerel Su Kurumunuz, bölgenizdeki suyun sertlięi konusunda size tavsiyede bulunabilir.

Tuz tüketiminin ayarlanması

Bulařık makinesi, tüketilen tuz miktarının ayarlanmasına izin verecek řekilde

tasarlanmıřtır. Kullanılan suyun sertlięine baęlıdır. Bu, optimize etmek ve

özelleřtirmek için tasarlanmıřtır. Tuz tüketimini ayarlamak için lütfen ařaęıdaki

adımları izleyin.

1. Kapaęı kapatın, cihazı açın;

2. Cihaz açıldıktan sonra 60 saniye içinde, su yumuřatıcı ayar modunu bařlatmak için

Program düęmesine 5 saniyeden fazla basın;

3. Yerel gereksinimlerinize göre uygun ayarı seçmek için Program düęmesine

tekrar basın. Ortam, ayar ařaęıdaki sırada deęiřecektir:

H1->H2->H3->H4->H5->H6;

4. Beř saniye içinde herhangi bir iřlem yapmadan veya ayarı sonlandırmak için

Gü düęmesine basın ayar, program tarafından hafızaya alınır.

SU SERTLİęİ		Su yumuřatıcı ayarlama	Dijital teřhir tezgahları	Rejenerasyon gerekleřir her X programı sıra 3)
°dH ¹⁾	Mmol/l ²⁾			
0 - 5	0 - 0.9	1	H1	Rejenerasyon yok
6 - 11	1.0 - 2.0	2	H2	10
12 - 17	2.1 - 3.0	3	H3	5
18 - 22	3.1 - 4.0	4 *	H4	3
23 - 34	4.1 - 6.1	5	H5	2
35 - 45	6.2 - 8.0	6	H6	1

1) Alman su sertlięi ölçüm derecesi

2) Milimol, su sertlięi için uluslararası birim

3) Rejenerasyon iřlemi olan her döngü, ilave 2,0 litre su tüketir,
enerji tüketimi 0,02 kWh artar ve program 4 dakika.

* fabrika ayarı



Lütfen 3. “Yumuşatıcıya Tuz Doldurma” bölümünü kontrol edin.

BÖLÜM I: Genel Versiyon, Bulaşık makinanızda tuz yoksa.



NOT:

Modelinizde su yumuşatıcı yoksa bu bölümü atlayabilirsiniz.

Su yumuşatıcı

Suyun sertliği bölgeden bölgeye değişir. Eğer sert su kullanılıyorsa Bulaşık makinesinde bulaşıklar ve gereçler üzerinde birikintiler oluşacaktır. Cihaz, tuz kabı kullanan özel bir yumuşatıcı ile donatılmıştır. sudaki kireci ve mineralleri gidermek için özel olarak tasarlanmıştır.

Bulaşıkları Hazırlama ve Yükleme

- Bulaşık makinesinde yıkanabilir olarak tanımlanan mutfak eşyaları satın almayı düşünün.
- Belirli öğeler için, mümkün olan en düşük sıcaklığa sahip bir program seçin.
- Hasarı önlemek için bulaşık makinesinden bardak ve çatal bıçak takımı çıkarmayın. program bittikten hemen sonra.

Aşağıdaki çatal-bıçak/bulaşıkları yıkamak için uygun değil

Ahşap, boynuz çini veya sedef saplı çatal bıçak takımı
Isıya dayanıklı olmayan plastik ürünler
Isıya dayanıklı olmayan yapıştırılmış parçalara sahip eski çatal bıçak takımı
Yapıştırılmış çatal bıçak takımı veya tabaklar
Kalaylı veya bakır ürünler
Kristal cam
Paslanmaya maruz kalan çelik parçalar
Ahşap tabaklar
Sentetik liflerden yapılan ürünler

Sınırlı uygunlukta kullanıla bilinir

Bazı bardak türleri çok sayıda yıkamadan sonra matlaşabilir.
Gümüş ve alüminyum parçalar yıkama sırasında renk atma eğilimindedir.
Makine sık sık yıkanırsa sırlı desenler solabilir

Bulaşık makinesini doldurmak için öneriler

Fazla miktarda yemek artıklarını kazıyın. Yanmış yiyecek artıklarını yumuşatın tavalara. Bulaşıkları akan su altında durulamak gerekli değildir.

Bulaşık makinesinden en iyi performansı almak için bu yükleme yönergelerini izleyin.

(Sepetlerin ve çatal-bıçak sepetlerinin özellikleri ve görünüşleri farklılık gösterebilir. modeliniz.)

Nesneleri bulaşık makinesine şu şekilde yerleştirin:

-Bardak, bardak, tencere/tava vb. eşyalar aşağı bakmalıdır.

-Kıvrımlı veya girintili parçalar, suyun akabilmesi için eğimli olarak yüklenmelidir. kapalı.

-Tüm gereçler güvenli bir şekilde istiflenir ve devrilmez.

-Tüm gereçler, püskürtme kollarının kullanım sırasında serbestçe dönebileceği şekilde yerleştirilmiştir.

-Bardak, bardak, tava vb. gibi içi boş nesneleri ağzı açık olacak şekilde yerleştirin. suyun kapta veya derin bir tabanda birikmesini önlemek için aşağı doğru

-Bulaşıklar ve çatal-bıçaklar iç içe geçmemeli veya üst üste gelmemelidir.

-Hasar görmemesi için bardaklar birbirine değmemelidir.

-Üst sepet, daha narin ve daha hafif bulaşıklar için tasarlanmıştır.

bardaklar, kahve ve çay fincanları.

-Dik konumda saklanan uzun ağızlı bıçaklar potansiyel bir tehlikedir!

-Oyma bıçakları gibi uzun ve/veya keskin çatal bıçaklar yerleştirilmelidir. yatay olarak üst sepete yerleştirin.

-Lütfen bulaşık makinenizi aşırı yüklemeyin. Bu, iyi sonuçlar için önemlidir ve makul enerji tüketimi sağlar.



NOT:

Çok küçük parçalar kolayca düşebilecekleri için bulaşık makinesindeki sepette yıkanmamalıdır.




Uyarı



Öğeler sıcak olacak! Hasarı önlemek için cam ve sonra yaklaşık 15 dakika boyunca bulaşık makinesinden çıkarın.

Sepet yüklemesi


Tüm sofa takımları sırayla yüzleri yukarı yerleştirilemez temizleme alanını ve yıkamayı iyileştirmek için performans için yerleştirilmesi tavsiye edilir. Kirli taraf püskürtme koluna doğru. Lütfen sofa takımlarını sepetin altından çıkarmayın. Püskürtme kolunun hareketini engellemediğinden emin olun. Ön plakalar için tavsiye edilen maksimum çap Deterjan bölmesinin uzunluğu 19 cm'dir, bu açılmasını engeller.

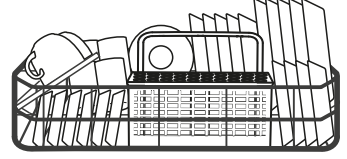

Çatal bıçak sepetinin doldurulması

Kişisel güvenlik ve en kaliteli temizlik için, çatal bıçak takımını aşağıdakilere dikkat ederek sepete yerleştirin:

- Birlikte yuva yapmazlar.
- Gümüş eşyalar kulpları aşağıda olacak şekilde yerleştirilir.
- Ancak bıçakları ve diğer potansiyel olarak tehlikeli kaplar kulpları yukarı gelecek şekilde yerleştirilir.

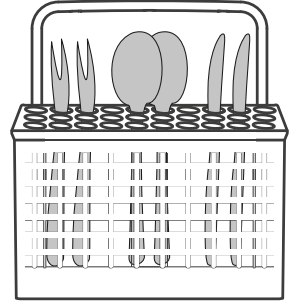

Uyarı



Sepet ızgarasından Herhangi bir öğenin geçmesine izin vermeyin. Keskin mutfak eşyalarını yıkarken keskin tarafı her zaman yukarı bakmalıdır.



En iyi yıkama etkisi için lütfen sepetleri standarda bakın
BÖLÜM I' in son bölümünde yükleme seçenekleri: Genel Sürüm

Parlatıcı ve Deterjanın İşlevi

Parlatıcı, suyun damlacık oluřturmasını önlemek için son durulama sırasında serbest bırakılır. Bulařıklarınızda leke ve iz bırakabilen. Ayrıca izin vererek kurumayı iyileřtirir bulařıkları akıtmak için su. Bulařık makineniz sıvı parlatıcı kullanmak üzere tasarlanmıřtır.

⚠ Uyarı

Bulařık makinesi için sadece markalı parlatıcı kullanın. Parlatıcı gözünü asla doldurmayın diđer maddelerle (örn. Bulařık makinesi temizleme maddesi, sıvı deterjan) Bu, cihaza zarar verir.

Parlatıcı gözü ne zaman doldurulmalı

Kontrol panelindeki parlatıcı uyarı ışığı () yanmıyorsa, her zaman yanında bulunan optik seviye göstergesinin renginden miktarı tahmin edin. kap. Parlatıcı kabı dolduğunda, gösterge tamamen karanlık olacaktır. Boyutunun koyu nokta parlatıcı azaldıkça azalır. Parlatıcı seviyesinin asla düşmesine izin vermemelisiniz. 1/4'ten az dolu olması gerekmektedir. Parlatıcı azaldıkça parlatıcı seviye göstergesindeki siyah noktanın boyutu aşağıda gösterildiği gibi değıřir.

● Full ● 3/4 full ● 1/2 full ● 1/4 full ○ Empty

Deterjanın işlevi

Deterjanı oluřturun kimyasal bileřenlerin çıkarılması, ezilmesi ve bulařık makinesindeki tüm kiri boşaltın. Ticari kalitede deterjanların çoğu, bu amaç için uygundur.

⚠ Uyarı


• Deterjanın Doğru Kullanımı

Yalnızca bulařık makinelerinin kullanımı için özel olarak üretilmiř deterjan kullanın. Deterjanı sakla taze ve kuru. Bulařık makinesini çalıştırmaya hazır olana kadar dağıtıcıya deterjan doldurmayın.




Bulařık makinesi deterjanı aşındırıcıdır! Bulařık makinesini saklayın deterjanı çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.


Parlatıcı Haznesinin Doldurulması

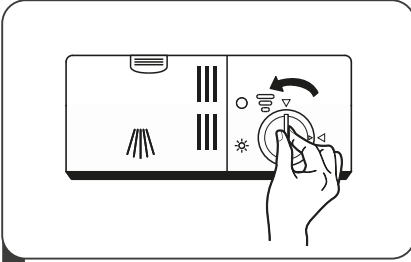

1 Parlatıcı haznesi kapağını 2 çıkarın saat yönünün tersine çevirerek.

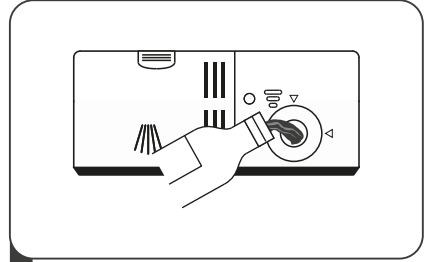

2 Parlatıcıyı dikkatli bir şekilde içine dökün.

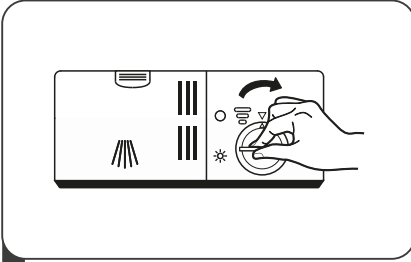


3 Parlatıcı rezervuar kapağını şu şekilde kapatın: saat yönünde döndürün.



NOT :

Dökülen herhangi bir parlatıcıyı önlemek için emici bir bez sonraki işlem sırasında aşırı köpürme yıkmak.


Parlatıcı haznesinin ayarlanması

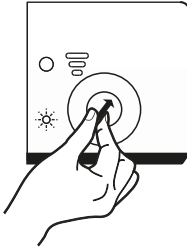


Parlatıcı haznesi kapağını çıkarın. Parlatıcı göstergesini çevirin bir numarayla çevirin. Sayı ne kadar yüksek olursa, parlatıcı o kadar fazla olur. Bulaşık makinesi kullanır.

Bulaşıklar düzgün kurulamıyorsa veya lekeliyse, bulaşıklarınız lekesiz olana kadar bir sonraki daha yüksek numarayla çevirin. Bulaşıklarınızda yapışkan beyazımsı lekeler varsa azaltın.


Deterjan Bölmesinin Doldurulması

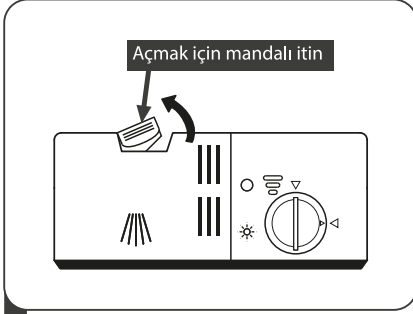

- 1 Deterjan üzerindeki serbest bırakma mandalına basın kapağı açmak için dağıtıcıyı

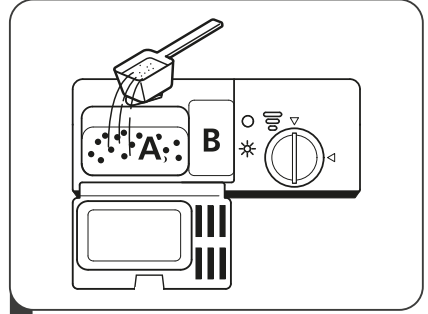

- 2 Daha büyük boşluğa deterjan ekleyin (A) ana yıkama için. Daha ağır için kirli yıkama yükleri, ayrıca biraz ekleyin. Ön yıkama sırasında salınması için deterjanı daha küçük boşluğa (B) koyun.

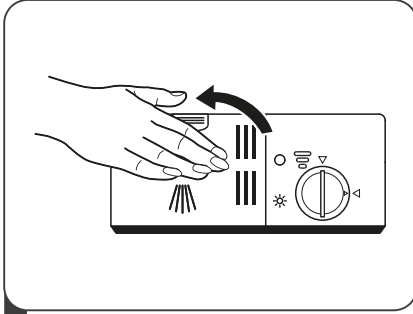

- 3 Kapağı kapatın ve görünene kadar üzerine bastırın. yerine kilitlenir.

⚡ NOT :

- Lütfen deterjan ambalajı üzerindeki üretici tavsiyelerine uyun.

Yıkama Döngüsü Tablosu

Aşağıdaki tablo, yemek artıklarının seviyeleri için hangi programların en iyi olduğunu göstermektedir. Programlar ne kadar deterjan gerektiği hakkında çeşitli bilgiler de gösterir. Tüketim değerleri ve program süresi yalnızca gösterge niteliğindedir, ancak EKO programı için.

(●) programın son durulamada parlatıcı kullandığını gösterir.

Program	Tanım Döngüsü	Deterjan Ön/Ana Yıkama	Süre(dk)	Enerji (kWh)	Su (L)	Durulma
 Yoğun	Ön yıkama(50°C) Yıkama (70°C) Durulmak Durulmak Durulama(70°C) Kurutma	4/10g	140	1.200	9.6	●
 Evrensel	Ön yıkama Yıkama (60°C) Durulmak Durulama(70°C) Kurutma	4/10g	120	1.050	7.7	●
ECO (*EN 60436)	Ön yıkama Yıkama (45°C) Durulama(65°C) Kurutma	14g	230	0.613	6.5	●
 Cam	Yıkama (45°C) Durulmak Durulama(60°C) Kurutma	14g	75	0.650	5.8	●

Program	Tanım Döngüsü	Deterjan Ön/Ana Yıkama	Süre(dk)	Enerji (kWh)	Su (L)	Durulma
 90 Min	Yıkama (65°C) Durulmak Durulama(70°C) Kurutma	14g	90	1.100	6.6	●
 Hızlı	Yıkama (40°C) Durulmak Durulmak	12g	30	0.500	5.8	○
 Kendi kendini temizleme	Yıkama (70 °C) Durulmak Durulama(65°C) Kurutma	14g	80	0.700	5.6	●



NOT :

ECO : ECO programı normal kirli sofa takımlarını temizlemek için uygundur ki bu kullanım için kombine özellikleri açısından en verimli programdır. enerji ve su tüketimi ve uygunluğu değerlendirmek için kullanılır AB eko-tasarım mevzuatı ile.

Enerji tasarrufu

1. Sofa takımlarının önceden durulanması, su ve enerji tüketiminin artmasına neden olur ve tavsiye edilmez.
2. Sofa takımlarını ev tipi bulaşık makinesinde yıkamak genellikle daha az enerji tüketir ve ev tipi bulaşık makinesi çalışırken elde bulaşık yıkamaya göre kullanım aşamasında su talimatlarına göre kullanılır.

Program Başlatma

1. Sepeti dışarı çekin, bulaşıkları yerleştirin ve geri itin.
Önce alt sepetin ardından üst sepetin yüklenmesi tavsiye edilir.
2. Deterjanı dökün.
3. Fişi prize takın. Güç kaynağı için son sayfa olan "Ürün fişi"ne bakın.
Su kaynağının tam basınca açık olduğundan emin olun.
4. Kapağı kapatın, makineyi açmak için Güç düğmesine basın.
5. Bir program seçin, yanıt ışığı yanacaktır. Ardından Başlat/Duraklat düğmesine basın düğmesine bastığınızda, bulaşık makinesi döngüsüne başlayacaktır.

Program Orta Döngüsünü Değiştirme


Bir program ancak kısa bir süredir çalışıyorsa değiştirilebilir.

aksi takdirde deterjan çoktan salınmış olabilir veya yıkama

deterjanlı su zaten boşaltılmış. Bu durumda, bulaşık makinesi

sıfırlanması ve deterjan çekmecesinin yeniden doldurulması gerekir. sıfırlamak için bulaşık makinesinde aşağıdaki talimatları izleyin:

1. Yıkamayı duraklatmak için Başlat/Durdur düğmesine basın.
2. Program düğmesine 3 saniyeden fazla basın, makine program seçme modunda olacaktır.
3. İstediğiniz programı seçmek için Program düğmesine basın.
4. Başla/Bekle düğmesine basın, 1 saniye sonra bulaşık makinesi çalışacaktır.

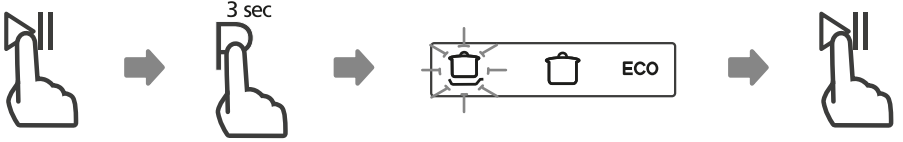


Bulaşık Eklemeyi mi Unuttunuz?

Unutulan bir tabak, deterjan çekmecesini açılmadan herhangi bir zamanda eklenebilir.

Eğer bu durumda, aşağıdaki talimatları izleyin:

1. Yıkamayı duraklatmak için Başlat/Durdur düğmesine basın.
2. 5 saniye bekleyin ve ardından kapıyı açın.
3. Unutulan yemekleri ekleyin.
4. Kapıyı kapatın.
5. Başlat/Bekle düğmesine 10 saniye sonra basın, bulaşık makinesi çalışacaktır.

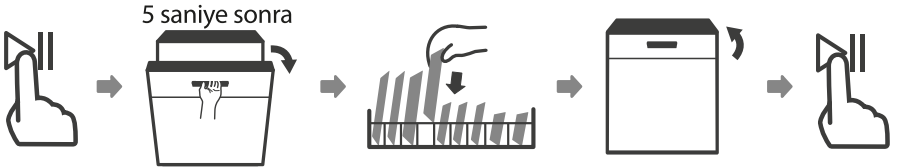

Uyarı



Yıkama esnasında sıcak buhar olabileceğinden döngü ortasında kapıyı açmak tehlikeli dir. Haşlanma riski vardır.

HATA KODLARI

Bir arıza varsa, bulaşık makinesi bir hata kodu gösterecektir. Aşağıdaki tablo olası hata kodlarını ve nedenlerini gösterir.


Kodlar	Anlamları	Olası Nedenler
E1	Daha uzun giriş süresi.	Musluklar açılmamış veya su girişi kısıtlı veya su basıncı çok düşük.
E3	Gerekli sıcaklık oluşmuyor.	Isıtma elemanının arızası.
E4	Taşma	Bulaşık makinesinin bazı elemanları sızdırıyor.
Ed	iletişim hatası ana arasında ekranlı devre kartı.	Açık devre veya açık kablo ile ilgili



Uyarı

- Taşma meydana gelirse, servisi aramadan önce ana su kaynağını kapatın.
- Aşırı doldurma veya küçük bir sızıntı nedeniyle taban kabında su varsa, su bulaşık makinesi yeniden çalıştırılmadan önce çıkarılmalıdır.
- Çözümeyen bir hata kodu varsa, lütfen profesyonel talep edin. yardım.

TEKNİK BİLGİLER

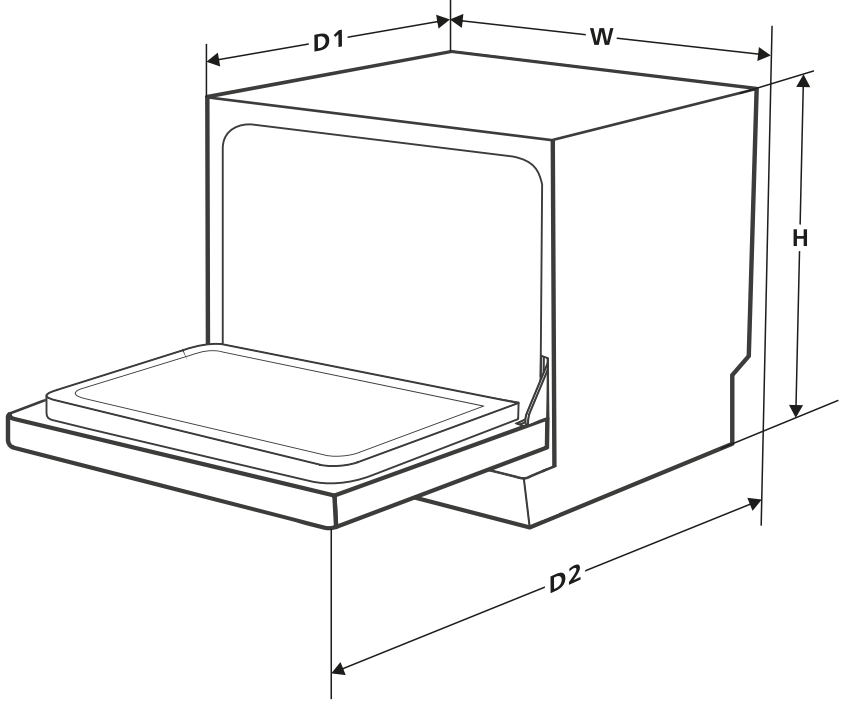

Yükseklik (Y)	438mm
Genişlik (G)	550mm
Derinlik (D1)	500mm (kapı kapalıyken)
Derinlik (D2)	812 mm (kapı 90° açıkken)

Ürün bilgi sayfası(EN 60436)

Tedarikçinin adı veya ticari markası: DIJITSU

Tedarikçinin adresi : OTAKÇILAR CADDESİ NO: 78 1. KAT B BLOK NO:50 FLATOFİS 34050 EYÜP / İstanbul / Türkiye

Model tanımlayıcısı: DSB7000 DSB8000

Genel ürün parametreleri:

Parametre	Değer	Parametre	Değer
Nominal kapasite ^(a) (ps)	6	cm cinsinden boyutlar	Yükseklik
			44
			Genişlik
			55
			Derinlik
			50
EEl ^(a)	61,9	Enerji verimliliği sınıfı ^(a)	F ^(c)
Temizlik performansı indeksi ^(a)	1,125	Kurutma performansı indeksi ^(a)	1,065
kWh cinsinden enerji tüketimi [döngü başına], ekoya dayalı soğuk kullanarak program su doldurma gerçek enerji tüketime bağlı olacaktır cihazın nasıl kullanıldığı.	0,613	Litre cinsinden su tüketimi [döngü başına], ekoya dayalı programı. Gerçek su tüketimi nasıl bağlı olacak cihaz kullanılmış ve açık suyun sertliği.	6,5
Program Süresi ^(a) (h:min)	3:50	Tip	Serbest duran
Hava kaynaklı akustik gürültü emisyonlar ^(a) (dB(A) re 1 pW)	49	Hava kaynaklı akustik gürültü emisyon sınıfı ^(a)	C ^(c)
Kapalı mod (W)	0,49	Bekleme modu (W)	N/A
Gecikmeli başlatma (W) (varsa)	1,00	Ağa bağlı bekleme (W) (uygunsa)	N/A

Tedarikçi tarafından sunulan garanti süresi: 2 yıl

Ek Bilgiler:

Ek II'nin 6. maddesindeki bilgilerin yer aldığı tedarikçinin web sitesine web bağlantısı

Komisyon Yönetmeliği (AB) 2019/2022 ⁽¹⁾ ^(b) bulunur: www.dijitsu.com.tr

(a) eko programı için.

(b) bu maddelerde yapılan değişiklikler, 4. paragrafın amaçları açısından ilgili olarak kabul edilmeyecektir.

(AB) 2017/1369 Sayılı Tüzüğü'nün 4. Maddesi.

(b) ürün veri tabanı otomatik olarak bu hücrenin kesin içeriğini oluşturuyorsa, tedarikçi bu verileri girmeyecektir.

(1) Eko tasarım gerekliliklerini belirleyen 1 Ekim 2019 tarihli Komisyon Yönetmeliği (AB) 2019/2022

Avrupa Parlamentosu ve 2009/125/EC Direktifi uyarınca ev tipi bulaşık makineleri için

(EC) 1275/2008 sayılı Komisyon Tüzüğü'nü tadil eden ve Komisyonu yürürlükten kaldıran Konsey Yönetmelik (AB) No 1016/2010 (bkz. bu Resmi Gazetenin 267. sayfası).

TEKNİK SERVİS LİSTESİ

ADANA

BERAT SOĞUTMA / CEYHAN / 0 322 613 55 63
KAYA ELEKTRİK VE İLETİŞİM / KOZAN-1/ 0 534 378 70 09
ÖNER SOĞUTMA / POZANTI/ 03882337965-05379457951
PLUS ELEKTRONİK / MERKEZ/ 0 322 233 00 13
A MÜHENDİSLİK / MERKEZ/ 0322 239 70 70

ADIYAMAN

MUSTAFA YÖRÜK / GERGER - SİNCİK/ 0530 768 99 72
PLATİN TEKNİK 0553 724 34 15

AFYON

DAMAR ELEKTRONİK 0 272 212 48 27
BOLVADİN TEKNİK 0539 665 9792

AĞRI

BEDİRHAN ELEKTRİK 0553 721 28 37
İMPARATOR ELEKTRONİK 0472 215 05 72
AĞLAMAZ TEKNİK / PATNOS/ 0 472 616 61 81

AKSARAY

AKEL SOĞUTMA 0 546 494 73 91

AMASYA

ELİT TEKNİK 0 358 201 00 05

ANKARA

GÜRKAN TEKNİK / BEYPAZARI/ 0 545 886 74 30
KARTEK ELEKTRONİK 444 13 98- 0312 268 0212
BARAN TEKNİK 0553 702 33 39

ANTALYA

TURAN SOĞUTMA / ALANYA/ 0541 404 52 96
BİLAL TEKNİK / GAZİPAŞA/ 0 242 572 44 58
EMİN TEKNİK / MANAVGAT/ 0 531 644 01 58
KAYA TEKNİK SOĞUTMA / KEMER / 0 545 872 57 56
ÇULCU ELEKTRONİK 0242 871 30 30- 0506 792 84 16
GÜLLÜ TEKNİK / KORKUTELİ/ 0 545 457 77 07
KAŞ TEKNİK SERVİS 0 242 836 11 95
YİĞİT SOĞUTMA / FİNİKE DEMRE/ 0 533 044 67 63
YE-KA TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ 0 850 317 01 51

ARDAHAN

TERMİK SOĞUTMA / ARDAHAN-KARS/ 0 534 403 36 28

AYDIN

TOKÇESİ TEKNİK / KUŞADASI, SÖKE/ 0551 193 9053
TOKÇESİ TEKNİK 0545 782 15 51 - 0551 193 90 53
KAYRA TEKNİK 0 256 219 12 97

BALIKESİR

GÜÇLÜ ELEKTRONİK / BIGADİÇ, SINDIRGI/ 0 542 773 06 26
AREL TEKNİK / EDREMİT/ 0552 839 39 94 / 0266 502 80 84
BAŞKENT TEKNİK TEŞİSAT 0530 147 22 37
UZMAN TEKNİK / GÖNEN/ 0 266 762 64 94
GÜRKAN TEKNİK 0545 210 42 24
ALPARSLAN TEKNİK 0 266 245 84 85

BARTIN

KVANÇ BİLGİ ELEKTRONİK 0 378 227 71 99

BATMAN

GÜLER TEKNİK 0 488 231 80 47

BİTLİS

BARİŞ TEKNİK 0545 248 31 22

BAYBURT

SEYYİD TEKNİK 0 507 769 69 40

BİNGÖL

DOĞU TEKNİK 0 424 611 44 00

BOLU

ENES TEKNİK / GEREDE/ 0 374 311 42 43
MARKA TEKNİK 0 374 217 20 20

BURDUR

ŞENGÜN TEKNİK / KARAMANLI/ 0 248 531 23 52

BURSA

KARBAYAZ BEYAZ EŞYA SERVİSİ 0 224 757 77 78
NETSER ELEKTRONİK 0224 225 62 65 - 0224 225 45 30
ADA ELEKTRONİK / GEMLİK, MUDANYA/ 5305831503

ÇORUM

BİLİR TEKNİK 0364 311 78 06 - 0535 326 02 81

ÇANAKKELE

ERDEM ELEKTRONİK 0553 694 09 84
ASYK SERVİS HİZMETLERİ 0 286 213 45 45

ÇANKIRI

ÇANKIRI BEYAZ EŞYA 03762135362 - 0 505 434 56 77

DENİZLİ

EGE SERVİS / ÇALBEKİLLİ- ÇARDAK/ 0 258 713 84 40
KANTAR MÜHENDİSLİK / PAMUKKALE/ 0 258 261 66 61

DİYARBAKIR

ŞİRİN SOĞUTMA / BİSMİL VE KÖYLERİ / 4124153922
MUSA TEKNİK / KAYAPINAR/ 0 412 252 41 88
BAVER SOĞUTMA / SİLVAN/ 0 412 711 27 05
UĞUR SOĞUTMA / DİCLE, EĞİN/ 0507 116 37 97

DÜZCE

KÜÇÜKLER SOĞUTMA 0 380 512 39 56

EDİRNE

LİDER TEKNİK / KEŞAN/ 0 284 714 10 73

ELAZIĞ

DOĞU TEKNİK / KOVANCILAR/ 0 424 611 44 00
YİĞİT TEKNİK 0 424 236 00 97

TEKNİK SERVİS LİSTESİ

ERZİNCAN

ÇÖZÜM BEYAZ EŞYA SERVİSİ 5495249024

ERZURUM

AYKANAT SOĞUTMA 0 542 497 12 38

KARDELEN BAKIM ONARIM 0 442 319 11 44

ESKİŞEHİR

ESKOM ELEKTRONİK 0 222 224 15 30

GAZİANTEP

İLKER TEKNİK /İSLAHİYE/ 0 342 869 07 77

NEHİR İSITMA VE SOĞUTMA /NİZİP/ 0 543 515 11 27

TEM ELEKTRONİK 0342 322 89 89 - 0342 322 78 78

GİRESUN

DAMLAM TEKNİK /ŞEBİNKARAHİSAR/ 0533 627 95 52

HAKKARİ

MEDYA ELEKTRONİK 0 438 351 25 52

HATAY

ÜNLÜ SOĞUTMA /İSKENDERUN/ 0 326 618 26 46

ASLAN TEKNİK /KIRIKHAN-REYHANLI/ 0545 533 33 71

GÜNEY TEKNİK 0 326 216 66 53

ÜNLÜ SOĞUTMA /PAYAS/ 0 326 618 26 46

AKBABA TEKNİK 0 326 512 19 29

İSPARTA

TEKNİK SOĞUTMA 0246 223 33 33 - 0545 878 32 32

İĞDIR

OPTİMUM TEKNOLOJİ 0505 493 07 76

İZMİR

SZR KLİMA KARŞIYAKA 0 232 329 02 31 - 0 549 386 70 12

ŞEN SOĞUTMA /KEMALPAŞA/ 0236 222 29 29 - 0236 238 04 11

TEKSER BEYAZ EŞYA 0232 2563003 - 0232 2565640 - 0232 256 30 04

AKTİF TEKNİK 0232 278 805 06 - 0530 011 66 39

ÇEŞME İKLİMLENDİRME 0 545 551 64 71

ÖZER GRUP İSITMA VE SOĞUTMA 0232 700 25 69 - 0530 333 58 15

UĞUR SOĞUTMA /ÖDEMiŞ-KIRAZ/ 0530 245 52 36

ALYA TEKNİK /ALİAĞA - ÇANDARLI/ 0 505 636 35 06

İSTANBUL

ANADOLU

ASYA TEKNİK /KADIKÖY-ÜSKÜDAR/ 0541 244 56 85

SİRİUS ELEKTRONİK 0507 239 86 45 - 0 544 595 29 49

İSTANBUL

AVRUPA

SİRİUS ELEKTRONİK 0507 239 86 45 - 0 544 595 29 49

BTY TEKNİK /ARNAVUTKÖY, ESENYURT/ 0212 771 6061

ELİT TEKNİK /AVCILAR/ 0212 852 10 63

KAHRAMANMARAŞ

ONUR ELEKTRONİK /ELBİSTAN/ 0 344 413 18 14

RÜZGAR TEKNİK SERVİS /ONIKİŞUBAT/ 0 344 221 12 72

KARABÜK

NUR ELEKTRİK 0 370 424 32 95

KARS

TERMİK SOĞUTMA /KARS/ ARDAHAN/ 0 534 403 36 28

KARAMAN

EMRE TEKİN /MERKEZ/ 0545 802 6345

KASTAMONU

YİĞİT TEKNİK 0545 216 10 85 - 0366 212 29 30

HAT ELEKTRİK TOSYA 0 366 313 12 05

ÇANKIRI BEYAZ EŞYA 03762135362 - 0 505 434 56 77

KAYSERİ

NET SOĞUTMA 0 532 400 80 70 - 0352 222 02 20

MERCAN 3E ELEKTRONİK KOCAŞİNAN 0 352 408 92 37

KIRIKKALE

BARAN TEKNİK 0553 702 33 39

KIRŞEHİR

NET SOĞUTMA 0 386 213 00 54

KİLİS

SEZGİ ELEKTRİK EV ALETLERİ 0 348 814 40 05

KOCAELİ

ASMİR TEKNİK 0 262 646 58 23

BİLİŞİM CENTER /İZMİT/ 0262 322 20 70

BEKA MÜHENDİSLİK /DERİNCE KÖRFEZ/ 0 543 932 59 53

KONYA

SUDE SOĞUTMA /AKŞEHİR/ 0 332 813 14 41

KONTEK KLİMA /SELÇUKLU-MERAM/ 0 332 245 00 80

DÜNDAR TEKNİK SOĞUTMA 0332 712 0142

KÜTAHYA

DEMİRKOL TEKNİK /TAVŞANLI/ 0 541 143 43 55

DOĞRU TEKNİK SERVİS 0 274 333 00 44

MALATYA

ERCAN TEKNİK 0 422 321 40 46

MANİSA

YÜKSEL TEKNİK /SALİHLİ/ 5362747710

ÜÇLER ELEKTRONİK 0236 653 4271 - 0536 222 9954

ÇOŞKUN TEKNİK 0236 414 50 09 - 0542 456 35 45

YARDIM ELEKTRONİK /DEMİRCİ SERENDİ/ 0537 566 5756

ŞAHİN SOĞUTMA /KULA-SELENDİ/ 0 236 816 74 86

HEDEF ELEKTRONİK 0236 312 95 95 - 0532 132 59 76

ŞEN SOĞUTMA 0236 222 29 29 - 0236 238 04 11

TEKNİK SERVİS LİSTESİ

MARDİN

TEKİNLER DAYANIKLI TÜKETİM 5322752523
ARSLAN TEKNİK /KIZILTEPE/ 0 482 312 64 08
SEÇKİN SOĞUTMA /MAZIDAĞI/ 0 538 839 41 15
HACİBEY ELEKTRONİK /MİDYAT, DARGEÇİT/ 0552 455 80 00
MODERN TEKNİKER İSITMA VE SOĞUTMA 0 482 415 02 47
SEDAT DEMİR 0850 309 48 12

MERSİN

AKNİSAN TEKNİK SERVİS /MEZİTLİ/ 0 324 359 64 34
BULUT TEKNİK 03243571816-03243365200-03243365201
ÜNÜVAR SOĞUTMA /SİLİFKE/ 0530 692 16 40
GÜNEY SOĞUTMA /ANAMUR/ 0 324 816 80 36
GÜLNAR BEYAZ EŞYA ÖZEL SERVİSİ 0 544 367 04 82
GENÇ SOĞUTMA /MUT/ 0 324 774 63 35

MUĞLA

BAYKARA TEKNİK SERVİS /FETHİYE/ 0 539 575 35 32
ÖZTÜRK TEKNİK /BODRUM/ 05558938897 - 0 545 237 83 73
MY TEKNİK /ORTACA DALAMAN/ 0541 837 10 92
UYGUN KARDEŞLER SOĞUTMA 0 252 572 24 92
EMEK SOĞUTMA /MILAS/ 0 252 513 00 67
AST TEKNİK /YATAĞAN/ 0 252 572 56 31

MUŞ

YİĞİT TEKNİK /MERKEZ-KORKUT/ 0 530 956 65 15

NEVŞEHİR

MERCAN 3E ELEKTRONİK 0 352 408 92 37

NİĞDE

ÖNER SOĞUTMA 03882337965-05358759268-05379457951

ORDU

MELEĞİM TEKNİK SERVİS /ALTINORDU/ 0 452 214 04 49
KIR TEKNİK ALTINORDU 0 452 666 40 44 539 666 40 65
UZMAN TEKNİK SERVİS 0452 214 4475- 0552 752 4475
DAMLAM TEKNİK 0533 627 95 52

OSMANİYE

İKLİM SOĞUTMA /KADIRLI/ 0530 069 80 43
SON TEKNİK 0530 849 9234

RİZE

TOPRAK TEKNİK 0 464 212 22 23
BENİM USTAM 0 464 253 04 53

SAKARYA

ÖZCAN TEKNİK 0 530 556 90 99

SAMSUN

VURAL ELEKTRONİK 0544 362 6331
ÇAL KARDEŞLER /BAFRA-ALAÇAM/ 0 545 393 49 39
YUNUS TEKNİK SOĞUTMA 0 362 833 10 97
YAĞIZ BEYAZ EŞYA VE KÜÇÜK EV ALETLERİ
ONARIM SERVİSİ 0 362 888 83 86
GOLDEN NIGHT ELEKTRONİK 0 545 630 44 60

SIĞIR

DEMİR SOĞUTMA 0 484 223 37 51

SİNOP

YILKAY SOĞUTMA 0 368 613 52 12
DEMİREL TİCARET 0 368 260 07 87

SİVAS

GÜRÜN TEKNİK 0 346 715 29 99
SOĞUK TEKNİK 0 346 221 17 89
KANGAL TEKNİK /SUŞEHİR/ 0 346 221 92 82

ŞANLIURFA

ASC SERVİS HİZ. /EYYÜBİYE - HALİLİYE/ 4143471600
ASAN SOĞUTMA 0 414 471 44 10
YILDIZ TEKNİK 0 414 313 30 50
SEÇKİN SOĞUTMA /MİRANŞEHİR/ 0 414 511 68 47
KDR TEKNİK /SİVEREK - HİLVAN/ 0 553 446 16 00

ŞİRNAK

OYMAN SOĞUTMA /CİZRE/ 0 486 616 21 73
DAMLAM TEKNİK 0 486 216 25 47
HUZUR SOĞUTMA 0 486 518 43 97
TAYFAN SOĞUTMA 0 486 518 35 36

TEKİRDAĞ

ALTINOVA TEKNİK 0 533 077 72 62
ÇÖZÜM TEKNİK 0 543 875 65 63
EMİN ELEKTRONİK 0541 557 55 58

TOKAT

ÖZGÜL TEKNİK SERVİS 0 356 214 60 70
BAKİ TEKNİK 0546 514 4377

TRABZON

ÇOŞKUN TEKNİK /AKFIKEBİR/ 0 462 841 48 31

TUNCELİ

DOĞU TEKNİK 0 424 611 44 00

UŞAK

EVREN TEKNİK MERKEZ 0549 664 64 40

VAN

AST TEKNİK 0 432 217 17 72
MEDYA ELEKTRONİK 0 438 351 25 52

YALOVA

PAŞA TEKNİK 0 226 800 01 01

YOZGAT

ÜNALANLAR ELEKTRONİK 0 354 314 10 11
CEYLAN TEKNİK SERVİS 5423880166

ZONGULDAK

ŞAHİN TEKNİK SERVİS 0 534 704 4440
YİĞİT TİCARET 0 372 615 65 05

