




MD 40 MİKRODALGA FIRIN KULLANIM KILAVUZU

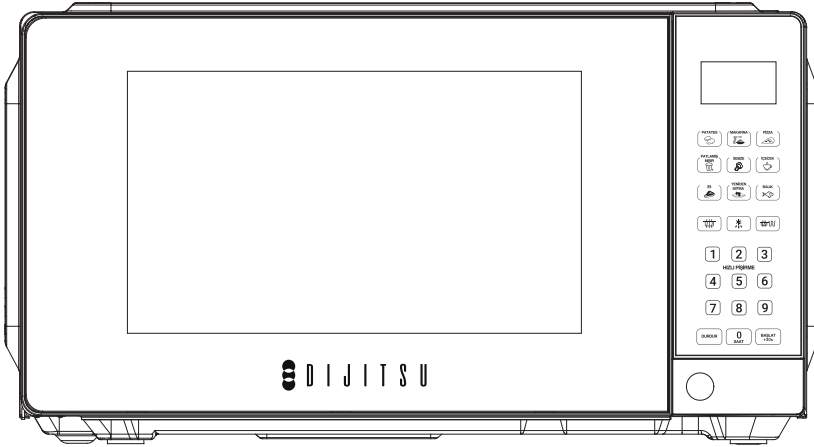

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI
DİKKATLİCE OKUYUN VE İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN
YALNIZCA EV KULLANIMI
BU KULLANMA KILAVUZUNU SAKLAYIN

İÇİNDEKİLER

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI	1
KURULUM	4
TEMİZLİK	5
ÜRÜN TALİMATLARI	6
KONTROL PANELİNİN ÇALIŞMASI	7
UYUMLU MATERYALLER	12
SERVİS GÜVENLİKLERİ	14
SERVİS LİSTESİ	15

ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

UYARI: Kapı veya kapı contaları hasar görmüşse fırın, eğitimli bir kişi tarafından onarılıncaya kadar çalıştırılmamalıdır.

UYARI: Mikrodalga enerjisine maruz kalmaya karşı koruma sağlayan herhangi bir kapağın çıkarılmasını içeren herhangi bir servis veya onarım işleminin eğitimli bir kişi dışında herhangi biri tarafından gerçekleştirilmesi tehlikelidir.

UYARI: Patlama riski olduğundan sıvılar veya diğer yiyecekler kapalı kaplarda ısıtılmamalıdır.

1. Yalnızca mikrodalga fırınlarda kullanıma uygun kaplar kullanın.
2. Mikroalgada pişirme sırasında yiyecek ve içeceklerin metal kaplara konulmasına izin verilmez.
3. Yiyecekleri plastik veya kağıt kaplarda ısıtırken, tutuşma olasılığı nedeniyle gözünüz fırında olsun.
4. Mikrodalga fırın, yiyecek ve içeceklerin ısıtılması için tasarlanmıştır. Yiyecek veya giysilerin kurutulması ve ısıtıcı pedlerin, terliklerin, süngerlerin, nemli bezlerin ve benzerlerinin ısıtılması yaralanma, tutuşma veya yangın riskine yol açabilir.
5. Duman gözlemlenirse, cihazı kapatın veya fişini çekin ve alevleri söndürmek için kapıyı kapalı tutun. İçeceklerin mikroalgada ısıtılması, patlamalı kaynamanın gecikmesine neden olabilir, bu nedenle kabı tutarken dikkatli olunmalıdır.
6. Yanıkları önlemek için biberonların ve bebek maması kavanozlarının içindekiler tüketilmeden önce karıştırılmalı veya çalkalanmalı ve sıcaklığı kontrol edilmelidir.
7. Kabuklu yumurtalar ve bütün katı haşlanmış yumurtalar, mikroalgada ısıtma bittikten sonra bile patlayabilecekleri için mikrodalga fırında ısıtılmamalıdır.
8. Fırının temiz bir durumda muhafaza edilmemesi, yüzeyin bozulmasına yol açarak cihazın ömrünü olumsuz yönde etkileyebilir ve muhtemelen tehlikeli bir durumla sonuçlanabilir.
9. Cihaz bir dolaba yerleştirilmemelidir.
10. Kapları cihazdan çıkarırken döner tablanın yerinden çıkmamasına dikkat edilmelidir.
11. Cihaz buharlı temizleyici ile temizlenmemelidir.

ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

UYARI: Kapı veya kapı contaları hasar görmüşse fırın, eğitimli bir kişi tarafından onarılıncaya kadar çalıştırılmamalıdır.

UYARI: Mikrodalga enerjisine maruz kalmaya karşı koruma sağlayan herhangi bir kapağın çıkarılmasını içeren herhangi bir servis veya onarım işleminin eğitimli bir kişi dışında herhangi biri tarafından gerçekleştirilmesi tehlikelidir.

UYARI: Patlama riski olduğundan sıvılar veya diğer yiyecekler kapalı kaplarda ısıtılmamalıdır.

1. Yalnızca mikrodalga fırınlarda kullanıma uygun kaplar kullanın.
2. Mikrodalgada pişirme sırasında yiyecek ve içeceklerin metal kaplara konulmasına izin verilmez.
3. Yiyecekleri plastik veya kağıt kaplarda ısıtırken, tutuşma olasılığı nedeniyle gözünüz fırında olsun.
4. Mikrodalga fırın, yiyecek ve içeceklerin ısıtılması için tasarlanmıştır. Yiyecek veya giysilerin kurutulması ve ısıtıcı pedlerin, terliklerin, süngerlerin, nemli bezlerin ve benzerlerinin ısıtılması yaralanma, tutuşma veya yangın riskine yol açabilir.
5. Duman gözlemlenirse, cihazı kapatın veya fişini çekin ve alevleri söndürmek için kapıyı kapalı tutun. İçeceklerin mikrodalgada ısıtılması, patlamalı kaynamanın gecikmesine neden olabilir, bu nedenle kabı tutarken dikkatli olunmalıdır.
6. Yanıkları önlemek için biberonların ve bebek maması kavanozlarının içindekiler tüketilmeden önce karıştırılmalı veya çalkalanmalı ve sıcaklığı kontrol edilmelidir.
7. Kabuklu yumurtalar ve bütün katı haşlanmış yumurtalar, mikrodalgada ısıtma bittikten sonra bile patlayabilecekleri için mikrodalga fırında ısıtılmamalıdır.
8. Fırının temiz bir durumda muhafaza edilmemesi, yüzeyin bozulmasına yol açarak cihazın ömrünü olumsuz yönde etkileyebilir ve muhtemelen tehlikeli bir durumla sonuçlanabilir.
9. Cihaz bir dolaba yerleştirilmemelidir.
10. Kapları cihazdan çıkarırken döner tablanın yerinden çıkmamasına dikkat edilmelidir.
11. Cihaz buharlı temizleyici ile temizlenmemelidir.

Uyarı: Cihaz kombinasyon modunda çalıştırıldığında, oluşan sıcaklıklar nedeniyle çocuklar fırını yalnızca yetişkin gözetiminde kullanmalıdır.



DİKKAT: SICAK YÜZEY

12. Besleme kablosu hasar görmüşse, tehlikeyi önlemek için üretici veya onun servis acentesi veya benzer vasıflara sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

13. Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel engelli kişiler tarafından kullanılabilir.

Cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ilişkin gözetim veya talimat verilmişse ve ilgili tehlikeleri anlamışlarsa, yetenekleri veya deneyim ve bilgi eksikliği vardır.

14. Çocuklar cihazla oynamamalıdır.

15. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

16. Kullanımdan sonra cam plakayı doğrudan soğuk suya koymayın. Cam plakayı en az 20 dakika bekletmeniz ve ardından çatlamayı önlemek için suya koymanız gerekir.

17. Grup 2 Sınıf B cihazı

Grup 2 ISM ekipmanı: grup 2, radyo frekansı enerjisinin kasıtlı olarak üretildiği ve/veya malzemenin işlenmesi için elektromanyetik radyasyon biçiminde kullanıldığı tüm ISM ekipmanını ve EDM ve ark kaynağı ekipmanını içerir. B Sınıfı ekipman, meskensele amaçlarla kullanılan binaları besleyen düşük voltajlı güç kaynağı ağına doğrudan bağlı tesislerde ve meskensele amaçlarla kullanılan binalarda kullanıma uygun ekipmanlardır.

18. Bu ürünün dahili ışık kaynağı LED ışığıdır.

19. Fişi taktıktan 15 dakika sonra ve daha fazla çalıştırmadan veya çalışmayı sonlandırmadan sonra, cihaz bekleme moduna geçer ve güç ölçümü bekleme modu 0,8W'ı aşmaz.

KURULUM

1. Tüm ambalajı çıkarın. Fırının üzerinde güvenli bir film varsa, kullanmadan önce onu yırtın. Hasar olup olmadığını dikkatlice kontrol edin. Varsa derhal satıcıya haber verin veya üreticinin servis merkezine gönderin.
 2. Mikrodalga fırınlar, gaz ocağı veya su deposu gibi kuru ve aşındırıcı olmayan, ısı ve nemden uzak ortamların altına yerleştirilmelidir.
 3. Yeterli havalandırmayı sağlamak için mikrodalga fırının arkasının duvara mesafesi en az 20 cm, yan tarafının duvara olan mesafesi en az 5 cm, üst yüzey üzerindeki serbest mesafe en az 20 cm olmalıdır. Mikrodalga fırının yere olan mesafesi en az 85 cm olmalıdır.
 4. Görüntü bozulması veya gürültü oluşabileceğinden fırının konumu TV, Radyo veya antenden uzak olacak şekilde olmalıdır. Mesafe 5 metreden fazla olmalıdır.
 5. Cihaz, fişe erişilebilecek şekilde konumlandırılmalı ve sızıntı durumunda iyi bir topraklama sağlanmalıdır; elektrik çarpmasını önlemek için topraklama döngüsü oluşturulmalıdır.
 6. Mikrodalga fırın kapısı kapalıyken çalıştırılmalıdır.
 7. Mikrodalga fırın bir dolaba yerleştirilmemelidir.
- Mikrodalga fırın bağımsız olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
8. Fırın boşluğunda veya ısı elemanında üretim kalıntısı veya yağ kaldığından, genellikle hafif bir duman bile olsa koku duyulur. Bu normal bir durumdur ve birkaç kez kullanımdan sonra meydana gelmez, iyi havalandırma sağlamak için kapıyı veya pencereyi açık tutun. Bu nedenle boşluğa bir bardak su koymanız, yüksek güçte ayarlamamız ve birkaç kez çalıştırmamız önemle tavsiye edilir.

TEMİZLİK

MİKRODALGA FIRIN BAKIMI

Fırın düzenli olarak temizlenmeli ve yiyecek kalıntıları giderilmelidir.

- A. Temizlemeden önce güç kablosunu duvar prizinden çıkarın. Ürünleri soğuttuktan sonra. Temizlik sırasında cihazı suya veya başka sıvılara batırmayın.
- B. Fırının temiz bir durumda muhafaza edilmemesi, yüzeyin bozulmasına yol açarak cihazın ömrünü olumsuz yönde etkileyebilir ve muhtemelen tehlikeli bir durumla sonuçlanabilir.
- C. Cihazın herhangi bir parçasını temizlemek için kesinlikle sert deterjan, benzin, aşındırıcı toz veya metal fırça kullanmayın.
- D. Dalga kılavuzu kapağını çıkarmayın.
- E. Mikrodalga fırın uzun süre kullanıldığında fırında bazı tuhaf kokular oluşabilir; aşağıdaki 3 yöntemi uygulayarak bu kokulardan kurtulabilirsiniz:
- 1) Birkaç limon dilimini bir bardağa koyun, ardından yüksek mikro güçte 2-3 dakika ısıtın.
 - 2) Bir fincan kırmızı çayı fırına koyun ve yüksek mikro güçte ısıtın.
 - 3) Fırına biraz portakal kabuğu koyun ve ardından ısıtın.
- 1 dakika boyunca yüksek mikro güç.
- F. Ürün kullanılmadığı zamanlarda mümkün olduğunca kuru ve havalandırılan alanlara konulmalıdır.

Yiyeceklerle temas eden yüzeylerin nasıl temizleneceği ayrıntıları: Kullandıktan sonra dalga kılavuzu kapağını nemli bir bezle silin, ardından yiyecek sıçramalarını ve yağları temizlemek için kuru bir bezle silin. Birikmiş gres aşırı ısınabilir ve duman çıkarmaya veya alev almaya başlayabilir.

TEMİZLİK İÇİN İPUÇLARI

Kapı contalarının, boşluğun ve bitişik parçaların temizliğine ilişkin ayrıntılar:

Dış: Muhafazayı nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silin

Kapı: Nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanarak kapıyı ve pencereyi silerek temizleyin. Dökülmeyi veya sıçramayı gidermek için kapı contalarını ve bitişik parçaları silin


Kontrol panelini hafif nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silin İç duvarlar:

İç yüzeyleri nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silerek temizleyin. Sıçrayan yiyecekleri çıkarmak için dalga kılavuzu kapağını silerek temizleyin.

Döner tabla / Dönme halkası / Dönme eksen: Yumuşak sabunlu suyla yıkayın

Temiz suyla durulayın ve iyice kurumasını bekleyin

ÜRÜN TALİMATLARI

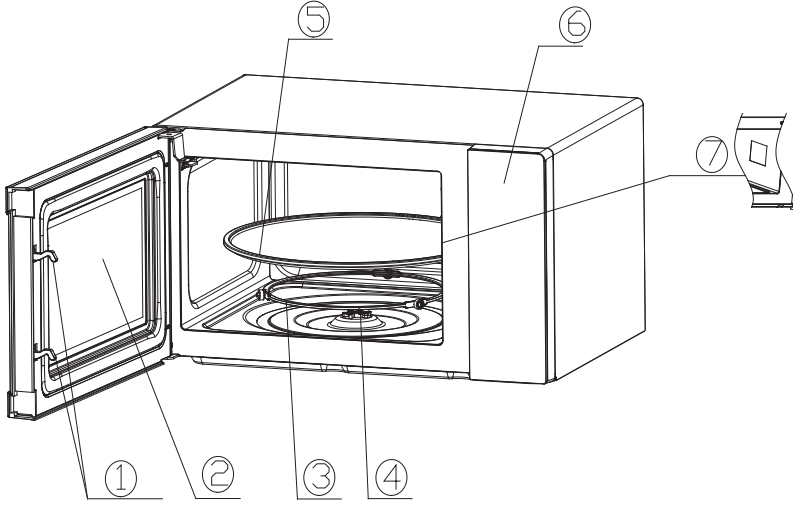

1) Kapı kilidi

Mikrodalga fırının çalışması için kapısı düzgün bir şekilde kapatılmalıdır.

2) Görüntüleme penceresi

Kullanıcının pişirme durumunu görmesine izin ver

3) Döner halka

Cam döner tabla tekerlekleri üzerinde durmaktadır; döner tablayı destekler ve dönerken dengelenmesine yardımcı olur

4) Döner eksen

Cam döner tabla eksen üzerinde oturur; altındaki motor döner tablanın dönmesini sağlar

5) Pikap

Yiyecek döner tablanın üzerinde durur, çalışma sırasında dönmesi yiyeceklerin eşit şekilde pişmesine yardımcı olur

- Önce döner halkayı yerleştirin
- Döner tablayı döner eksene takın ve doğru şekilde takıldığından emin olun


6) Kontrol Paneli

Ayrıntılı olarak "KONTROL PANELİNİN ÇALIŞMASI" na bakın (kontrol paneli önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir)

7) Dalga kılavuzu kapağı

Mikrodalga fırının içinde, kontrol panelinin duvarının yanındadır. Dalga kılavuzu kapağını asla çıkarmayın

KONTROL PANELİNİN ÇALIŞMASI

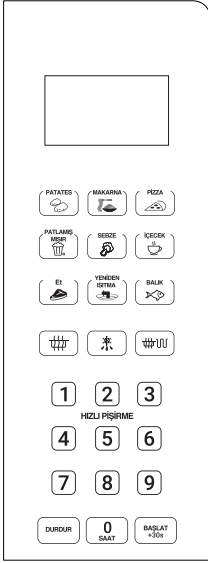

1. PIŞİRMEDEN ÖNCE

Güç kaynağına takıldığında ekran yanar, ardından bekleme durumuna girer ve ekranda 1:00 görüntülenir.

2. MİKRODALGA FONKSİYONU

Sırasıyla 100P, 90P, 80P, 70P, 60P, 50P, 40P, 30P, 20P ve 10P olmak üzere on mikrodalga güç seviyesi vardır. "Mikro"ya basın. tuşuna sürekli basın ve istediğiniz mikrodalga gücünü seçin. Pişirme süresini girmek için 0~9 sayı düğmelerine basın; girilebilecek maksimum süre 99:99'dur. Pişirme süresini girdikten sonra "START/+30s" tuşuna basarak çalışmaya başlayın. İşlemin tamamlandığını bildiren bir vızıltı sesi.

YÜKSEK	%100 ve %90 güç çıkışı	(Hızlı ve tam pişirme için geçerlidir)
M.Yüksek	%80 ve %70 güç çıkışı	(Orta ekspres pişirme için geçerlidir)
ORTA	%60 ve %50 güç çıkışı	(Yiyecekleri buharda pişirmek için geçerlidir)
O.Düşük	%40 ve %30 güç çıkışı	Yiyeceklerin buzunun çözülmesi için geçerlidir)
DÜŞÜK	%20 ve %10 güç çıkışı	(Sıcak tutmak için geçerlidir)

! DİKKAT

- A. Ayarlanabilecek maksimum süre 99 dakikadır.
- B. Mikrodalgada pişirme sırasında asla ızgara rafını kullanmayın.
- C. Fırını kesinlikle boş çalıştırmayın.
- D. Maksimum mikrodalga gücünde, fırın belirli bir pişirme süresinden sonra pişirme süresini uzatmak için gücü otomatik olarak düşürür.
- E. Yiyecekleri çalışma sırasında çevirirseniz, BAŞLANGIÇ/+30s tuşuna bir kez bastığınızda önceden ayarlanmış pişirme işlemi devam edecektir.
- F. Yiyeceği önceden ayarlanan süreden önce çıkarmak istiyorsanız, basmak gerekir DURMAK Bir sonraki kullanımda istenmeyen çalışmayı önlemek amacıyla ön ayar prosedürünü temizlemek için düğmeye bir kez basın.

4. OTOMATİK PİŞİRME

Sırasıyla patates, makarna, pizza, patlamış mısır, sebze, içecek, et ve balık olmak üzere sekiz otomatik menü bulunmaktadır. İstedığınız otomatik menüyü seçin. İstenilen yiyecek ağırlığını seçmek için seçilecek ilgili düğmeye sürekli olarak basın; ekranda ilgili ağırlık gösterilir. Pişirme ağırlığını seçtikten sonra, çalışmaya başlamak için “START/+30s” düğmesine basın. İşlemin tamamlandığını bildiren bir vızıltı sesi.

Görüntülemek	Tür	Yöntem
A.1	Patates	İsteğe bağlı ağırlıklar 250g, 500g ve 750g'dir.
A.2	Makarna	İsteğe bağlı ağırlıklar 50g, 100g ve 150g'dir.
A.3	Pizza	İsteğe bağlı ağırlıklar 200g ve 400g'dir.
A.4	Patlamış mısır	İsteğe bağlı ağırlık 100 gramdır.
A.5	Sebze	İsteğe bağlı ağırlıklar 200g, 400g ve 600g'dir.
A.6	İçecek	İsteğe bağlı ağırlıklar, her biri yaklaşık 250 ml olan 1 fincan, 2 fincan veya 3 fincandır.
A.7	Et	İsteğe bağlı ağırlıklar 200g, 400g ve 600g'dir.
A.8	Balık	İsteğe bağlı ağırlıklar 200g, 400g ve 600g'dir.



DİKKAT

A. Yiyeceğin pişirmeden önceki sıcaklığı 20-25 derece olacaktır.°C. Pişirmeden önce yiyeceğin sıcaklığının daha yüksek veya daha düşük olması, pişirme süresinin arttırılmasını veya azaltılmasını gerektirecektir.

B. Yiyeceğin sıcaklığı, ağırlığı ve şekli pişirme etkisini büyük ölçüde etkileyecektir. Yukarıdaki menüde belirtilen faktörde herhangi bir sapma tespit edilirse, en iyi sonucu elde etmek için pişirme süresini ayarlayabilirsiniz.

5. ZAMANLAYICI

Bekleme modunda, ayar arayüzüne girmek için bu düğmeye basın; geri sayım işlevi simgesi ve "0:00" görüntü ekranında görüntülenecektir. Saati girmek için 0 ~ 9 sayı düğmelerine basın. Girilebilecek maksimum süre 99:99'dur. Zamanı ayarladıktan sonra geri sayımı başlatmak için "BAŞLAT/+30s" düğmesine basın. Geri sayımın tamamlandığını bildiren bir uğultu sesi.

6. YENİDEN ISITMA

Yeniden ısıtma işlevi temel olarak kullanıcıların yiyeceği ağırlığına göre ısıtmasını kolaylaştırmak için kullanılır; "Yeniden Isıtma" düğmesine sürekli basarak uygun yiyecek ağırlığını seçin; ağırlık aralığı 200g, 400g, 600g, 800g ve 1000g olarak seçilebilir. Ağırlığı seçtikten sonra çalışmaya başlamak için "BAŞLAT/+30s" düğmesine basın, işlemin tamamlandığını bildiren bir vızıltı sesi duyulur.

7. EKSPRES PİŞİRME

7.1 Bekleme modunda, doğrudan 1~6 sayı düğmelerine basabilirsiniz ve çalışma süresi 1~6 dakikadır; yani, 1 dakika çalışmak için 1'e, 2 dakika çalışmak için 2'ye basın, vb. Süreyi seçtikten sonra, mikrodalgayı başlatmak ve çalışmaya başlamak için "BAŞLAT/+30s" düğmesine basın, işlemin tamamlandığını bildiren bir vızıltı sesi duyulur.

7.2 Bekleme modunda, yiyeceği yerleştirip kapıyı kapattıktan sonra, mikrodalgayı hızlı bir şekilde başlatmak için "BAŞLAT/+30s" düğmesine basın. Varsayılan çalışma süresi 30 saniyedir. Çalışma sürecinde "BAŞLAT/+30s" düğmesine bir kez 30 saniye süreyle basın. İşlemin tamamlandığını bildiren bir vızıltı sesi.

8. SAAT

Saat fonksiyonu ve "0" tuşu tek tuşta birleştirilmiştir. Saat 24 saatlik sistemdir.

Saat fonksiyonunun çalışması aşağıdaki gibidir:

Bekleme modunda, saat ayarlama arayüzüne girmek için "0/SAAT" düğmesini 3 saniyeden uzun süre basılı tutun, saat zamanını doğrudan girmek için 0 ~ 9 sayı düğmelerine basın ve belirtilen zamanı onaylamak ve saat ayarlama modundan çıkmak için "BAŞLAT/+30s" düğmesine basın.

9. DUR

Pişirme ayarları yapılırken "DURDUR" tuşuna basarak ayarları iptal edip bekleme durumuna dönebilirsiniz. Mikrodalga fırının çalışması sırasında duraklatmak için "DURDUR" düğmesine basabilirsiniz. Duraklatılmış durumda, işlevi iptal etmek ve bekleme durumuna dönmek için "DURDUR" düğmesine tekrar basabilirsiniz.

10. BAŞLAT/+30s

Piştirme süresini veya yiyeceğin ağırlığını ayarladıktan sonra mikrodalga fırını hemen başlatmak için "BAŞLAT/+30s" düğmesine basın. Çalışma durumunda, süreyi artırmak için "BAŞLAT/+30s" düğmesine basılabilir, bir kez basılarak 30 saniyeyi artırın, ancak menü modu ve ağırlık buz çözme modu süreyi ayarlayamaz. Duraklatılmış durumdayken, piştirme modundan önce mikrodalga fırını çalıştırmak için "BAŞLAT/+30s" düğmesine basabilirsiniz.

11. ÇOCUK KİLİDİ FONKSİYONU

Temizlik yaparken kontrol panelini kilitlemek veya çocukların fırını denetimsiz olarak kullanmamasını sağlamak için bu özelliği kullanın. Bu modda tüm düğmeler çalışmaz hale getirilir.

- 1) Kilidi ayarlayın: Bekleme modunda tuşuna basın ve basılı tutun. "DURDUR" tuşuna 3 saniyeden fazla basıldığında çocuk kilidi fonksiyonu kilitlenir ve mikrodalga fırının tüm tuşları çalıştırılmaz.
- 2) Kilidi iptal et: Çocuk kilidi durumunda, tuşuna basın ve basılı tutun. "DURDUR" Çocuk kilidi fonksiyonunu iptal etmek için tuşuna 3 saniyeden fazla basın.

UYUMLU MATERYALLER

Mikroalgada pişirmeye uygun ve güvenli kapların kullanılması önemle tavsiye edilir. Genel olarak ısıya dayanıklı seramik, cam veya plastikten yapılmış kaplar mikroalgada pişirmeye uygundur. Kıvılcım oluşması muhtemel olduğundan, metal kapları asla mikroalgada pişirme ve kombine pişirme için kullanmayın. Aşağıdaki tablonun referansını alabilirsiniz.

Malzeme	Mikroalgada	Notlar
Isıya dayanıklı seramik	Evet	Metal ağızlı veya sırlı seramikleri kesinlikle kullanmayınız.
Isıya dayanıklı plastik	Evet	120°C'nin üzerindeki sıcaklıklara dayanabilecek seramik, yüksek sıcaklığa dayanıklı cam ve plastik kaplar kullanılması°C. Uzun süre mikroalgada pişirme için kullanılamaz
Isıya dayanıklı bardak	Evet	
Izgara rafı	HAYIR	
Plastik film	Evet	Aşırı sıcaklık filme zarar verebileceğinden et veya pizola pişirirken kullanılmamalıdır.

PIŞİRME İPUÇLARI

Aşağıdaki faktörler pişirme sonucunu etkileyebilir:

Yemek düzenlemesi

Kalın kısımları kabın dışına, ince kısımlarını ortaya doğru yerleştirin ve eşit şekilde dağıtın. Mümkünse üst üste binmeyin.

Pişirme süresi uzunluğu

Kısa süre ayarıyla pişirmeye başlayın, süre dolduktan sonra değerlendirin ve asıl ihtiyaca göre uzatın. Aşırı pişirme duman ve yanıklara neden olabilir.

Yiyecekleri eşit şekilde pişirmek

Tavuk, hamburger, biftek gibi yiyecekler pişirme sırasında bir kez çevrilmelidir. Yiyeceğin türüne bağlı olarak, varsa, pişirme sırasında yemeğin dışından ortasına doğru bir veya iki kez karıştırın.

Ayakta kalma süresine izin ver

Piştirme süreleri dolduktan sonra, yiyeceği yeterli bir süre fırında bırakın; bu, piştirme döngüsünü tamamlamasını ve kademeli olarak soğumasını sağlar.

Yemeğin yapılıp yapılmadığı

Yemeğin rengi ve sertliği, yemeğin yapılıp yapılmadığını belirlemeye yardımcı olur; bunlar şunları içerir:

- Buhar yiyeceğin sadece kenarlarından değil her yerinden çıkıyor - Kümes hayvanlarının eklem yerleri kolaylıkla hareket ettirebiliyor
- Kümes hayvanlarında kan belirtisi görülmez
- Balık opaktır ve çatalla kolayca dilimlenebilir

Kızartma kabı

Kızartma kabı veya kendiliğinden ısınan bir kap kullanırken, döner tablanın ve döner halkanın zarar görmesini önlemek için daima altına porselen tabak gibi ısıya dayanıklı bir yalıtkan yerleştirin.

Mikrodalgaya dayanıklı plastik ambalaj

Yüksek yağ içeriğine sahip yiyecekleri pişirirken, plastik ambalajın yiyeceklerle temas etmesine izin vermeyin, çünkü eriyebilir.

Mikrodalga güvenli plastik tencere

Mikrodalga fırına uygun bazı plastik piştirme kapları, yüksek yağ ve şeker içeriğine sahip yiyeceklerin pişirilmesi için uygun olmayabilir. Ayrıca yemek kullanma kılavuzunda belirtilen ön ısıtma süresi aşılmamalıdır.

BAKIM

SERVİS

Servis çağırmadan önce lütfen aşağıdakileri kontrol edin.

1. Bir bardak suyu (yaklaşık 150ml) bir bardak içerisine fırına koyun ve kapağını sıkıca kapatın. Kapı düzgün kapatıldığında fırın lambası sönmelidir. Fırının 1 dakika kadar çalışmasına izin verin.

2. Fırın lambası yanıyor mu?

3. Soğutma fanı çalışıyor mu?

(Elinizi arka havalandırma açıklıklarının üzerine koyun.)

4. Döner tabla dönüyor mu?

(Döner tabla saat yönünde veya saat yönünün tersine dönebilir. Bu oldukça normaldir.)

5. Fırının içindeki su sıcak mı?

Yukarıdaki sorulardan herhangi birine cevabınız "HAYIR" ise lütfen prizinizi ve sayaç kutunuzdaki sigortayı kontrol ediniz.

Hem duvar prizi hem de sigorta düzgün çalışıyorsa

EN YAKIN SERVİS MERKEZİNİZE BAŞVURUNUZ.

SERVİS GÜVENLİKLERİ



DİKKAT

MİKRODALGA RADYASYON

1. Yüksek gerilim kapasitörü, bağlantı kesildikten sonra şarjlı kalır; Dokunmadan önce boşaltmak için H.V kapasitörünün negatif terminalini fırın şasisine kısa devre yapın (bir tornavida kullanın).

2. Servis sırasında aşağıda listelenen parçalar çıkarılabilir ve toprağa 250V üzerindeki potansiyellere erişim sağlanabilir.

- Magnetron
- Yüksek gerilim transformatörü
- Yüksek gerilim kondansatörü
- Yüksek voltaj diyeti
- Yüksek gerilim sigortası

3. Aşağıdaki koşullar servis sırasında aşırı mikrodalgaya maruz kalınmasına neden olabilir.

Magnetronun yanlış takılması;

Kapı kilidi, kapı menteşesi ve kapının yanlış eşleştirilmesi; Anahtar desteğinin yanlış takılması; Kapı, kapı contası veya muhafazası hasar görmüş.

Bu ürünün Doğru şekilde imha Edilmesi



Bu işaret, bu ürünün AB genelinde diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz imhası nedeniyle çevreye veya insan sağlığına gelebilecek olası zararları önlemek için, malzeme kaynaklarının sürdürülebilir yeniden kullanımını teşvik etmek amacıyla atıklarınızı sorumlu bir şekilde geri dönüştürün. Kullanılmış cihazınızı iade etmek için lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın veya ürünün satın alındığı satıcıyla iletişime geçin. Bu ürünü çevresel açıdan güvenli geri dönüşüme götürebilirler.

IMPORTER / İTHALATÇI FİRMA
DİJİTSU DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI A.Ş.
Defterdar mah. Otakçılar Cad.
Sinpaş Flatofis No:78 2.kat D blok
No:63 EYÜPSULTAN/İSTANBUL

ÜRETİCİ FİRMA:
GUANGDONG WELLY ELECTRICAL
APPLIANCES CO., LTD
NO.1, DONLIM WEILI ROAD, FUSHA TOWN,
ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG
MENŞEİ: P.R.C.



SERVİS LİSTESİ

ADANA

BERAT SOĞUTMA
(CEYHAN) 0 322 613 55 63
KAYA ELEKTRİK VE İLETİŞİM
(KOZAN-1) 0 534 378 70 09
PLUS ELEKTRONİK
(MERKEZ) 0 322 233 00 13
A MÜHENDİSLİK
(MERKEZ) 0322 239 70 70

ADIYAMAN

PLATİN TEKNİK 0553 724 34 15

AFYON

DAMAR ELEKTRONİK 0 272 212 48 27
BOLVADİN TEKNİK
(SULTANDAĞI-BAYAT) 0539 665 9792

AĞRI

İMPARATOR ELEKTRONİK 0472 215 05 72
AĞLAMAZ TEKNİK
(PATNOS) 0 472 616 61 81

AKSARAY

AKEL SOĞUTMA 0 546 494 73 91
ERDEM ELEKTRONİK 0542 694 32 36 - 0382 213 23 27

AMASYA

ELİT TEKNİK 0 358 201 00 05

ANKARA

GÜRKAN TEKNİK
(BEYPAZARI) 0 545 886 74 30
BARAN TEKNİK 0553 702 33 39

ANTALYA

TURAN SOĞUTMA
(ALANYA) 0541 404 52 96
BİLAL TEKNİK
(GAZİPAŞA) 0 242 572 44 58
EMİN TEKNİK
(MANAVGAT) 0 531 644 01 58
KAYA TEKNİK SOĞUTMA
(KEMER) 0 545 872 57 56
GÜLLÜ TEKNİK
(KORKUTELİ - ELMALI) 0 545 457 77 07
KAŞ TEKNİK SERVİS
(KAŞ) 0 242 836 11 95
YİĞİT SOĞUTMA
(KUMLUCA-FİNİKE DEMRE) 0 533 044 67 63
YE-KA TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ
(MERKEZ VE SERİK) 0 850 317 01 51

ARDAHAN

TERMİK SOĞUTMA
(ARDAHAN-KARS) 0 534 403 36 28

AYDIN

ARICAN SOĞUTMA
(DİDİM) 0 546 441 37 47
TEKNİK ELEKTRONİK
(NAZILLI BOZDOĞAN) 0256 211 2612 - 0555 322 6500
TOKÇESİ TEKNİK
(KUŞADASI, SÖKE) 0551 193 9053
TOKÇESİ TEKNİK
(AYDIN VE BELDELER) 0545 782 15 51 - 0551 193 90 53
KAYRA TEKNİK
(MERKEZ NAZILLI) 0 256 219 12 97

BALIKESİR

GÜÇLÜ ELEKTRONİK
(BİGADIÇ,SINDIRGI) 0 542 773 06 26
AREL TEKNİK
(EDREMIT KÜÇÜKKUYU) 0552 839 39 94 / 0266 502 80 84

BALIKESİR

BAŞKENT TEKNİK TESİSAT
(AYVALIK GÖMEÇ) 0530 147 22 37
UZMAN TEKNİK
(GÖNEN) 0 266 762 64 94
GÜRKAN TEKNİK
(BANDIRMA-BOĞAZ) 0545 210 42 24
GÜRKAN TEKNİK
(KARACABEY- KEMALPAŞA) 0545 210 42 24
ALPARSLAN TEKNİK 0 266 245 84 85

BARTIN

KIVANÇ BİLGİ ELEKTRONİK 0 378 227 71 99

BATMAN

GÜLER TEKNİK 0 488 231 80 47

BAYBURT

SEYYİD TEKNİK 0 507 769 69 40

BİNGÖL

DOĞU TEKNİK 0 424 611 44 00

BOLU

ENES TEKNİK
(GEREDE) 0 374 311 42 43
MARKA TEKNİK 0 374 217 20 20

MALATYA

ERCAN TEKNİK 0 422 321 40 46

SERVİS LİSTESİ

BURDUR

ŞENGÜN TEKNİK

(KARAMANLI) 0 248 531 23 52

ALBAYRAK ELEKTRONİK 0248 234 3790 -0541 723 58 67

BURSA

KARBAYAZ BEYAZ EŞYA SERVİSİ

İZNİK 0 224 757 77 78

NETSER ELEKTRONİK 0224 225 62 65 - 0224 225 45 30

ADA ELEKTRONİK

GEMLİK, MUDANYA 5305831503

ÇANAĞKALE

KARDEŞLER BEYAZ EŞYA TEKNİK

(GELİBÖLU) 0 286 566 51 79

ERDEM ELEKTRONİK 0553 694 09 84

ASYK SERVİS HİZMETLERİ 0 286 213 45 45

ÇANKIRI

ÇANKIRI BEYAZ EŞYA 03762135362 - 0 505 434 56 77

DENİZLİ

EGE SERVİS 0 258 713 84 40

KANTAR MÜHENDİSLİK 0 258 261 66 61

DİYARBAKIR

MUSA TEKNİK 0 412 252 41 88

BAVER SOĞUTMA 0 412 711 27 05

DÜZCE

KÜÇÜKLER SOĞUTMA 0 380 512 39 56

EDİRNE

LİDER TEKNİK 0 284 714 10 73

ELAZIĞ

DOĞU TEKNİK

(KOVANCILAR) 0 424 611 44 00

YİĞİT TEKNİK 0 424 236 00 97

ERZİNCAN

ÇÖZÜM BEYAZ EŞYA SERVİSİ 0 549 625 24 24

ERZURUM

KARDELEN BAKIM ONARIM 0 442 319 11 44

ESKİŞEHİR

ESKOM ELEKTRONİK 0 222 224 15 30

GAZİANTEP

İLKER TEKNİK

(İSLAHİYE) 0 342 869 07 77

TEM ELEKTRONİK

(MERKEZ İLÇELER) 0342 322 89 89 - 0342 322 78 78

HAKKARİ

MEDYA ELEKTRONİK 0 438 351 25 52

HATAY

ÜNLÜ SOĞUTMA 0 326 618 26 46

ASLAN TEKNİK 0545 533 33 71

GÜNEY TEKNİK 0 326 216 66 53

ÜNLÜ SOĞUTMA 0 326 618 26 46

AKBABA TEKNİK 0 326 512 19 29

DİNÇER TEKNİK 0 5327334212

İĞDIR

OPTİMUM TEKNOLOJİ 0505 493 07 76

ISPARTA

ARICAN SOĞUTMA 0 246 441 37 47 ARATMAYIN

KAHRAMANMARAŞ

RÜZGAR TEKNİK SERVİS

(ONİKİŞUBAT-NARLI) 0344 221 1272

KARŞIYAKA

SZR KLİMA 0 232 329 02 31 - 0 549 386 70 12

KAYSERİ

MERCAN 3 ELEKTRONİK 0352 408 92 37 - 0552 505 98 38

İZMİR

ŞEN SOĞUTMA

(KEMALPAŞA) 0236 222 29 29 - 0236 238 04 11

ÇEŞME İKLİMLENDİRME

(ÇEŞME -URLA) 0 545 551 64 71

UĞUR SOĞUTMA

(ÖDEMİŞ-KIRAZ) 0530 245 52 36

İZMİRİM TEKNİK 0232 502 23 53- 0552 794 11 22-

ALYA TEKNİK 0232 600 3506 (SABİT HAT VERİLMEMEYECEK)

İSTANBUL

SİRİUS ELEKTRONİK

(AVRUPA) 0507 239 86 45— 0 544 595 29 49

SİRİUS ELEKTRONİK

(ANADOLU) 0507 239 86 45— 0 544 595 29 49

SİRİUS ELEKTRONİK

(AVRUPA) 0507 239 86 45— 0 544 595 29 49

SİRİUS ELEKTRONİK

(AVRUPA) 0507 239 86 45— 0 544 595 29 49

BTY TEKNİK

(ARNAVUTKÖY, ESENYURT) 0212 771 6061

ELİT TEKNİK

(AVCILAR) 0212 852 10 63

BURAN TEKNİK

(AVCILAR) 0212 593 81 01

ASYA TEKNİK

(ANADOLU) 0541 244 56 85

KAHRAMANMARAŞ

ONUR ELEKTRONİK 0 344 413 18 14

RÜZGAR TEKNİK SERVİS 0 344 221 12 72

SERVİS LİSTESİ

KARABÜK

NUR ELEKTRİK 0 370 424 32 95

KARS

TERMİK SOĞUTMA 0 534 403 36 28

KARAMAN

EMRE TEKİN 0545 802 6345

KASTAMONU

YİĞİT TEKNİK 0545 216 10 85 - 0366 212 29 30

HAT ELEKTRİK 0 366 313 12 05

ÇANKIRI BEYAZ EŞYA 03762135362 - 0 505 434 56 77

KAYSERİ

MERCAN 3E ELEKTRONİK 0 352 408 92 37

KIRIKKALE

BARAN TEKNİK 0553 702 33 39

KIRŞEHİR

NET SOĞUTMA 0 386 213 00 54

KİLİS

SEZGİ ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ 0 348 814 40 05

KOCAELİ

ASMİR TEKNİK 0 262 646 58 23

BİLİŞİM CENTER

(İZMİT) 0262 322 20 70

BEKA MÜHENDİSLİK 0 543 932 59 53

EGE TEKNİK

(BAŞİSKELE, KARTEPE) 0538 506 3757

KONYA

SUDE SOĞUTMA

(AKŞEHİR) 0 332 813 14 41

TEVFIK ELEKTRONİK 0 532 406 26 24 - 0332 233 81 62

KONTEK KLİMA 0 332 245 00 80

DÜNDAR TEKNİK SOĞUTMA

(KONYA EREĞLİ) 0332 712 0142

KÜTAHYA

DEMİRKOL TEKNİK

(TAVŞANLI) 0 541 143 43 55

DOĞRU TEKNİK SERVİS 0 274 333 00 44

MALATYA

ERCAN TEKNİK 0 422 321 40 46

MANİSA

ÜÇLER ELEKTRONİK 0236 653 4271 - 0536 222 9954

COŞKUN TEKNİK

(SOMA KIRKAĞAÇ) 0236 414 50 09 - 0542 456 35 45

YARDIM ELEKTRONİK

(DEMİRCİ SERENDİ) 0537 566 5756

ŞAHİN SOĞUTMA-SEVİNÇ BALCI

(KULA-SELENDİ) 0 236 816 74 86

HEDEF ELEKTRONİK

(TURGUTLU KEMALPAŞA) 0236 312 95 95 - 0532 132 59 76

ŞEN SOĞUTMA

(ŞEHZADELER,YUNUSEMRE) 0236 222 29 29 - 0236 238 04 11

ONLINE SERVİS 0 236 413 73 33

MARDİN

ARSLAN TEKNİK

(KIZILTEPE) 0 482 312 64 08

SEÇKİN SOĞUTMA

(MAZIDAĞI) 0 538 839 41 15

HACİBEY ELEKTRONİK

(MİDYAT, DARGEÇİT) 0552 455 80 00

MODERN TEKNİKER ISITMA VE SOĞUTMA

(NUSAYBİN) 0 482 415 02 47

SEDAT DEMİR

(KIZILTEPE- MAZIDAĞI) 0850 309 48 12

AYDIN ELEKTRONİK

(DARGEÇİT) 05454707082

MERSİN

AKNİSAN TEKNİK SERVİS

(MEZİTLİ) 0 324 359 64 34

BULUT TEKNİK

(AKDENİZ-ERDEMLİ) 03243571816-03243365200

ÜNÜVAR SOĞUTMA

(SİLİFKE) 0530 692 16 40

GÜNEY SOĞUTMA

(ANAMUR) 0 324 816 80 36

GÜLNAR BEYAZ EŞYA ÖZEL SERVİSİ

(GÜLNAR-AYDINCIK) 0 544 367 04 82

GENÇ SOĞUTMA

(MUT) 0 324 774 63 35

MUĞLA

BAYKARA TEKNİK SERVİS

(FETHİYE/SEYDİKEMER) 0 539 575 35 32

ÖZTÜRK TEKNİK

(BODRUM) 0 545 237 83 73

MY TEKNİK

(ORTACA DALAMAN) 0541 837 10 92

UYGUN KARDEŞLER SOĞUTMA

(MERKEZ- MENTEŞE) 0 252 572 24 92

EMEK SOĞUTMA

(MİLAS) 0 252 513 00 67

AS TEKNİK

(YATAĞAN) 0 252 572 56 31

ÇAĞDAŞ TEKNİK

(ULA) 0 505 905 56 40

YENİ ÇAĞ ELEKTRONİK

(MİLAS) 0252 502 5445 0507 717 7373

KOÇ ELEKTRONİK 0252 319 34 22 - 0 545 819 37 74

NEVŞEHİR

MERCAN 3E ELEKTRONİK 0 352 408 92 37

SERVİS LİSTESİ

ORDU

MELEĞİM TEKNİK SERVİS
(ALTINORDU) 0 452 214 04 49
UZMAN TEKNİK SERVİS
(ÜNYE- FATSİ) 0452 214 4475- 0552 752 4475
DAMLA TEKNİK 0533 627 95 52
ÇAĞ-TEK
(FATSİ) 0 452 424 30 80

OSTMANİYE

İKLİM SOĞUTMA
(KADIRLI) 0530 069 80 43
SON TEKNİK 0530 849 9234

RİZE

TOPRAK TEKNİK RİZE 1 0 464 212 22 23
BENİM USTAM RİZE 2 0 464 253 04 53

SAKARYA

BEKA MÜHENDİSLİK
(KANDIRA-İZMİT) 543 932 59 53
ÖZCAN TEKNİK 0 530 556 90 99

SAMSUN

VURAL ELEKTRONİK
(ATAKUM-İLKADİM) 0544 362 6331
ÇAL KARDEŞLER
(BAFRA-ALAÇAM) 0 545 393 49 39
YUNUS TEKNİK SOĞUTMA
(ÇARŞAMBA-TERME) 0 362 833 10 97
YAĞIZ BEYAZ EŞYA VE KÜÇÜK EV ALETLERİ ONARIM SER.
(AYVACIK) 0 362 888 83 86
GOLDEN NIGHT ELEKTRONİK
(HAVZA-LADİK) 0 545 630 44 60

SIİRT

DEMİR SOĞUTMA 0 484 223 37 51

SİNOP

YILKAY SOĞUTMA
(AYANCIK) 0 368 613 52 12
DEMİREL TİCARET 0 368 260 07 87

SİVAS

GÜRÜN TEKNİK 0 346 715 29 99
SOĞUK TEKNİK SİVAS 0 346 221 17 89
KANGAL TEKNİK
(SUŞEHİR) 0 346 221 92 82

ŞANLIURFA

ASAN SOĞUTMA
(CEYLANPINAR) 0 414 471 44 10
YILDIZ TEKNİK 0 414 313 30 50
SEÇKİN SOĞUTMA
(VİRANŞEHİR) 0 414 511 68 47
KDR TEKNİK
(SİVEREK – HİLVAN) 0 553 446 16 00

ŞIRNAK

ÖYMAN SOĞUTMA
(CİZRE) 0 486 616 21 73
DAMLA TEKNİK ŞIRNAK 0 486 216 25 47
HUZUR SOĞUTMA
(SİLOPI) 0 486 518 43 97
TAYFAN SOĞUTMA 0 486 518 35 36

TEKİRDAĞ

ALTINOVA TEKNİK
(MERKEZ MARMARAEREĞLİSİ) 0 533 077 72 62

TOKAT

ÖZGÜL TEKNİK SERVİS 0 356 214 60 70
BAKİ TEKNİK
(ERBAA REŞADİYE) 0546 514 4377
GÜÇLÜ ELEKTRONİK
(TURHAL) 0 356 276 39 66

TRABZON

ÇOŞKUN TEKNİK
(VAKFIKEBİR) 0 462 841 48 31

TUNCELİ

DOĞU TEKNİK 0 424 611 44 00

UŞAK

EYREN TEKNİK 0549 664 64 40

VAN

AS TEKNİK 0 432 217 17 72
MEDYA ELEKTRONİK 0 438 351 25 52

YALOVA

PAŞA TEKNİK 0 226 800 01 01

YOZGAT

EKİNCİ SOĞUTMA 0 354 217 67 90
ÜNALANLAR ELEKTRONİK
(AKDAĞMADENİ) 0 354 314 10 11
EKİNCİ SOĞUTMA
(SORGUN) 0 354 217 67 90

ZONGULDAK

ŞAHİN TEKNİK SERVİS
(KARADENİZ EREĞLİ) 0 534 704 4440
YİĞİT TİCARET
(MERKEZ-ÇAYCUMA-GÖKÇEBEY) 0 372 615 65 05
UZMAN ELEKTRONİK
(EREĞLİ) 0372 316 7500 - 0372 316 3128 - 0372 316 5960



www.dijitsu.com.tr